


beper

Fig.A

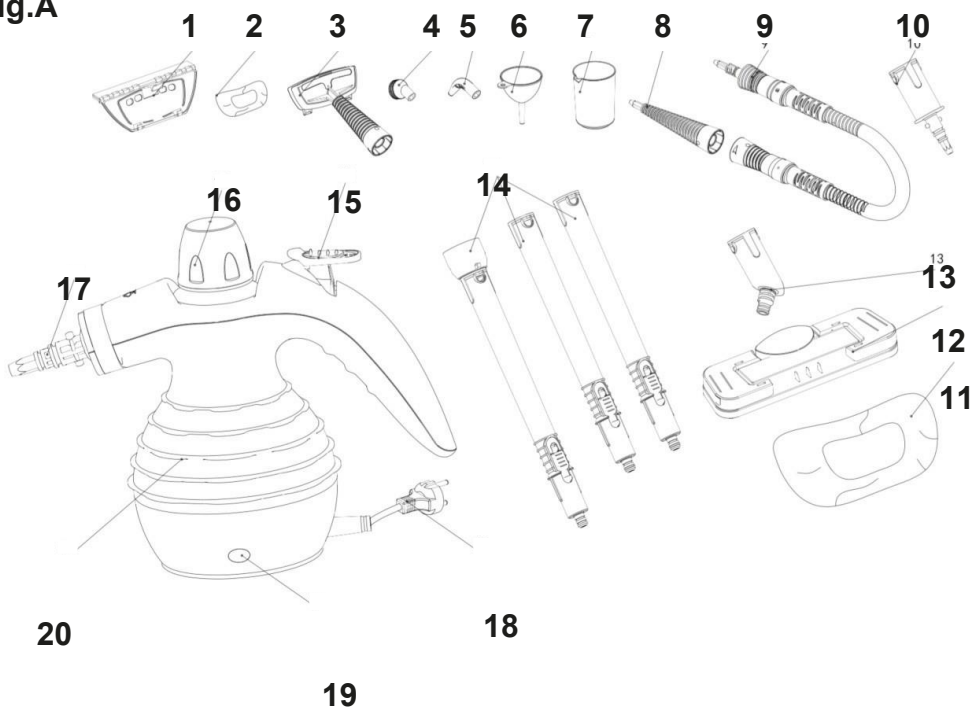

Модел.: P202VAL001

Class I



Fig.B



Fig.C

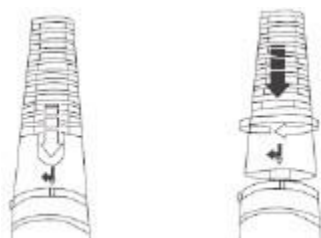


Fig. D

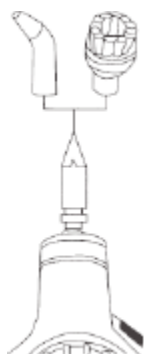


Fig. E

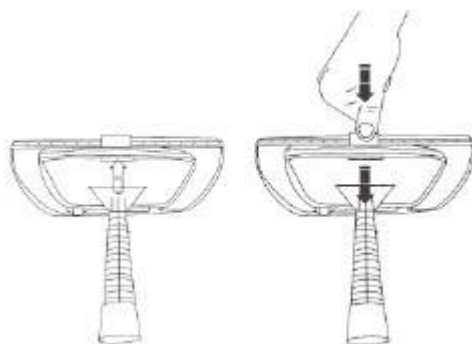


Fig. F



Fig. G



Fig.H



Fig.I



Предпазни мерки

Внимателно прочетете следните инструкции, тъй като те предоставят полезна информация относно безопасността при инсталиране, използване и поддръжка, и ви помагат да избегнете неприятности и възможни инциденти.

Премахнете опаковката и уверете се, че уредът е здрав и цял, като обърнете специално внимание на захранващия кабел.

Елементите на опаковката (пластмасови чанти, полистирен и др.) не трябва да бъдат достъпни за деца, за да ги предпазите от опасности. Препоръчително е да не изхвърляте тези материали за опаковане в обикновените битови отпадъци, а да ги предадете на подходяща станция за събиране или унищожение на отпадъци.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или аналогично квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Преди да свържете уреда, уверете се, че мрежовото напрежение съответства на данните, указани на етикета. Уредът може да бъде повреден, ако напрежението е по-високо или ниско.

Ако щепселът не пасва на контакта, нека бъде заменен с друг подходящ щепсел, но само от квалифицирани специалисти, които също така да се уверят, че сечението на кабелите на контакта е подходящо за мощността на вашия уред.

Обикновено не се препоръчва използването на адаптери с множество щепсели и/или удължителни кабели; ако са необходими, моля използвайте само прости или множествени адаптери и удължителни кабели, които са в съответствие с действащите правила за безопасност, като се уверите, че не се надвишава ограничението за поглъщане на капацитет, отбелязано на простите адаптери и удължителните кабели, и максималният маркиран лимит за мощност на множествения адаптер.

Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът показват някакви повреди. Не използвайте уреда след възможно нередовно функциониране. В този случай го изключете и не го отваряйте. Обърнете се към оторизиран следпродажбен сервиз на Верег за ремонт и изисквайте само оригинални резервни части. Неспазването на тези инструкции може да навреди на безопасността на вашия уред.

Този уред трябва да бъде предназначен само за съответната му цел. Всяка друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за никакви щети, произтичащи от неправилна, грешна или необачлива употреба.

Този уред е предназначен само за домашна употреба.

За защита срещу електрически удар, не потапяйте кабела, щепсела или каквато и да е част на уреда във вода или други течности. Не използвайте уреда в близост до експлозивни, леснозапалими материали, газове или пламъци. Не позволявайте на деца, хора с увреждания или на всеки, който няма опит или технически умения, да използват уреда, ако не са подходящо наблюдавани. Строгий надзор е необходим, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца. Не използвайте спрейове (като: инсектициди, лак за коса и др.), които биха могли да повредят резервоара.

Ако възникнат непредвидени ситуации, незабавно изключете уреда и се свържете с вашия търговец или сервизен център. Не използвайте този уред, свързан с програматори, външен

таймер, отделна система за дистанционно управление, таймер или който и да е друг уред, който може автоматично да го включи. Не използвайте повредени кабели. Когато откъсате щепсела, дръжте го здраво, за да предотвратите електрически удар, късо съединение или пожар. Не закрепвайте безопасностните ключове с лепенка. Разглобяването или ремонтването на устройството е забранено поради опасност от електрически удар; при нужда се свържете с вашия търговец или сервизен център. Не използвайте уреда в близост до вана, душ, басейн. Не използвайте машината в близост до леснозапалими обекти. Не вмъквайте обекти в слотовете. Не използвайте продукта за цели, различни от тези, за които е създаден. Парата и/или течността не трябва да бъдат насочвани към оборудване, съдържащо електрически компоненти, като вътрешността на фурни. След употреба извадете щепсела от електрическия контакт. Капачката на резервоара не трябва да се отваря по време на употреба.

Съвети за употреба

Този продукт е предназначен само за домашна употреба и не трябва да се използва за индустриални приложения. Не включвайте захранването, докато резервоарът не е напълно напълнен с вода. Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате. Не позволявайте на деца да използват тази машина самостоятелно или на малки деца да бъдат твърде близо до тази машина, когато няма възрастни в близост. По време на работа отворът на резервоара трябва да бъде херметично затворен и безопасностният капак трябва да бъде затегнат на място. По време на употреба тялото на машината не трябва да се накланя на повече от 45 градуса, в противен случай кипяща вода ще бъде изпръсквана заедно с парата. Никога не отваряйте уреда по време на употреба. Не насочвайте парата към хора, животни или други електрически продукти. Не добавяйте в резервоара антикорозионни, антикалкови почистващи препарати, алкохол и детергент, което може да повреди резервоара. Никога не препълвайте резервоара, или иначе генерирането на пара ще бъде засегнато или ще бъде причинено твърде високо парено налягане. Ако продуктът се намокри, незабавно го изключете. Използвайте само аксесоарите, включени в комплекта. Периодично проверявайте уреда и се уверете, че няма повреди. Не използвайте уреда, ако откриете някакъв проблем. Използвайте максимум 2 мерителни чаши наведнъж. Не обръщайте тялото обратно по време на употреба (може да изтече гореща вода). Оставете аксесоарите да се охладят за известно време, преди да ги премахнете. Може да излезе няколко капки вода, докато премахвате аксесоара. Предлагаме да премахнете възможните следи от варовик около отвора на резервоара. Може да изтече малко вода, ако сте напълнили резервоара до максимума (или не сте изчакали 5 минути). Не използвайте без крайния аксесоар. След употреба, ако има останала вода, изключете захранващия кабел, натиснете бутона, за да намалите налягането, след това оставете уреда да се охлади за 20 минути и източете резервоара. Ако водата свърши, оставете уреда да се охлади за 10 минути преди да го пълните отново. Металната част на капачката може да бъде гореща щом я отвиете. Пълненето с вода може да е затруднено поради използването на фуния, моля, наливайте водата бавно.

Описание на продукта fig.A

- 1.Аксесоар за стъкла и прозорци
- 2.Кърпа
- 3.Пръскачка с четка
- 4.Кръгла пръскачка с четка

- 5.Извита пръскачка
- 6.Фуния
- 7.Мерителна чаша
- 8.Дълга пръскачка
- 9.Продължение за аксесоар за пръскачка
- 10.Съединителен накрайник
- 11.Микрофибърна кърпа
- 12.Четка за метла
- 13.Съединител за четка за метла
- 14.Комплект от 3 удължителя за дръжка на mop
- 15.Бутон за пара и защита на децата
- 16.Безопасен капак
- 17.Къса пръскачка
- 18.Кабел
- 19.Индикаторна лампа
- 20.Резервоар

Инструкции за употреба

Първа употреба

Напълнете резервоара преди употреба.

Поставете уреда на плоска и стабилна повърхност, развийте безопасния капак (завъртете обратно на часовниковата стрелка). Поставете фунията в отвора на резервоара. Вземете 175 мл вода (като използвате мерителната чаша) и вкарайте в резервоара, използвайки фунията. Максималният капацитет на резервоара е 350 мл, моля, не го препълвайте. Върнете безопасния капак и го завинтете здраво (завъртете по часовниковата стрелка).

Презареждане на резервоара

Не отваряйте безопасния вентил по време на употреба на уреда. Можете да включите безопасния вентил само когато хранването е изключено и уредът е напълно охладен. Натиснете бутона за пара, за да намалите налягането и позволете на цялата пара да излезе. Развийте бавно безопасния капак, но не го махайте. Парата ще излезе бавно сама. Оставете уреда да се охлади за няколко минути. Махнете безопасния капак, след това следвайте инструкциите, както е показано в раздела „Първа употреба“.

Включване

Проверете електричеството и щепсела и се уверете, че те отговарят на изискванията, описани в ръководството и етикета за класификация, след това включете щепсела. Изчакайте водата да се загрее (5-6 минути), след това парата е готова. За да пуснете парата, натиснете и задръжте бутона за сигурност и натиснете бутона надолу. Фиг.Б

Отпуснете бутона, поставете аксесоарите според различната употреба. Отново натиснете бутона за пара и започнете почистване.

Свързване на аксесоарите

Свързване на четка и дълги пръскачки

За да поставите четката или дългата пръскачка към тялото, следвайте стрелката, за да завинтите пръскачката по часовниковата стрелка. Действайте, както е показано

на Фиг.С, за да сглобите удължител към всички налични аксесоари.

Свързване на кръгла или извита пръскачка

Поставете кръглата или извитата пръскачка директно към късата пръскачка, като направите малко натиск. Тези аксесоари могат да бъдат свързани с дългата пръскачка. За да отстраните извитата или кръглата пръскачка, дръпнете, прилагайки натиск, докато тя е напълно освободена.

Фиг.Д

Аксесоар за стъкла и прозорци

Вкарайте пръскачката за четка директно в късата пръскачка. Закачете двата кука (намиращи се на гърба на аксесоара за стъкло) в отворите на аксесоара за обща употреба и закачете щипката. Фиг. Е

Кърпа

Вкарайте пръскачката за четка в тялото (вижте инструкциите по-горе) и закрепете кърпата към нея.

Аксесоар за пръскачка

Вкарайте продължението за пръскачка в късата пръскачка и завъртете по часовниковата стрелка. Можете да вкарате пръскачка за кръгла четка, извита пръскачка, пръскачка за четка, дълга пръскачка в шестоъгълната крайна част на продължението.

Аксесоар за почистване на пода

За да използвате продължението за почистване на пода, свържете 3-те пръта заедно, докато чуе лек щракване. Фиг. F Поставете четката за метене на равна повърхност и вкарайте конектора за четката, насочен надолу, в централния отвор. След това завъртете конектора за четката, така че да сочи нагоре. Фиг. G

За да поставите микрофибърната кърпа на четката, повдигнете двата капачета, намиращи се в горната част на четката, поставете четката върху кърпата и прегънете страничните краище на кърпата, така че те да са под двата повдигнати капачета. След това свалете капачетата, за да затегнете кърпата. Фиг. H.

Вкарайте пръта в конектора за четка и го съединете с късата пръскачка, завъртайки пръта обратно на часовниковата стрелка. Фиг. I Като свържете конекторния дюзел към пръта, можете да поставите другите приложени аксесоари, като кръглата четка и аксесоара за обща употреба.

За да разглобите продължението за триене, завъртете пръта, от страната близо до резервоара, по часовниковата стрелка, натиснете бутоните и издърпайте прътите навън, за да ги откачите. Също така, за да откачите пръта от конектора за четката, натиснете бутона и издърпайте четката навън. За да откачите конектора от четката, завъртете го надолу и го издърпайте навън. Повдигнете капачетата на четката, за да освободите микрофибърната кърпа.

Кърпата може да се пере в пералня при 40°C.

Функции

Функция за стерилизация и антибактериална защита

Вкарайте дългата пръскачка и я насочете към зоната, която трябва да бъде почистена; натиснете бутона за пара, за да премахнете бактериите.

Функция за почистване на дрехи

Вкарайте пръскачката за четка, закрепете кърпата, насочете я към дрехите; натиснете бутона за пара и започнете почистването, за да премахнете праха от дрехите.

Функция за почистване на прозорци

Вкарайте четката и плоската пръскачка, насочете ги към прозореца, натиснете бутона за пара и започнете почистване.

Функция за почистване на пода

Вкарайте дългата и извитата или кръглата пръскачка за четка, насочете ги към пода, натиснете бутона за пара, за да премахнете мръсотията по пода.

След употреба

Извадете щепсела от контакта. Натиснете бутона за пара, за да освободите налягането, докато не излезе повече пара. Безопасният капак ще се отвори само когато в резервоара няма налягане (около 15 минути). Оставете почистващата машина да се охлади за момент. Изпразнете резервоара от останалата вода, почистете повърхността на продукта с влажна кърпа. Накрая върнете обратно безопасния капак и го завинтете здраво.

Почистване

Преди почистване на артикула извадете щепсела от контакта. Преди почистване и смяна оставете артикула да се охлади.

Почистете артикула и аксесоарите с мека влажна кърпа. Никога не използвайте химикали.

Спецификации

Капацитет на резервоара: 350 мл

Налягане: 3,2 бара

Пара: 25-30г/мин

Мощност: 1050w

Захранване: 220-240v~ 50hz

Европейската директива 2011/65/EU относно отпадъчните електрически и електронни уреди (WEEE) изисква старите домакински електроуреди да не се изхвърлят в нормалния поток от несортирани комунални отпадъци. Старите уреди трябва да бъдат събирани отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът "прекръстен кошче за боклук" върху продукта ви напомня за вашето задължение, когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на оригиналната покупка се прилага 24-месечна гаранция за материални и производствени дефекти. При искане за гаранция трябва да бъдат представени заедно касовата бележка и гаранционният сертификат.

Гаранцията е валидна само с гаранционен сертификат и доказателство за покупка (фискален бон), посочващи датата на покупка и модела на уреда.

За техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефикасността на уреда и да НЕ анулирате гаранцията. Всяка интервенция по този уред от неоторизирани лица автоматично ще анулира гаранцията.

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

Ако уредът показва дефекти в резултат от дефектни материали и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при спазване на следните условия:

Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.

С уреда не е манипулирано, в противен случай той не подлежи на поддръжка.

Трябва да бъде представен касовият бон.

Уредът, показващ нормално износване, не попада под обхвата на тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може случайно да се счупи или да има видими следи от употреба в консумативите (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всеки дефект, произтичащ от неспазване на правилата за употреба, небрежност при употреба и/или поддръжка на уреда, непредпазливост, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспорт и всяка друга повреда, която не е причинена от доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, повреда или неизправност, е аксесоар и/или отделяща се част от продукта, Верег си запазва правото да замени само конкретната част, а не целия продукт.

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване на Верег.