

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Nose and Ear Trimmer
NE3150



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.

Подходящ за почистване под течаща вода.

- Този уред работи само с батерии.
- Този продукт използва алкални батерии. В края на живота си батериите трябва да бъдат извадени от уреда и да бъдат рециклирани или изхвърлени в съответствие с вашите държавни и местни изисквания.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИИТЕ

- Извадете батериите, ако уредът не се използва дълго време.
- Не се препоръчва използването на акумулаторни батерии.
- Не изхвърляйте използваните батерии в огън.
- Не допускайте късо съединение на контактите за батериите.
- Използваните батерии трябва да бъдат извадени от уреда, рециклирани или изхвърлени по екологично чист начин (вижте РЕЦИКЛИРАНЕ).

НАЧАЛО

1. Линеен тример
2. Копче за включване / изключване
3. Отделение за батерии

НАЧАЛО

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Вашият хигиенен тример изиска 1 алкална батерия „AA“.

- Уверете се, че продуктът е изключен.
- Завъртете капачката на отделението за батерията приблизително ¼ оборот обратно на часовниковата стрелка, след което я издърпайте.
- Поставете 1 алкална батерия „AA“, така че знаците (+) и (-) на батерията да са обърнати към съответната маркировка в отделението за батерии.



- Поставете капачката обратно на устройството, като използвате маркировките за подравняване и завъртете по часовниковата стрелка, докато капачката щракне на място.
- Забележка: Вашият тример няма да работи, ако батериите са поставени неправилно.
- Забележка: Извадете батериите, ако уредът не се използва дълго време.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРИМЕРА

- Превключвателят за включване/изключване е интегриран в капачката на батерията.
- Завъртете капачката на батерията по часовниковата стрелка, за да включите.
- За да изключите, просто завъртете капачката на батерията обратно на часовниковата стрелка в положение изключено.

ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСМИТЕ В НОСА

- Вкарайте внимателно режещия елемент на тримера в ноздрата.
- Внимателно местете тримера в и извън ноздрата и едновременно с това го въртете.
- Избягвайте да пъхате режещия елемент повече от 6 mm в ноздрата си.

ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСМИТЕ В УШИТЕ

- Вкарайте внимателно режещия елемент в отвора на външния ушен канал.
- Внимателно въртете уреда с кръгови движения.
- Избягвайте да пъхате режещия елемент повече от 6 mm във вашия ушен канал.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Не прилагайте прекомерен натиск, тъй като това уврежда главата на тримера и може да причини нараняване на кожата.

ГРИЖА ЗА ВАШИЯ ТРИМЕР

- Погрижете се за вашия продукт, за да ви служи дълго. Препоръчваме ви да почиствате уреда след всяка употреба. Най -лесният и най -хигиеничен начин за почистване на тримера е като изплакнете главата на продукта след употреба с вода.
- Ножчетата на тримера могат да се оставят включени по време на изплакване.


СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- Изплакнете натрупаните косми от ножчетата и изтръскайте излишната вода.
- Избършете корпуса с влажна кърпа и подсушете веднага.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Не използвайте груби или корозивни почистващи препарати върху уредите или техните ножчета.
- Не прилагайте натиск или твърди предмети върху ножчетата.
- Не потапяйте във вода, тъй като това ще предизвика повреда.

РЕЦИКЛИРАНЕ

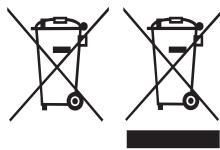

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.