

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Poewr Volume 2000
D3015**



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.



Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервис на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Дръжте директния въздушен поток далеч от очите или други чувствителни зони.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.

- По време на употреба винаги се уверявайте, че входните и изходните решетки не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете и оставете уреда да се охлади.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Решетка с керамично-йонно покритие | 6. Сваляща се, лесна за почистване задна решетка |
| 2. 3 настройки за топлина | 7. Закачалка |
| 3. 2 настройки за скорост | 8. Кабел |
| 4. Студена струя | 9. Дифузер |
| 5. Концентратор | |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Измийте и се погрижете за косата си нормално.
2. Попийте излишната влага с кърпа и срещете.
3. Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
4. Включете продукта в електрическата мрежа.
5. За да включите продукта, плъзнете настройката на скоростта нагоре с една позиция до средната скорост .
6. Изберете желаната температура и скорост с превключвателя на дръжката.
7. За да изберете настройка на топлината, плъзнете превключвателя за настройка на температурата на ниска  или висока настройка .
8. За бързо изсушаване използвайте функцията висока температура / висока скорост.
9. За да постигнете пригладена прическа, използвайте концентратора и кръгла четка за коса (не е включена), докато сушите.
10. За да подобрите естествените къдрици и вълни, прикрепете дифузера към сешоара. Наведете глава надолу и внимателно поставете косата си в купата на дифузера, като леко въртите сешоара, докато оформяте.



11. За да създадете допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата си изправена и поставете дифузера в горната част на главата. Внимателно въртете сешоара, позволявайки на пръстите на дифузера леко да масажират скалпа, като внимавате да не изгорите скалпа.
- Внимание: Не използвайте дифузера при най-висока степен на топлина.
12. За да фиксирате прическата си, натиснете бутона за студена струя, докато оформяте, след което го отпуснете, за да задействате отново топлината.
13. След употреба изключете уреда и го изключете от контакта.
14. За да изключите, плъзнете превключвателя за настройка на скоростта надолу в позиция „0“.
15. Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение.


ЕКО НАСТРОЙКА

- За да използвате сешоара на еко настройка, поставете превключвателите за настройка на топлината и скоростта с еко символа ().

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- За да се поддържа максимална функционалност на продукта и да се удължи животът на мотора, е важно редовно да се отстранява прахът и замърсяванията от решетката на въздушния филтър и да се почиства с мека четка.
- За да свалите задната решетка за почистване, дръжте дръжката на сешоара в едната си ръка, след това с другата, поставете палеца и показалеца си от двете страни на задната решетка. Издърпайте задната решетка от сешоара.
- За да върнете на място задната решетка, задръжте отново на място с палец и показалец и щракнете обратно върху сешоара.

РЕЦИКЛИРАНЕ

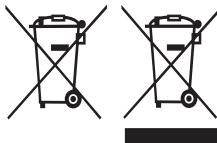

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумуляторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумуляторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.