

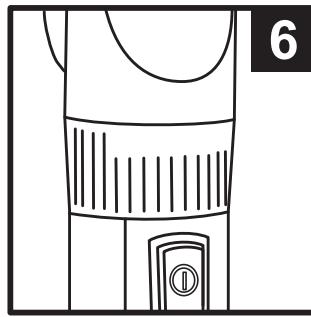
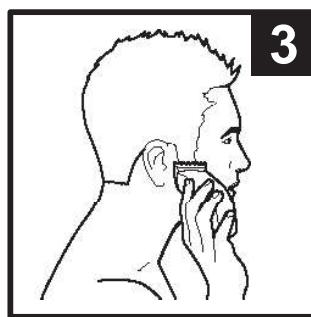


# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

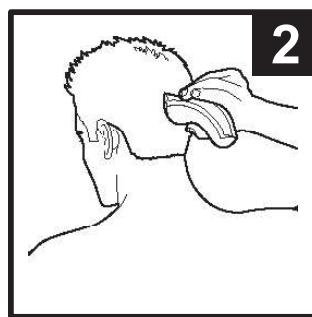

**Hair Clipper**  
**HC5810**

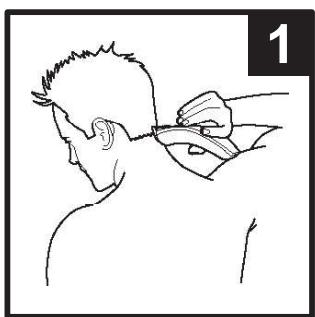

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.
- Винаги проверявайте уреда, преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, това може да причини нараняване.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.  
 Ножчетата могат да се мият под течаща вода.
- Корпусът на този уред не може да се мие и не е водоустойчив. Не поставяйте устройството във вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откачете уреда от адаптера за зареждане, преди да го почистите във вода.
- Не използвайте продукта с повреден кабел.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само зарядното устройство, доставено с уреда - референтен тип PA-0510E.
- Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Батерията в това устройство не може да се сменя.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.

- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.
- Никога не включвате и не изключвате уреда от контакта с мокри ръце.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

## ЧАСТИ

- |                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Копче за включване / изключване<br>2. Комплект ножчета<br>3. Шайба за избор на къса дължина<br>4. LED индикатор за зареждане<br>5. 10 водещи гребена | 6. Стойка за зареждане<br>Не са показани:<br>• Адаптер за зареждане<br>• Калъф за съхранение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## НАЧАЛО

Преди да използвате машинката за подстригване за първи път, заредете я за 14-16 часа. Свържете адаптера за зареждане към стойката за зареждане / продукта и след това към електрическата мрежа. Поставете машинката за подстригване в стойката. Светодиодният индикатор за зареждане ще светне.

### LED ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- Когато машинката за подстригване е напълно заредена, всички зелени LED светлини ще светнат.
- Използвайте продукта, докато батерията се източи. Това се обозначава със светещ червен индикатор за зареждане.
- Когато машинката за подстригване се зарежда, зелените LED светлини ще мигат.
- Вашата машинка за подстригване може да бъде прекалено зареден. Ако обаче продуктът няма да се използва за продължителен период от време (2-3 месеца), изключете го от електрическата мрежа и съхранявайте.
- Заредете напълно машинката за подстригване, когато искате да я използвате отново.
- За да запазите живота на батериите си, ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, след което заредете за 14-16 часа.

### ИЗПОЛЗВАНЕ С КАБЕЛ

За използване с кабел, свържете продукта с адаптера и след това към електрическата мрежа.

### ВНИМАНИЕ

Продължителното използване на уреда, докато е включен в мрежата, ще доведе до намаляване на живота на батерията.



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОДСТРИГВАНЕТО

- Огледайте машинката за подстригване, като се уверите, че по нея няма косми и мръсотия.
- Позиционирайте човека така, че главата му да е приблизително на нивото на очите ви.
- Преди да подстригвате, винаги разресвайте косата, така че да не е заплетена и да е суха.
- Всеки водещ гребен е маркиран съответно на външната си повърхност (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm).

### ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРЕБЕН

- Пълзнете го върху и по протежение на ножчето на машинката за подстригване, докато предната част на гребена пътно прилепне към ножчето.

### ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕБЕНА

- Като държите машинката за подстригване с ножчетата, обърнати с гръб към вас, пълзнете здраво гребена нагоре и далеч от ножовете

### ШАЙБА ЗА ИЗБОР НА КЪСА ДЪЛЖИНА (ФИГ. 6)

- Шайбата за избор на къса дължина може да се регулира, за да ви даде 5 различни дължини на подстригване (0.8-2mm), просто като завъртите колелцето до желаната настройка. Завъртете колелцето обратно на часовниковата стрелка за по-голяма дължина и по посока на часовниковата стрелка за по-къса дължина.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- За равномерно подстригване оставете гребена/ножчето да прореже пътя си през косата. Не го движете бързо. Ако подстригвате за първи път, започнете с гребена за най-голяма дължина.

### СТЪПКА 1 - ВРАТ (ФИГ. 1)

- Използвайте 3 mm или 6 mm гребен.
- Дръжте машинката за подстригване със зъбците на ножчетата, насочени нагоре. Започнете от центъра на главата в основата на врата.
- Бавно повдигнете машинката за подстригване, като работите нагоре и навън през косата и подстригвате само по малко.

### СТЪПКА 2 - ЗАДНА ЧАСТ НА ГЛАВАТА (ФИГ. 2)

- С прикрепен водещ гребен настроен на 9 mm или 12 mm, подстрижете косата на задната част на главата.

### СТЪПКА 3 - ОТСТРАНИ НА ГЛАВАТА (ФИГ. 3)

- С прикрепени водещ гребен 9 mm или 12 mm подстрижете бакенбардите. След това преминете към по-дългия 20 mm водещ гребен и продължете да подстригвате горната част на главата.

## СТЪПКА 4 - ГОРНА ЧАСТ НА ГЛАВАТА (ФИГ. 4)

- Прикрепете 25-40 mm водещ гребен, подстрижете косата отгоре на главата срещу посоката, в която нормално расте косата.
- За по-дълга коса отгоре, използвайте без водещ гребен. Повдигайте косата отгоре на главата с малък ръчен гребен. Стрижете над ръчния гребен с вдигната коса или дръжте косата между пръстите, за да я повдигнете и я подстрижете до желаната дължина.

## СТЪПКА 5 - ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ (ФИГ. 5)

- Използвайте машинката за подстригване без прикачен гребен за оформяне около основата и отстрани на врата.

---

## ГРИЖА ЗА ВАШАТА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

---

- Машинката за подстригване е снабдена с висококачествени ножчета.
- За да осигурите дълготрайна работа на машинката за подстригване, редовно почиствайте ножчетата и устройството.
- Винаги дръжте водещия гребен върху ножчето на тримера.

## СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.
- Изчеткайте натрупаните косми от ножчетата и тялото на машинката за подстригване. Не потапяйте машинката във вода.
- За да почистите уреда, избършете с влажна кърпа и подсушете веднага.
- Забележка: Уверете се, че машинката е изключена по време на почистване.

## ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА

- Уверете се, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.
- Дръжте машинката за подстригване в едната ръка, така че ножчетата да са отгоре, поставете палеца си под ножчетата и натиснете нагоре, комплектът ножчета ще се отдели от машинката за подстригване.
- Изчеткайте натрупаните косми от ножчетата.
- Поставете обратно комплекта ножчета, като поставите куката в долната част на джоба за косми и натискате надолу, докато чуете „щракване“.
- Ако ножчетата не са правилно подравнени, ефективността на подстригване ще бъде влошена.
- Поставете няколко капки масло за резачка или шевна машина върху ножчетата. Избършете излишното масло.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Уверете се, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.
- Почистването трябва да се извършва само с мека четка, например четката, доставена с продукта.
- Не изплаквайте под вода.



- Не използвайте груби или корозивни почистващи препарати върху уредите или техните ножчета.


## ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
  - Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранването.
1. Дръжте машинката за подстригване в едната ръка, така че ножчетата да са отгоре, поставете палеца си под ножчетата и натиснете нагоре, комплектът ножчета ще се отдели от машинката за подстригване.
  2. С помощта на отвертка отстраниете 2 винта от предната част на машинката и отстранете предния корпус.
  3. Дръжте задната част на машинката за подстригване в едната ръка и дръжте шайбата за избор на къса дължина в другата ръка, като въртите шайбата наляво и надясно, я издърпайте от уреда.
  4. С помощта на малка отвертка отстраниете 4 винта от вътрешния корпус.
  5. Повдигнете или разделете половинките на машинката за подстригване, разкривайки батерията и печатната платка.
  6. Отречете езичетата в двата края на батерията и я извадете от машинката.

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-0510E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	5.0 V ---
Изходящ ток	1.0 A
Изходяща мощност	5.0 W
Средна активна ефективност	≥73.7%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W

## РЕЦИКЛИРАНЕ

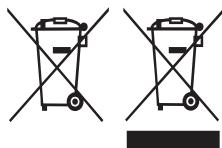

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.