


REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



PROluxe 32 mm Tong
CI9132

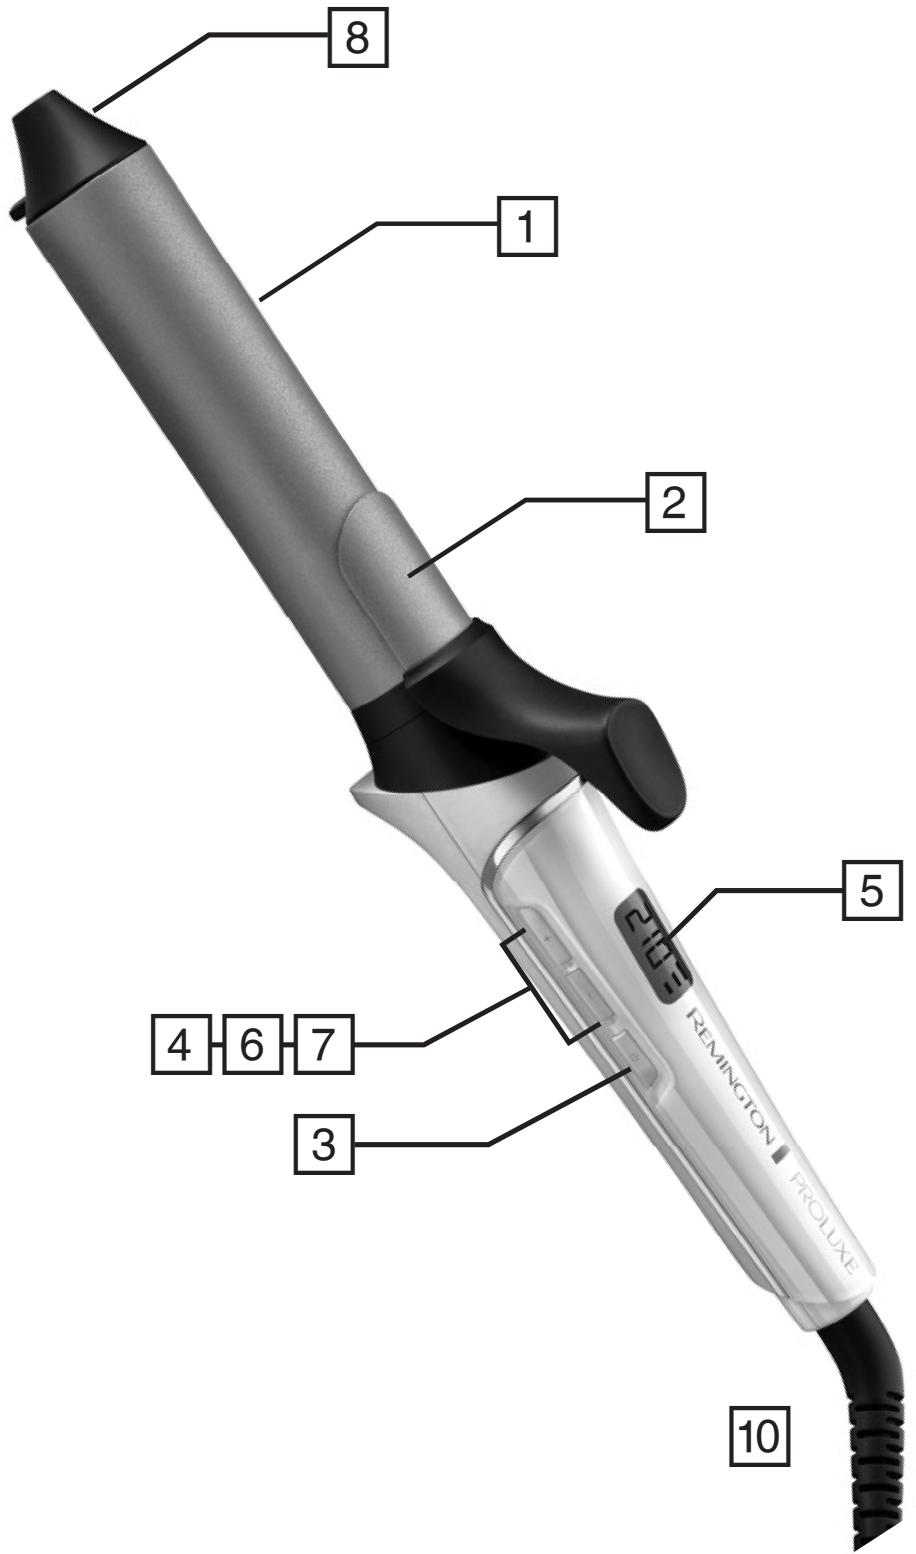

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.



Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталироването на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Опасност от изгаряне. Съхранявайте уреда далеч от деца, особено по време на употреба и докато се охлажда.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към захранването.
- Винаги поставяйте уреда със стойката му, ако има такава, върху устойчива на топлина, стабилна равна повърхност.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.

- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. 32 mm пръчка | 7. Функция за заключване на температурата |
| 2. Щипка | 8. Студен връх |
| 3. Копче за включване / изключване | 9. Топлоустойчива торбичка и постелка (не са показани) |
| 4. Контрол на температурата | 10. Въртящ се кабел |
| 5. Дисплей за температурата | |
| 6. Про+ настройка | |

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване - готова за употреба за 30 секунди.
- Автоматично предпазно изключване - това устройство ще се изключи само ако не е натиснат бутон или е оставено включено след 60 минути.
- Мултиволтаж: за дома или в чужбина. При 120V времената и температурите могат да варират.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
- Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
- Включете машата и натиснете и задръжте бутона, за да я включите.
- Когато машата е свързана с контакта, но не е включена, символът за заключване  ще се появи, за да покаже, че е в режим на готовност.
- Изберете подходящата температура за вашия тип коса, като използвате бутона „+“ и „-“ за контрол на температурата. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури.
- бутоњът „+“ ще увеличи температурата и бутоњът „-“ ще намали температурата.

Препоръчителни температури

Температура	Тип коса
120°C - 170°C	Тънка / фина, повредена или изрусена коса
170°C - 200°C	Нормална, здрава коса
200°C - 210°C	Гъста и трудна за оформяне коса

- Дисплеят с температурата ще мига, докато се достигне избраната температура.
- Като работите кичур по кичур, отворете щипката, поставете част от косата между щипката и тръбата и освободете щипката в края на косата.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** за най-добри резултати, уверете се, че краищата на косата са под щипката. Ако не са, внимателно пълзнете машата надолу по косата, докато вече не виждате краищата.
- Изчакайте около 10 секунди, за да се образува къдрицата
- Развийте косата и освободете къдрицата.



10. Повторете това по цялата глава, за да създадете колкото искате къдрици.
11. След употреба, натиснете и задръжте бутона за изключване и извадете от контакта.

Про+ настройка

- Про+ настройка: нежно оформя косата на по-ниска температура за по-здравословни резултати.
- Про+ настройка: за да активирате, натиснете и задръжте "+" за 2 секунди, това автоматично избира температурата на 185C за по-здравословно оформяне. Pro+ ще се появи на екрана.

Функция за заключване на температурата

- Изберете желаната температура като натиснете +/- бутоните и заключите настройките като натиснете бутона "-" за 2 секунди.
- Символ "катинар" ще се появи на температурния дисплей.
- За да отключите настройките, натиснете и задръжте бутона "-" отново за 2 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избръшете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумуляторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумуляторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.