

# REMINGTON®


EST. NEW YORK 1937



**Silk Straightener**  
**S9600**



[remington-europe.com](http://remington-europe.com)

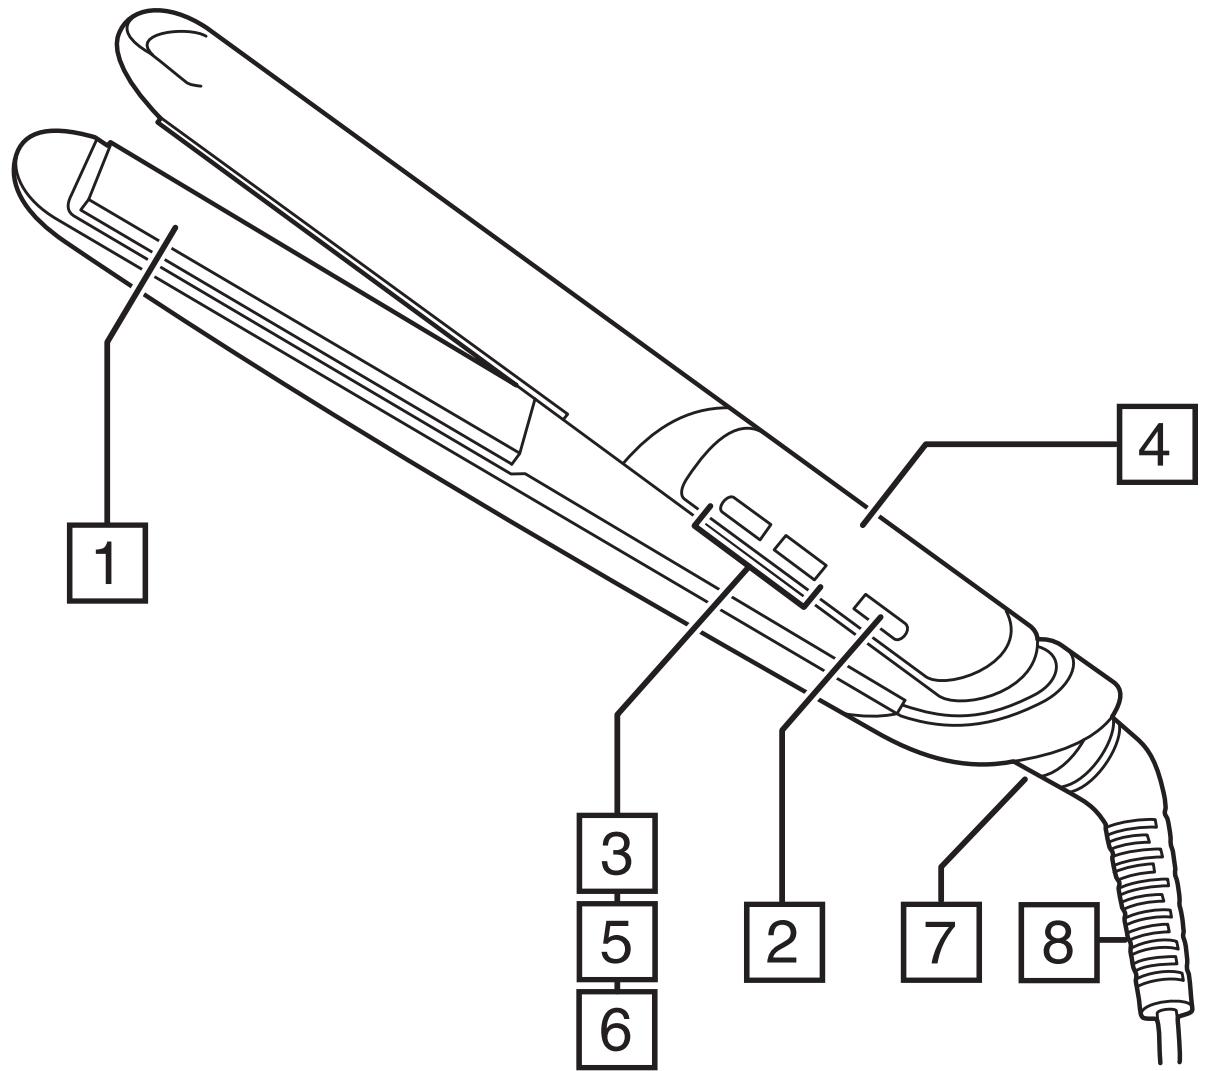

Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

**ВНИМАНИЕ:** Уредът е горещ. Пазете го далеч от достъпа на деца по всяко време.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.

 **Внимание:** Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, кабелът му трябва да се извади от контакта веднага след употреба, тъй като близостта на вода представлява рисък, дори и когато уредът е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталiranето на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Опасност от изгаряне. Пазете уреда далеч от малки деца, особено по време на употреба и при охлажддане.
- Винаги поставяйте уреда и поставката, ако е снабден с такава, върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към захранването.
- Ако кабелът се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда в най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Remington за поправка или замяна, за да се избегнат рискове.

- Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда, с лицето, врата или скалпа.
- Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.

## ЧАСТИ

- |   |  |
|---|--|
| 1. Усъвършенствани площи с копринено керамично покритие | 6. Функция за заключване на температурата                |
| 2. Копче за включване / изключване                      | 7. Заключване на площите                                 |
| 3. Контрол на температурата                             | 8. 3 м. въртящ се кабел                                  |
| 4. Дисплей за температурата                             | 9. Топлоустойчива торбичка за съхранение (не е показана) |
| 5. Функция за повишаване на топлината                   |  |

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване - готова за употреба за 10 секунди.
- Автоматично предпазно изключване - това устройство ще се изключи само ако не е натиснат бутон или е оставено включено след 60 минути.
- Мултиволтаж: за дома или в чужбина. При 120V времената и температурите могат да варираят.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
  - За допълнителна защита използвайте термозашитен спрей.
  - Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
  - Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
1. Включете продукта в електрическата мрежа. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите.
  2. Когато пресата е свързана с контакта, но не е включена, символът за заключване  ще се появи, за да покаже, че е в режим на готовност.
  3. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури. Изберете подходяща температура за вашия тип коса, като използвате контролите отстрани на продукта.

### Препоръчителни температури

Символ	Температура	Тип коса
	150°C - 170°C	Тънка / фина,увредена или изрусена коса
	170°C - 200°C	Нормална, здрава коса
	200°C - 235°C	Гъста и трудна за оформяне коса
	Увеличаване на температурата до 240 °C	Бързи леки корекции на упорити, трудни за оформяне кичури

**Внимание:** Най -горещите температури трябва да се използват само от опитни стилисти. Ако планирате да използвате тази преса настроена на 240°C, първо тествайте върху малък кичур коса.

4. Препоръчителните температури са посочени със символите от дясната страна на температурния дисплей.
5. Дигиталният дисплей ще спре да мига, когато уредът е готов за употреба.
6. Работейки кичур по кичур, прекарайте пресата по цялата дължина на косата, без да спирате.
7. Повторете само два пъти на кичур, за да предотвратите увреждане на косата.
8. След употреба, натиснете и задръжте бутона за изключване и извадете от контакта.

### Функция за повишаване на топлината

- За бързи леки корекции на упорити, трудни за оформяне кичури. Функцията за повишаване на температурата повишава температурата до 240 ° C за 30 секунди, след което се връща към предварително зададената температура.
- Задръжте бутона „+“ за 2 секунди, за да задействате.
- **Внимание:** най -високата температура не е подходяща за всеки тип коса. Ако планирате да използвате тази преса настроена на 240°C, първо тествайте върху малък кичур коса.

### Функция за заключване на температурата

- Задайте желаната температура, като използвате бутоните + и -, след което заключете настройките, като натиснете бутона „-“ за 2 секунди. На дисплея за температурата ще се появи символ .
- За да отключите настройките, натиснете и задръжте отново бутона „-“ за 2 секунди.

### Функция за памет

- Всеки път, когато използвате продукта, той автоматично ще се настройва на последната температура, на която е бил използван.

---

## СЪХРАНЕНИЕ

---

**Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение.**

Плочите могат да бъдат заключени за лесно съхранение:

За да заключите, натиснете заключалката на плочите до заключено положение.

За да отключите, издърпайте заключалката на плочите до отключено положение

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не загрявайте уреда в заключено положение.

---

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

---

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избръшете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.

---

## РЕЦИКЛИРАНЕ

---



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/ събиране.