

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Professional Silk Dryer
AC9096**



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.

 Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Дръжте директния въздушен поток далеч от очите или други чувствителни зони.
- Не позволяйте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- По време на употреба винаги се уверявайте, че входните и изходните решетки не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете и оставете уреда да се охлади.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.



- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Решетка Silk Ceramic | 7. Дифузер |
| 2. 3 настройки за топлина | 8. Сваляща се, лесна за почистване задна решетка |
| 3. 2 настройки за скорост | 9. Закачалка |
| 4. Турбо функция | 10. Кабел |
| 5. Студена струя | |
| 6. Концентратор | |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Измийте и се погрижете за косата си нормално.
2. Попийте излишната влага с кърпа и срешете.
3. Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
4. Прикрепете концентратора или дифузера, като го поставите на предната част на сешоара и го завъртите по часовниковата стрелка, за да се застопори.
5. Включете продукта в електрическата мрежа.
6. Включете сешоара си и изберете желаната скорост (ниска  или висока , средно  или висока 

СЪВЕТИ

- За бързо изсушаване използвайте функцията висока температура / висока скорост.
- За да постигнете на пригладена прическа, използвайте концентратора и кръгла четка за коса (не е включена), докато сушите.
- За да подобрите естествените къдрици и вълни, прикрепете дифузера към сешоара. Наведете глава надолу и внимателно поставете косата си в купата на дифузера, като леко въртите сешоара, докато оформяте.

- За да създадете допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата си изправена и поставете дифузера в горната част на главата. Внимателно въртете сешоара, позволявайки на пръстите на дифузера леко да масажират скалпа, като внимавате да не изгорите скалпа. Сушете внимателно на средна температура / ниска скорост.
- Внимание: Не използвайте дифузера при най-висока степен на топлина (☰).
- За да фиксирате прическата си, натиснете бутона за студена струя, докато оформяте.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- За да се поддържа максимална функционалност на продукта и да се удължи животът на мотора, е важно редовно да се отстранява прахът и замърсяванията от решетката на въздушния филтър и да се почиства с мека четка.
- Избръшете всички повърхности с влажна кърпа.


За да свалите задната решетка за почистване -

- Дръжте дръжката на сешоара в едната си ръка, след това с другата, поставете палеца и показалеца си от двете страни на задната решетка и завъртете обратно на часовниковата стрелка. Издърпайте решетката от сешоара.

За да върнете задната решетка на място -

- Поставете на място с палеца и показалеца и щракнете в посока обратно на часовниковата стрелка.

РЕЦИКЛИРАНЕ

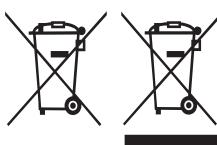

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумуляторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумуляторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

