


# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



## Ionic Rollers H5600

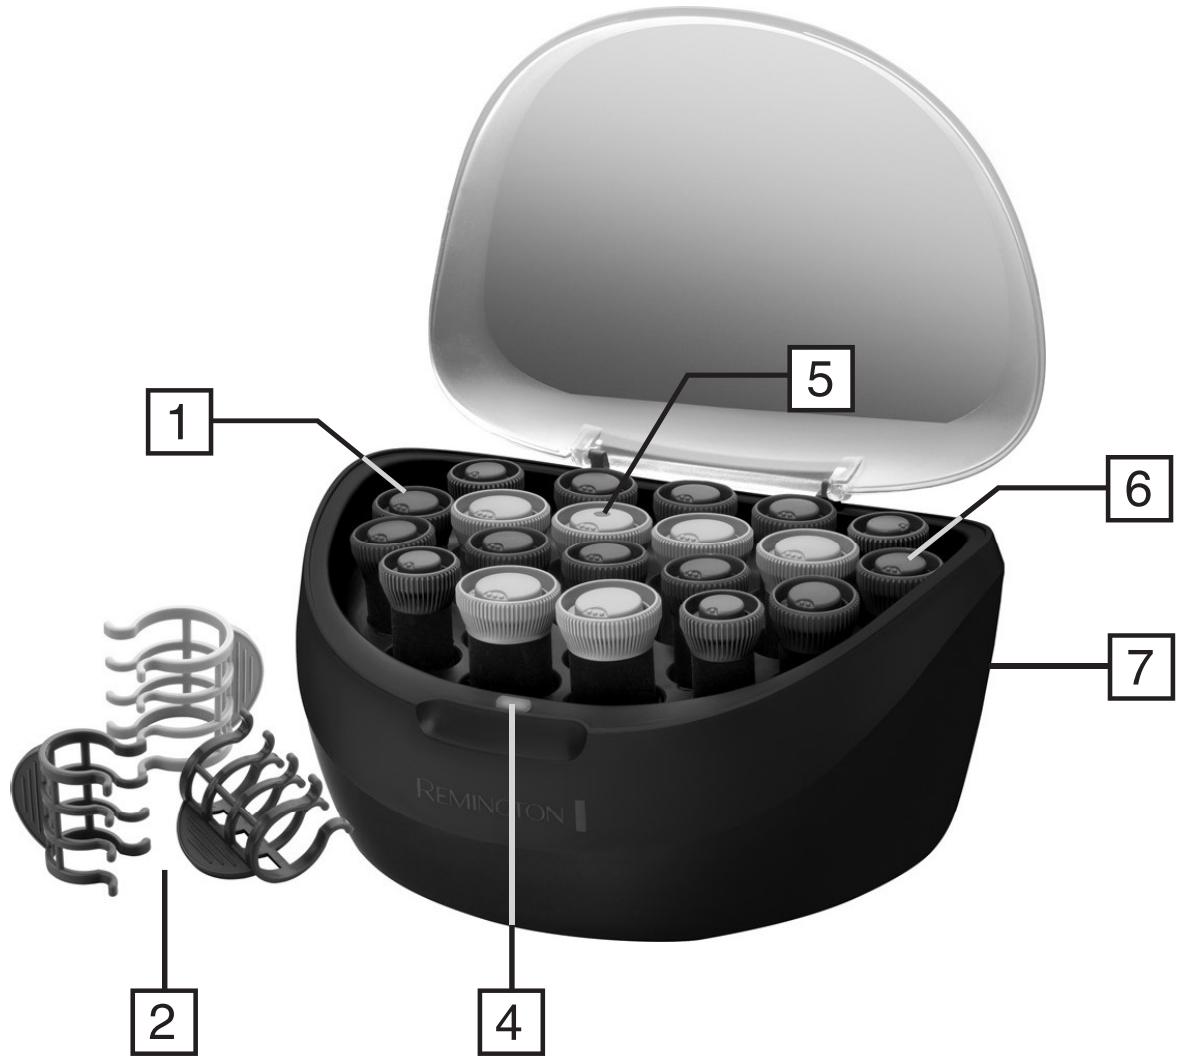

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.



Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталироването на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.

- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Винаги дръжте капака затворен, докато ролките се нагряват.
- Уверете се, че има ролка на всяко гнездо, докато уредът се нагрява и че всяка ролка е поставена правилно в основата.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИ КИЧУРИ КОСА ИЛИ ПЕРУКИ.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

## ЧАСТИ

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Йонизиращи ролки<br>4 x 20 мм (малки) | 3. Цветни щифтове (не са показани) |
| 10 x 23 мм (средни)                      | 4. Индикатор за включване          |
| 6 x 27 мм (големи)                       | 5. Точка индикатор за готовност    |
| 2. Цветни щипки                          | 6. Студен край                     |
|  | 7. Основа                          |

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
- За допълнителна защита използвайте термозащитен спрей.
- Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
- Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
- Включете продукта в електрическата мрежа.
- **ВНИМАНИЕ:** уредът ще започне да се загрява веднага след включване в захранването.
- Капакът трябва да е в долно положение, докато ролките са готови за употреба.
- Ролките ще започнат да се нагряват след 3 минути. Оставете ги 10 минути да достигнат оптималната температура на къдрене.
- Когато ролките са готови за употреба, точката върху на ролките ще промени цвета си. Отворете капака за 1 минута и започнете да използвате.

## ЗА КЪДРЕНЕ

- Изберете желания размер ролка. Използвайте малките ролки за по -стегнати къдици; по-големите ролки дават по-едри къдици и вълни.
- Вземете кичур коса, колкото ширината на ролката.
- Увийте краищата на косата около ролката, като държите косата под прав ъгъл към скалпа.
- Навийте ролката до корените.
- Закрепете здраво с правилния цвят щифт или щипка, колкото е възможно по-близо до скалпа.



- Повторете със следващия кичур коса.
- Оставете всички ролки в косата, докато ролките и косата напълно се охладят и оформете прическата си.
- Забележка: Използвайте лак за коса, за да фиксирате и запазите прическата за по-дълго.
- Отстранете ролките от косата си, като махате всяка щипка и внимателно размотавате.
- Оставете къдрицата да заеме мястото си и оставете косата да се охлади напълно преди стилизиране за оптимална трайност.

## ЗА ОБЕМ

- Използвайте най-големите ролки от комплекта.
- Навийте най-горния преден слой на косата си назад към темето, с една ролка.
- Използвайте други три ролки, за да навиете останалата коса на три равни части отзад и отстрани на главата.
- Навийте косата отдолу, нагоре по тила.

## КРАИЩА, ОБЪРНАТИ НАВЪН

- Използвайте най-големите ролки от комплекта.
- Навийте косата назад и отдолу към темето, за да приدادете височина.
- Хващайте големи кичури навсякъде около главата и навийте нагоре, така че косата да стърчи навън.
- Навийте до нивото на горната част на ухото си. Оставете ролките за около десет минути.
- Размотайте ролките в реда, в който сте ги сложили и оставете къдрицата да се охлади за минута.
- След това срещете косата, като оформяте стърчащите краища с ръце.
- Изключете уреда от контакта, след като сте използвали всички необходими ролки.

---

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

---

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.
- Изсушете напълно ролките преди да ги върнете на място в уреда.

---

## РЕЦИКЛИРАНЕ

---



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.