



Фигура А

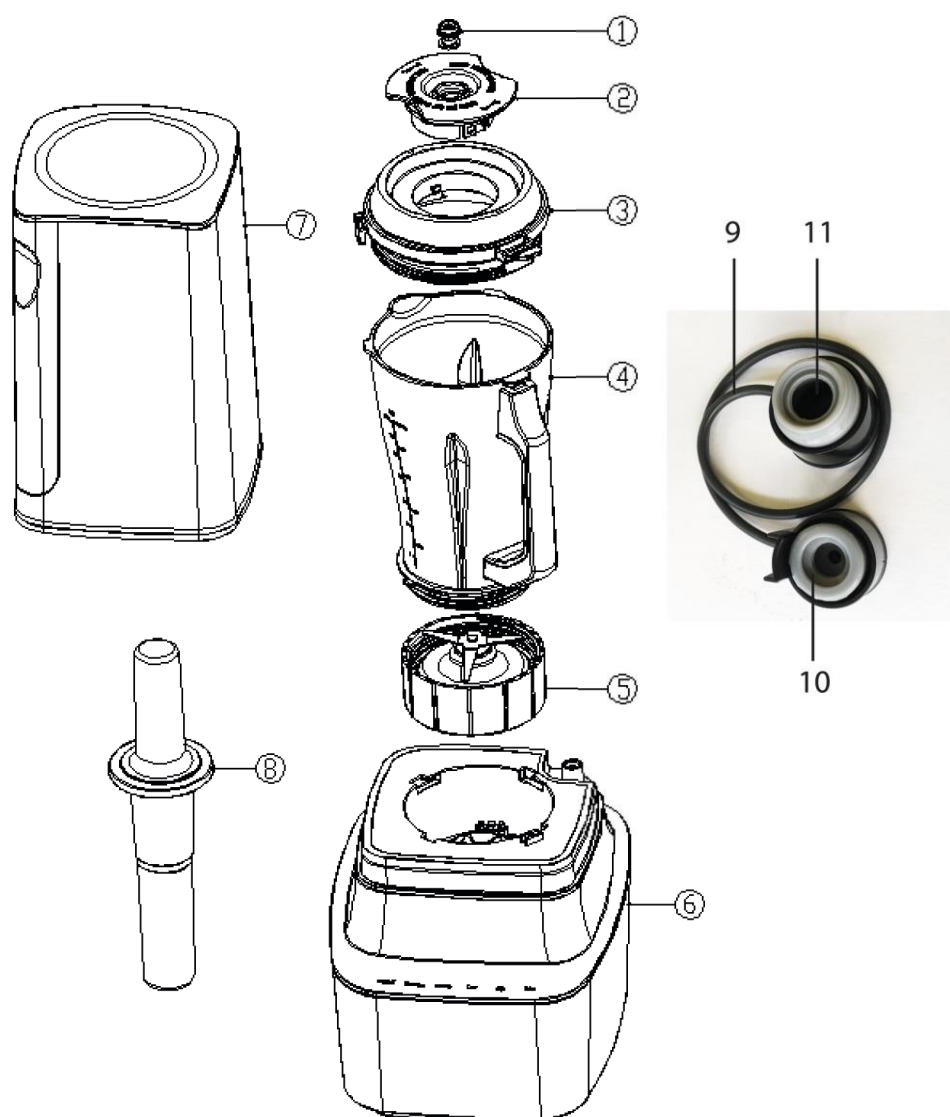


Фигура В

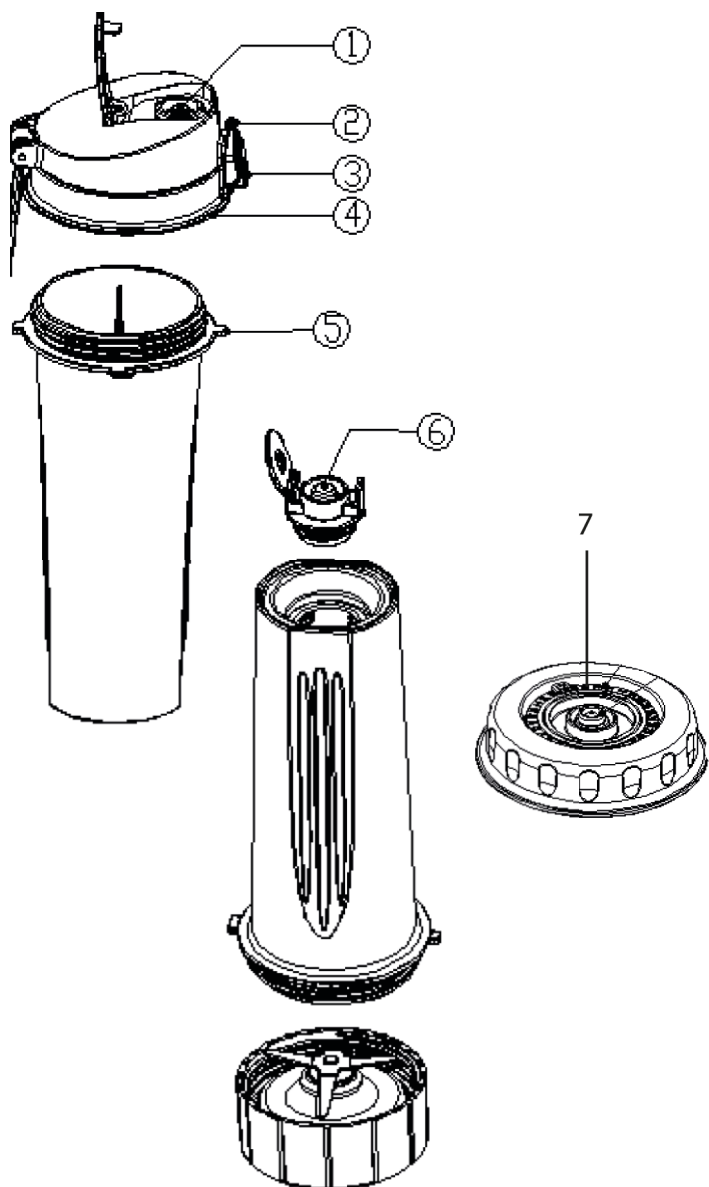


Фигура В 1



Фигура с

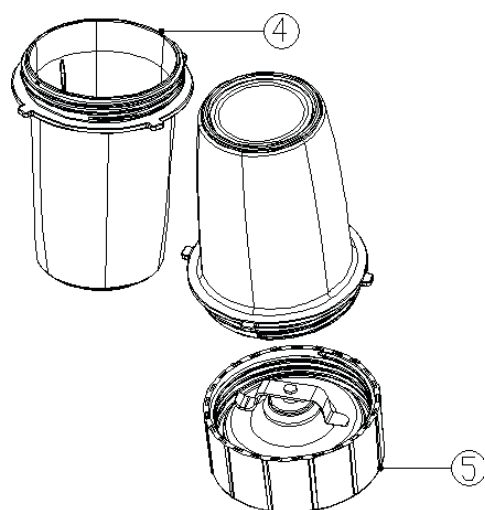

Фигура D

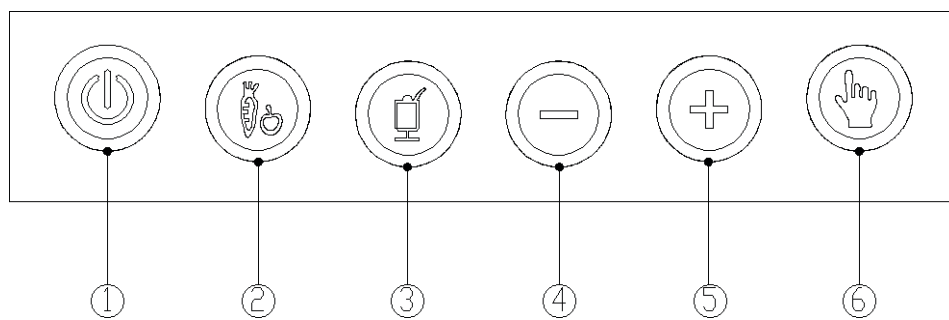

Вакуумен блендер инструкции за употреба

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА.

Прочетете внимателно следните инструкции, тъй като те ви дават полезна информация за безопасност относно монтажа, употребата и поддръжката и ви помагат да избегнете злополуки и възможни инциденти.

Отстранете опаковката и се уверете, че уредът е непокътнат, като обърнете специално внимание на захранващия кабел. Елементите на опаковката (найлонови торбички, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за децата, за да ги предпазят от опасност.

Препоръчително е да не изхвърляте тези опаковъчни материали в битовите отпадъци, а да ги предадете на подходящата станция за събиране или унищожаване, като евентуално поискате информация от управителя на санитарния отдел на вашата собствена община.

Преди да включите уреда, уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на данните, посочени на етикета на уреда.

Ако щепселът не отговаря на контакта, оставете го да бъде сменен с друг подходящ щепсел само от квалифициран персонал, който също така ще гарантира, че сечението на кабелите на контакта е подходящо за поемането на мощност от вашия уред.

Никога не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда.

Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи или режещи повърхности.

Не използвайте този уред, ако захранващият кабел е повреден. В случай на повреда, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Свързвайте този уред само към променливо токова мрежа за битови консуматори.

Като цяло не се препоръчва използването на адаптери с множество щепсели и/или удължители; ако са необходими, моля, използвайте само обикновени или множество адаптери и удължители в съответствие с действащите правила за безопасност, като се уверите, че границата на абсорбция на капацитета, отбелязана върху обикновените адаптери и удължителите, и максималната граница на мощността, отбелязана върху многократния адаптер, не са превишен.

Този уред трябва да бъде предназначен само за неговата специална цел.

Всяка друга употреба трябва да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, неправилна или непредпазлива употреба.

За да избегнете риск от нагряване, се препоръчва да развиете напълно захранващия кабел и да изключите уреда от контакта, когато не го използвате.

Вакуумен блендер инструкции за употреба

Преди почистване винаги изключвайте уреда от контакта.

За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или други части на уреда във вода или други течности.

Не дръжте уреда с мокри ръце или крака. Не дръжте уреда с голи крака.

Не излагайте уреда на атмосферни условия като дъжд, вятър, сняг, градушка.

Не използвайте уреда в близост до експлозиви, силно запалими материали, газове, горящи пламъци, нагреватели.

Не позволявайте на деца, хора с увреждания или хора без опит или технически способности да използват уреда, ако не са надлежно наблюдавани. Необходимо е внимателно наблюдение, когато всеки уред се използва от или близо до деца.

Уверете се, че децата не си играят с този уред.

Ако решите да не използвате повече уреда, направете го неизползваем, като просто прережете захранващия кабел, след като извадите щепсела от контакта.

Също така направете всички опасни части на уреда негодни за употреба, особено за деца, които биха могли да играят с уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. Когато изключвате щепсела, не дърпайте захранващия кабел, за да избегнете токов удар или късо съединение;
2. Когато продуктът не се използва, моля, изключете го от контакта.
3. Преди извършване на каквато и да е операция по почистване и/или сглобяване, уверете се, че продуктът е изключен.
4. Стартирайте уреда само след като всички компоненти са монтирани правилно.
5. По време на работа не отваряйте капака и не поставяйте пръстите и/или инструментите си в контейнера, за да избегнете нараняване.
6. Когато почиствате остриетата, бъдете много внимателни, тъй като те са много остри и може да се нараните.
7. Не потапяйте корпуса на двигателя, захранващия кабел и щепсела във вода или други течности.
8. Този уред е оборудван със защитно устройство срещу прегряване, ако двигателят работи продължително време или е претоварен.
9. Не пускайте уреда празен.
10. Не превишавайте максималното ниво, посочено върху буркана.
11. Този уред е създаден само за домашна употреба.

12. Не използвайте продукта с аксесоари, различни от доставените.
13. Никога не докосвайте движещи се части.
14. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
15. Не извличайте разклатения продукт от контейнера с движещите се остриета.
16. Винаги изчаквайте, докато остриетата спрат напълно.
17. Оставете двигателя да почива поне 10 минути между всяка употреба.

ОПИСАНИЕ НА БЛЕНДЕРА Фиг. А:

1. Въздушна клапа
2. Капак против пръски
3. Капак на буркана
4. Буркан
5. Остриета
6. Корпус на двигателя
7. Капак за обезшумяване с вакуумна система
8. Тласкач
9. Тръба за вакуум
10. Връзка за вакуумната тръба към корпуса на двигателя
11. Връзка за вакуумната тръба към аксесоари с въздушен клапан

ОПИСАНИЕ НА ТЕРМО ЧАШАТА ФИГ. Б:

1. Въздушна клапа
2. Предпазен пръстен = за спиране на горната част на капака
3. Бутон за отваряне на капачката
4. Капак на термо чашата
5. Въздушна клапа
6. Прозрачна вакуумна запушалка
7. Капак с вакуумна клапа и индикатор за дата

ОПИСАНИЕ НА КАФЕМЕЛАЧКАТА Фиг. ° С

1. Контейнер
2. Остриета

! ВАЖНО !

- Уредът се включва със задържане на бутона Start/off
- Изключва се по същия начин със задържане (Всички останали тъч бутони се използват само чрез докосване)
- Pulse бутон – докосвате и задържате и според нуждите вие преценявате колко да смилате, режете, трошите и т.н
- Smoothie – отново с едно докосване започва да блендира – по принцип е една минута, но вие можете да спирате принудително отново със същия бутон.
- С бутоните Low и High увеличавате и намалявате времето на блендиране
- Vacuum and blend – използваме, когато искаме да вакуумираме
- След Вакуумиране как да отворим чашата, в която е вакуумирано – натискаме червената въздушна клапа, която освобождава реално въздуха. Всички въздушни клапи са червени, за да ги виждате.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ Фиг. д

1. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ
2. Бутон ВАКУУМ И СМЕСВАНЕ
3. Бутон SMOOTHIE
4. Бутон НИСКА СКОРОСТ
5. Бутон ВИСОКА СКОРОСТ
6. Бутон **ИМПУЛС**

БУТОН 1:

ВКЛ. След като поставите буркана заедно с капака и свържете захранващия кабел към електрическия контакт, ще чуете 6 прекъсващи звукови сигнала и всички светлини на дисплея ще мигат 6 пъти, докато светлината на бутона ВКЛ./ИЗКЛ ON/OFF. ще остане включена, в този момент машината влиза в режим на готовност. Задръжте бутона ON/OFF натиснат за дълго време, докато всички светлинни индикатори започнат да светят постоянно, в този момент ще бъде възможно да изберете желаната функция.

ИЗКЛ.: За да изключите уреда, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. за около 3 секунди.

БУТОН 2 = ВАКУУМ И СМЕСВАНЕ: За да получите вакуумно разклащане, трябва да поставите капака за намаляване на шума. Избирайки тази функция, уредът автоматично ще активира вакуума и след това ще смесва на кратки интервали от време. Шейкът ще бъде готов, когато на сипея се появи надпис КРАЙ/END. Процесът може да бъде прекъснат по всяко време чрез задържане натиснат бутона ON/OFF.

БУТОН 3 = SMOOTHIE: При избора на тази функция уредът няма да активира вакуума, но храната ще бъде периодично пасирана за 5 цикъла. Процесът може да бъде прекъснат по всяко време чрез задържане натиснат бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

ИЗБОР НА СКОРОСТ +/-

БУТОН 4 = НИСКА СКОРОСТ: При избиране на тази функция уредът ще започне да работи на минимална скорост, след което ще спре след 3 минути непрекъсната работа. Процесът може да бъде прекъснат по всяко време чрез задържане натиснат бутона ON/OFF.

БУТОН 5 = ВИСОКА СКОРОСТ: При избиране на тази функция уредът ще започне да работи на максимална скорост, след което ще спре след 3 минути непрекъсната работа. Процесът може да бъде прекъснат по всяко време чрез задържане натиснат бутона ON/OFF.

БУТОН 6 = ИМПУЛС: За да активирате тази функция, натиснете продължително бутона, отпуснете бутона, за да спрете операцията. Уредът е настроен да работи непрекъснато за 60 секунди.

ВАКУУМНА ФУНКЦИЯ С ТРЪБА: За да активирате вакуумната функция с помощта на специалната тръба, поставете кафемелачката, снабдена с остриета, в корпуса на двигателя. Свържете връзката на тръбата към корпуса на двигателя и връзката на тръбата за аксесоар към въздушния клапан, поставен върху капака на контейнера за пътуване (ФИГУРА B1). Свържете захранващия кабел към електрическия контакт и ще чуете 6 звукови сигнала и всички светлини на дисплея ще мигат 6 пъти, след което ще мига само бутонът ON/OFF. Натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., докато на екрана се появи 00:00. В този момент натиснете отново ON/OFF и когато процесът приключи, на дисплея ще се появи надпис END.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА:

Преди да използвате продукта за първи път, се препоръчва да почистите всеки компонент, като следвате инструкциите в параграф „Почистване и поддръжка“.

1. Проверете дали капакът против пръски е правилно позициониран:

Когато символът “▲” е разположен до символа “ ” върху капака на буркана, това означава, че той е правилно затворен. Когато символът “ ” е разположен до символа “ ” на капака на буркана, това означава, че капакът не е затворен добре.

2. Поставете храната, предварително нарязана на парчета, и добавете вода / мляко според рецептата, като внимавате да не надвишите нивото MAX, посочено на буркана.

3. Поставете капака върху буркана с накрайника леко настрани и след това го завъртете, докато се подравни и затвори здраво. Тази операция може да бъде малко трудна, защото за да направите херметически затворен капак, трябва да упражните определен натиск.

4. Поставете буркана върху корпуса на двигателя, натиснете леко и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато бурканът застане в правилната позиция във водачите, поставени на корпуса на двигателя. Дръжката на буркана трябва да е отдясно на продукта.

5. Поставете капака за намаляване на шума.

6. Свържете захранващия кабел към електрически контакт и устройството ще се включи.

7. Поради разнообразието от съставки, храната може неизбежно да залепне по стените на буркана по време на работа. Поради това е препоръчително да спрете уреда, да отворите капака против пръски по посока на часовниковата стрелка и да използвате доставения тласкач, за да преместите храната, след което започнете процеса на обработка отново. (Не използвайте аксесоари, различни от доставените).

Почистване и поддръжка:

1. Изключете захранващия кабел преди почистване на продукта;
2. Компонентите трябва да се почистват веднага след употреба;
3. Външната част на продукта може да се почиства с влажна кърпа, НЕ потапяйте и НЕ измивайте корпуса на двигателя, кабела и щепсела във вода и/или други течности;
4. Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, избягвайте пряко излагане на ултравиолетови лъчи на слънцето;
5. Преди да съхранявате продукта, уверете се, че е чист и сух.

Технически данни:

Мощност: 1000W

Захранване: 220-240V – 50/60Hz

За всякакви подобрения, Верег си запазва правото да променя или подобрява продукта без предизвестие.

Европейската директива 2011/65/EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда.



Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката производител. От датата на първоначалната покупка важи 24 месеца гаранция за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всякаква техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулирате гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е бил манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка за покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Верег си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт.