

# Електрическа Сокоизстисквачка


## RL-PJ19001

### РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате уреда за първи път. Запазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.

#### ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутало
2. Прозрачен капак
3. Сито
4. Средна част
5. Дръжка
6. Контейнер за пулп
7. Моторен блок
8. Кана за сок

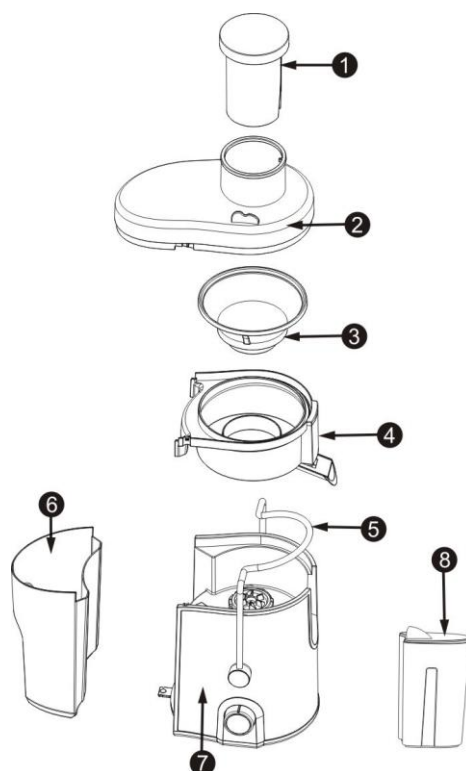

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Големият размер на сокоизстисквачката позволява изцеждането на сок от цели ябълки и круши, без да е нужно да се нарязват, бързо и лесно.
2. Конструкцията е проста, елегантна и позволява лесна и чиста употреба.
3. Високооборотен електромотор със защита против прегряване, имащ висока ефективност, спестява време и енергия и има дълъг живот.
4. Уредът е оборудван с предпазна система, която осигурява безопасна и надеждна употреба.

#### ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

1. Уредът е оборудван с предпазна система. Когато дръжката не е закопчана към капака или ситото не е поставено правилно, уредът няма да се включи, осигурявайки безопасност за потребителя.
2. Когато разглобявате или сглобявате машината, натиснете горната част на капака с едната си ръка, след което разкопчайте или закопчайте дръжката.
3. При разглобяване на ситото, първо демонтирайте капака и средната част, като я

- завъртите на 30 градуса. Ситото автоматично ще се отдели от вала на електромотора.
4. Преди употреба проверете дали захранващото напрежение отговаря на това, описано върху уреда.
  5. Почистете всички демонтиращи се части (вж. „Поддръжка и почистване“).
  6. При сглобяване на уреда, внимателно разгледайте схемата от “Описание на уреда“.
  7. Моля, внимателно прочетете всички инструкции за безопасност, преди да използвате уреда за първи път.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

1. Преди употреба, поставете машината на равна и стабилна повърхност. Използвайте машината, като спазвате инструкциите в това ръководство.
2. Преди употреба, първо се уверете, че ситото е правилно зацепено с вала на електромотора, както и че няма контакт между ситото и капака. Поставете капака, закопчайте дръжката и включете машината.
3. При първоначална употреба от моторния блок може да излиза лек дим и неприятна миризма. Това напълно нормално и след известно време ще спре.
4. При употреба редовно проверявайте нивото на сока и пулпа в средната част и каните. При запълване, спрете машината, почистете я и продължете работата.
5. Не отваряйте капака, докато уредът работи. Не пъхайте ръцете си или други предмети в отворите на уреда, докато той работи, има опасност от повреждане на уреда и наранявания на потребителя.
6. С цел удължаване на живота на уреда, той е оборудван с предпазна система против прегряване. Ако електромоторът е работел дълго време и прегрее, предпазната система автоматично ще изключи захранването. След като моторът спре да се върти, изключете уреда от контакта, изчакайте да изстине (около 30 минути), след което продължете работата.
7. Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в контакта. Никога не позволявайте на деца да използват уреда.
8. Не допускайте машината да работи на празен ход или при претоварване.
9. След употреба, първо изключете уреда от контакта и след това излейте прясно изстискания сок.
10. Остриетата на ситото са изключително остри. За да се предпазите от наранявания, почиствайте ситото само под течаща вода, не го почиствайте с ръцете си.
11. Използвайте уреда само по предназначение.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени с нов от същия тип от производителя или оторизирания сервизен център, за да се избегне риска от възникване на злополука.
13. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни и умствени възможности, или от такива без опит и знания, освен ако не са надзиравани и напътствани от други лице, отговорно за тяхната безопасност.
14. Не позволявайте деца да си играят с уреда.

## ИЗСТИСКВАНЕ НА СОК

1. Преди употреба, моля уверете се, че бутонът за Вкл./Изкл. е на позиция СТОП. Така в случай, че машината не е напълно сглобена, нежеланото включване на машината ще бъде избегнато, а потребителят и уредът ще бъдат защитени от наранявания и повреди.
2. Преди употреба, първо се уверете, че ситото е правилно зацепено с вала на електромотора, както и че няма контакт между ситото и капака. Поставете капака, закопчайте дръжката и включете машината.
3. Сглобете машината, като съблюдавате схемата от „Описание на уреда“. Включете машината в контакта и натиснете бутона за Вкл./Изкл., оставете машината да работи на празен ход за около 5 секунди. Поставете подготвените зеленчуци или плодове във фунията и използвайте буталото, за да ги натиснете плавно надолу към ситото. Сокът от плодовете или зеленчуците ще започне тече в каната за сок, пресен и здравословен.
4. **Забележка:** Когато натискате плодовете с буталото, силата трябва да е равномерна и да не надвишава 1кг. Не натискайте рязко и силно, в противен случай извличането на сок няма да е ефективно.

## ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

Машината е оборудвана с бутон за Вкл./Изкл. (О за СТОП, I за бавно изстискване, II за бързо изстискване). За изстискване на сок от повечето плодове се препоръчва да използвате степен II. Използвайте машината непрекъснато за 1 минута, след което я изключете за 1 минута преди да продължите. След като горната процедура се повтори три пъти, изключете машината и я оставете да изстине за около 15 минути. Не продължавайте работа, ако електромоторът не е напълно изстинал. По този начин животът на машината ще се удължи и тя ще Ви служи по-ефективно.

## ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

1. Използвайте машината възможно най-често, за да поддържате електромотора сух и чист.
2. Ако няма да използвате машината дълго време, моля приберете я на сухо и проветриво място, за да предпазите електромотора от овлажняване и плесенясване.
3. Не потапяйте моторния блок във вода или други течности. Избършете го с влажна кърпа. Останалите компоненти могат да се измият под течаща вода – бутало, капак, средна част, контейнер за пулп и кана за сок.