

Преносим USB блендер Royalty Line UBP-40, 40W, 300ml, 2 ножа

Инструкция за употреба



Преносим USB блендер Royalty Line UBP-40, 40W, 300ml, 2 ножа

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки. Следните символи показват степента на щетите, причинени от неправилно боравене.

-  **Внимание:** неспазването на инструкциите може да причини опасност!
-  **Забележка:** еправомерната употреба може да навреди на вашата собственост и дори да застраши вашата лична безопасност!

Класификацията и описанието на символите са както следва:

-  - Указва забрани.
-  - Указва какво трябва да се направи.

Внимание:

-  - Когато продуктът е задръстен от храна по време на процеса на смесване, моля, изключете захранването и отстранете твърдия предмет и рестартирайте продукта.
-  - След отварянето на продукта, не използвайте остър предмет, за да активирате микропревключвателя и едновременно с това да натискате бутона за превключване.
- Може да причини нараняване или неизправност на машината!

⊘ - Не позволявайте на бебета и деца да си играят с опаковъчните материали!

- Може да причини задушаване!

⊘ - Не потапяйте продукта във вода и не го пръскайте с вода.

⊘ - Не разглобявайте, не ремонтирайте или модифицирайте продукта сами.

⊘ - Дръжте децата далеч от продукта.

- Децата не осъзнават и са изложени на голям риск от неправилна употреба на продукта!

ⓘ Продуктът не е предназначен да се използва от деца или хора с физически, сетивни или умствени увреждания или такива без опит и знания, освен ако има лице, отговорно за тяхната безопасност, което ги наблюдава и ръководи във връзка с използването на продукта.

ⓘ При нередност или неизправност, моля спрете незабавно да използвате продукта и го проверете или отстранете проблема чрез оторизирания дилър или онлайн обслужване на клиенти.

- Когато USB кабелът за зареждане, щепселът или функциите са деактивирани.
- Корпуса е деформиран, с очевидна повреда или необичайна топлина.
- Продуктът не е под напрежение и има неприятна миризма.

 Забележка:

⊘ - Не работете с празна чаша, не използвайте, когато съставките са претоварени.

- В противен случай може да доведе до повреда на продукта.

⊘ - Не добавяйте съставки, които надвишават максималния капацитет, посочен на чашата.

- В противен случай може да доведе до неизправност на продукта.

⊘ Не използвайте този продукт за цели, различни от посочените в ръководството за употреба.

- Компанията не носи отговорност за проблеми, причинени от неправилно използване на продукта или неспазване на инструкциите.

⊘ Не поставяйте нищо в пролуката на моторния блок.

- Особено метални предмети като игли или жици.

⊘ Не заменяйте никакви оригинални части на този продукт с други части.

⊘ Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Моля, дръжте щепсела, когато го изключвате или включвате.

⊘ Не дърпайте USB кабела за зареждане.


⊘ Не поставяйте горещи съставки (над 50 °C) в чашата.

- В противен случай това може да доведе до неизправност на продукта.
 - ⊘ Не докосвайте остроото острие!
- В противен случай това може да причини нараняване!
 - ⊘ Не стартирайте продукта, докато чашата не е монтирана правилно към моторния блок.
 - ⊘ Този продукт не е подходящ за смилане на месо и не може директно да смела ядки, боб и др.
- В противен случай това може да доведе до повреда на продукта или неизправност.
 - ⊘ Този продукт е само за домашна и лична употреба, не използвайте за търговски цели.
 - ⓘ Почиствайте частите всеки път преди употреба.
- В противен случай това може да доведе до неизправност на продукта.
 - ⓘ Не позволявайте USB кабелът за зареждане да докосва остри ръбове или горещи повърхности.
 - ⓘ Не поставяйте този продукт върху източник на топлина.

Съставни ЧАСТИ:

*Продуктът може леко да се различава от илюстрациите.

- A - Уплътнител на порта за зареждане
- B – USB Порт за зареждане
- C - Индикатор
- D - Превключвател
- E – Силиконова връзка за лесно пренасяне
- F – Мотор
- G - Уплътнителен пръстен
- H - Нож
- I - Маншон против плъзгане
- J - Чаша
- K - Максимално ниво

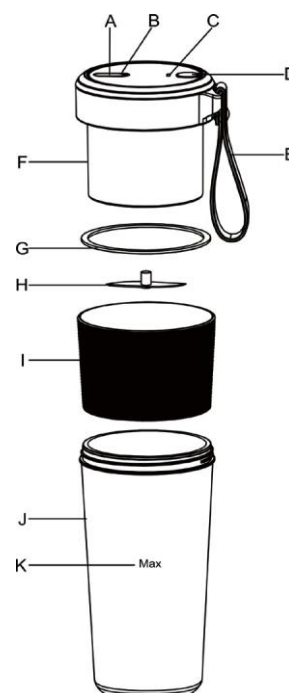

Съвет: Идеалният ефект на смесване: 100г съставки + 150г течност (±10%).

 **Внимание: Не докосвайте острия нож!**

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Извадете продукта от опаковъчните материали.
- Почистете старателно чашата (J) в топла сапунена вода и след това я подсушете.
- Почистете моторния блок (F), уплътнителния пръстен (G) и ножа (H) с чиста кърпа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Преносимия USB блендер

- Моторният блок (F) има вградена литиева батерия. Щракнете двукратно върху превключвателя (D), за да проверите дали има достатъчно мощност, преди да използвате, ако липсва мощност, червеният индикатор (C) светва и мига 12 пъти, за да изгасне.
- Проверете отново дали уплътнителният пръстен (G) е монтиран правилно в моторния блок (F).
- Не използвайте продукта за приготвяне на тесто, за мелене на месо и др.
- Не използвайте продукта за обработка на топли течности или други съставки (над 50 °C). Продуктът е подходящ само за смесване на меки плодове/зеленчуци и студени съставки.
- Не поставяйте моторния блок (F) или чашата (J) в микровълнова фурна.
- Не ги използвайте за нагряване на нещо.
- Не работете с празна чаша, автоматично ще спре след 3 секунди със светлинен син индикатор (C).
- Продуктът има вградена система за безопасност при стартиране. Двигателят (F) трябва да бъде поставен правилно върху чашата (J), като я завъртите по посока на часовниковата стрелка, преди да започнете.
- Не претоварвайте чашата (J). Ако двигателят бълбука, незабавно изключете продукта, и оставете моторния блок (F) да се охлади за поне 10 минути.
- Почистете продукта според инструкциите в “Почистване и поддръжка”.

СТЪПКА 1: Подгответе плодовете и/или зеленчуците, като ги нарежете на малки парчета, не по-големи от 2 см.

СТЪПКА 2: Напълнете чашата (J) с подготвени съставки. Добавете подходяща питейна вода или мляко на вкус. Уверете се, че съставките не надвишават нивото „Макс“ (K) върху чашата (J).

СТЪПКА 3: Фиксирайте моторния блок (F) върху чашата (J), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Синият и червеният индикатор (C) мигат 1 път, след като са фиксирани.

СТЪПКА 4: Щракнете двукратно върху превключвателя (D), за да започнете, след това нагоре и надолу върху продукта на 180°.

ЗАБЕЛЕЖКА: Синият индикатор (C) светва по време на процеса на смесване.

СТЪПКА 5: След като започнете, разклатете продукта, докато смесвате. Всеки цикъл ще бъде спряен автоматично след 40 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Синият индикатор (C) светва в края. Ако резултатите от обработката не са задоволителни, можете да извършите друг цикъл отново.

СТЪПКА 6: Обърнете продукта на 180° назад, отворете чашата (J), за да се насладите на свежа и здравословна напитка, като завъртите моторната част (F) от чашата (J) в посока обратна на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отличен продукт за пътуване, пазаруване и всякакви спортове навън. Носете продукта със силиконовата връзка за лесно пренасяне (E).

Продукта не е само за приготвяне на протеинов шейк, смути, сок, той работи добре и за приготвяне на зеленчукова и друга бебешка храна.

ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРА

Индикатор на моторния блок	
○	①Щракнете два пъти върху превключвателя, за да започнете изцеждането на сок, синият индикатор е включен; Изстискване за 40 секунди и ограничението за време е защитено.
	②Когато е в режим на зареждане, червеният индикатор свети; Когато зареждането приключи, синият индикатор свети.
●	① Чашата и моторният блок не са монтирани на място, синият и червеният индикатор мигат последователно 2 пъти, което показва, че не работи.
	②При зареждане продукта не работи.
	③Ако плодът заклеци продукта, той ще спре и червеният индикатор ще мига 10 пъти.
	④Когато батерията е изтощена или напълно изтощена, червеният индикатор мига 12 пъти.
	⑤Ако празната чаша или съставките не са в контакт с острието, продуктът ще спре автоматично за автоматична защита след работа 3 секунди и синият индикатор ще бъде изключен.

Работа:

- В състояние на готовност: Щракнете двукратно върху превключвателя (D), за да стартирате двигателя, син индикатор (C) е включен; Щракнете еднократно върху превключвателя (D), моторът ще спре да работи и синият индикатор (C) ще изгасне.

- В работно състояние: Щракнете еднократно върху превключвателя (D), моторът спира да работи, синият индикатор (C) е изключен и уредът влиза в състояние на готовност.
- В работно състояние: Моторът ще спре да работи автоматично след 40 секунди за автоматична защита. Синият индикатор (C) ще бъде изключен и ще влезе в състояние на готовност.
- Без товар: Моторът спира автоматично след работа 3 секунди, синият индикатор (C) е изключен.
- Претоварване: Ако работният ток е твърде голям, моторът спира да работи, червеният индикатор (C) мига 12 пъти.

Зареждане:

- В състояние на зареждане: Червен индикатор (C) винаги е включен, продуктът не работи.
- Когато е напълно зареден, синият индикатор (C) винаги е включен и веригата за зареждане е изключена;
- В състояние на зареждане: въпреки че батерията е пълна, но кабелът за зареждане не е изключен (т.е. захранването не е изключено), синият индикатор (C) винаги е включен, продуктът не работи; синият индикатор (C) ще изгасне след прекъсване на захранването и продуктът влиза в състояние на готовност.

Препоръчителното време за пълно зареждане е 2-3 часа.

Липса на мощност:

- Ако напрежението на батерията е твърде ниско, червеният индикатор (C) винаги свети, означава липса на мощност.
- Ако напрежението на батерията е достатъчно, моторът спира да работи, червеният индикатор (C) е изключен.

ОПИСАНИЕ

Капацитет на батерията: 1200 mAh Препоръчително време за пълно зареждане е 2-3 часа. Използвайте USB кабела за зареждане на адаптера ($\leq 2A$) или захранващата банка или USB на компютъра или колата.

- ① Отворете уплътнителя на порта за зареждане (A) в горната част на моторния блок (F).
- ② Поставете интерфейса (малкия край) на USB кабела за зареждане в порта за зареждане (B) на моторния блок (F).
- ③ Включете другия край на USB кабела за зареждане в адаптера или USB порта за зареждане на захранващата банка или USB на компютъра или колата и т.н.

Забележка: Червеният индикатор (C) е включен за зареждане, синият индикатор (C) е включен, когато зареждането приключи. Продуктът не може да се стартира по време на зареждане.

Съвет: Ако индикаторът (C) не свети или батерията не е заредена по време на процеса на зареждане:

Сменете сами същия тип порт за зареждане или USB кабел. Ако проблемът все още не може да бъде решен, моля, свържете се с оторизирания дилър или онлайн обслужването на клиенти за подмяна.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Винаги почиствайте продукта веднага след всяка употреба.

 **Внимание:** Ръбовете на остриетата са много остри. Работете внимателно.

СТЪПКА 1: Завъртете моторния блок (F) и чашата (J) обратно на часовниковата стрелка, за да разглюбите, когато острието (H) спира да работи напълно преди почистване.

СТЪПКА 2: Изплакнете вътрешността на моторния блок (F), уплътнителния пръстен (G) и острието (H) под струя вода внимателно.

Никога не потапяйте моторния модул (F) във вода или друга течност.

СТЪПКА 3: Отстранете уплътнителния пръстен (G) с нещо малк, но не остро, ако е необходимо.

СТЪПКА 4: Почистете чашата (J) във вода.

СТЪПКА 5: След почистване поставете уплътнителния пръстен (G) обратно на мястото на моторния блок (F).

СТЪПКА 6: Когато не използвате продукта за по-дълъг период от време, съхранявайте го на добре проветриво и сухо място, за да предотвратите влиянието на двигателя от влага. Можете да миете чашата (J) в горната поставка на съдомиялна машина.

Ако използвате съдомиялна машина, суровата среда вътре в съдомиялната ще повлияе на повърхностните покрития. Изхбяването на покритито трябва да е само козметично и не трябва да засяга работата на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

Проверете дали всички части са чисти, хладни и сухи, преди да ги съхранявате на хладно и сухо място. Никога не увивайте USB кабела за зареждане плътно наоколо; увийте го хлабаво, за да избегнете повреда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Problem	Cause	Solution
After installation, the red and blue indicator flashes alternately, cannot start the machine	The cup and motor unit may not tightened	Please tighten the cup and motor unit clockwise

Не може да се стартира, червеният индикатор винаги свети	Намалена мощност или липса на мощност	Моля, зареждайте навреме
Автоматично изключване, когато се използва	Съставките не са в контакт с острието или изключване за защита след работа 40 секунди	Нагоре и надолу по продукта на 180°, оставете съставките да контактуват с острието и рестартирайте
Когато се използва, червеният индикатор мига 12 пъти	Моторът е заключен	Рестартирайте след премахване на заключените съставки
Изтичане	Инсталацията на уплътнителния пръстен не е на място	Моля, поставете отново уплътнителния пръстен
Пушек	Непрекъсната употреба за дълго време, автоматична защита от прегряване	Охладете за около 30-60 минути и рестартирайте
Ненормален шум или вибрации	① съставките са твърде много ② инсталацията на чашата не се затяга	① Спрете да работите, намалете количеството съставки и рестартирайте ② Поставете здраво чашата за моторния блок и я затегнете

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинална мощност: 40W

Мотор: DC 3.7V

Номинално напрежение: 3.7V

Скорост на двигателя: 16500rpm± 15%

Номинален ток: 17A

Капацитет на чаша: 300ml

Батерия: 1200mAh 3.7V

Вход за зареждане: 5V 1A/2A

Управление на отпадъците



Символът над и върху продукта означава, че продуктът е класифициран като електрическо или електронно оборудване и не трябва да се изхвърля с други битови или търговски отпадъци в края на полезния му живот.

Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) (2012/19/EC) е въведена за рециклиране на продукти, като се използват най-добрите налични

техники за възстановяване и рециклиране за минимизиране на въздействието върху околната среда, третиране на всякакви опасни вещества и избягване на нарастващото депониране.

Свържете се с местните власти за информация относно правилното изхвърляне на електрическо или електронно оборудване.