

Съдържание

1,Указания за безопасност -----	01
2,Функции на продукта -----	02
3,Технически параметри на продукта ---	03
4,Аксесоари за продукта -----	04
5,Ръководство за сглобяване -----	05
6,Въпроси, на които трябва да обърнете внимание -----	06
7,Лесни начини за отстраняване на възникнали проблеми -----	07

1、 Указания за безопасност



Внимание :

Възможна опасност за продукта
от друг предмет, докато използвате



Опасност :

моля, отдалечете
от предмета или
течност, която е
лесно запалима
или
е взривоопасна, за
да предотвратите
пожар или
експлозия по
време на работа



Предупреждение :

1. Уредът използва система с филтър, който може да се мие, лесен е за употреба и почиства отлично.
2. Уредът използва филтърна система с циклон с дизайн без торбичка.
3. Уредът е подходящ за почистване в домашни условия, хотели, и сгради при ниско ниво на шум и дълъг живот на експлоатация, което улеснява ежедневието.
4. Уредът е с висококачествен дизайн срещу образуване на мухъл, като ремонта е улеснен.
5. С дизайн за контейнер за прах, който се сваля и мие лесно.

6. Нивото на шума е приблизително 70db.

2、 Функции на продукта

Характеристики:

Сваляема дръжка и дизайн 2-в-1 (Работа с или без дръжка).

Олекотеният дизайн на дръжката позволява лесно маневриране.


Универсалност и способност за почистване на труднодостъпни места.

Работи чудесно при твърди подове и кратко време за настройка и лесно почистване.

Пълен комплект резервни части за използване при различни нужди от почистване.

Вакуумът надминава други модели от същия тип.



3、 Аксесоари за продукта

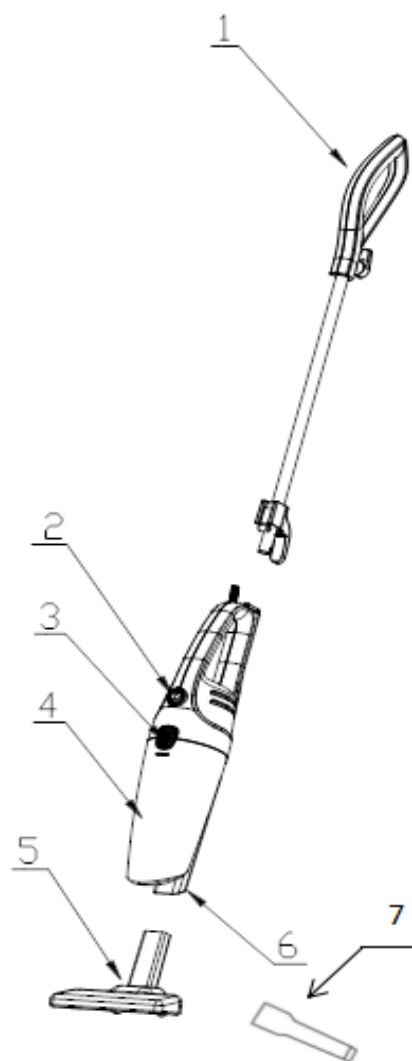


01.Ръчна дръжка	02.Бутон
03. Бутон за контейнер за прах	04. Контейнер за прах
05. Четка за под	06. Входен отвор
07. Накрайник	

4. Ръководство за сглобяване


Моля, не поставяйте щепсела в източника на
захранване по време на сглобяването.

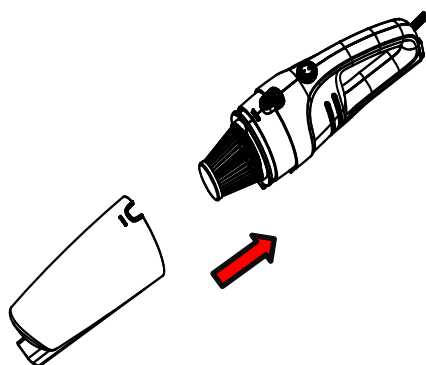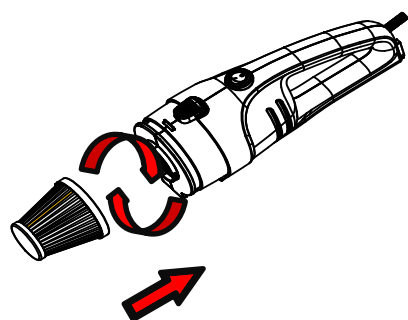

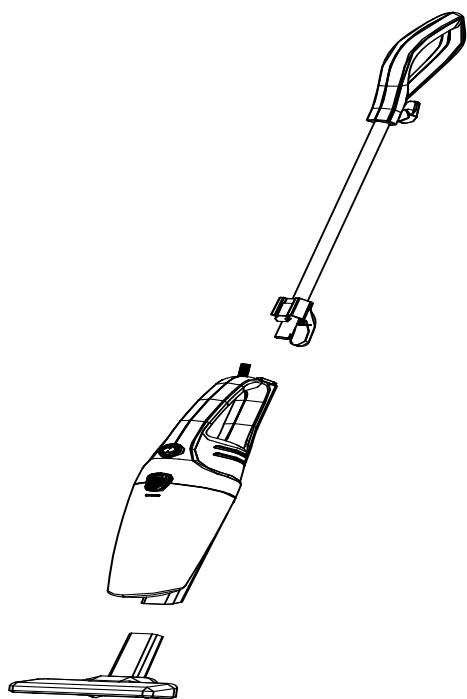

5. Въпроси, на които трябва да обърнете внимание

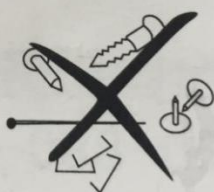

 Моля, не бутайте кабела на захранването или уреда	 Забранено е да се използва уред за почистване на запалени цигари или топла пепел
 Забранено е да се използва уред за почистване на мокри предмети	 Моля, не използвайте уред за почистване на остри предмети

6、 Лесни начини за отстраняване на възникнали проблеми

Ако забележите проблем с използването на уреда,
моля запознайте се с представената по-долу
таблица, за да разрешите възникналия проблем.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ		
ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
ръчната прахосмукачка не работи, когато е свалена от дръжката	Няма захранване от контакта	Проверете предпазителя или прекъсвача, сменете предпазителя/нулирайте прекъсвача.
ръчната прахосмукачка не може да засмуква прах, когато не е на дръжката; мощността на засмукване отслабва	1. Контейнерът за прах е пълен. 2. Филтърът за прах се нуждае от почистване или смяна.	1. Изпразнете контейнера за прах. 2. Извадете блока на филтъра за прах и проверете за предмет (-и) във входния отвор и ги извадете. Почистете или сменете блока на филтъра за прах.
изтичане на прах от ръчната прахосмукачка, когато е свалена от дръжката	1. Контейнерът за прах е пълен. 2. Филтърът за прах не е поставен правилно. 3. Пробив/дупка във филтъра за прах.	1. Изпразнете контейнера за прах. 2. Прегледайте указанията за сглобяване на блока за филтър за прах. 3. Сменете блока на филтъра за прах.
чувате странен шум при работа с уреда	Проверете дали четката и филтъра за прах са блокирани от натрупвания на прах: проверете дали контейнерът за прах не е пълен.	Спрете веднага да използвате уреда; почистете блока на филтъра за прах и четката за под, изпразнете контейнера за прах. Ако проблемът не бъде разрешен, свържете се с представител на сервиза.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

За да избегнете токов удар

- Не използвайте уреда на открито.

- Никога не използвайте прахосмукачката, ако кабелът, щепселът или корпусът са повредени.

- За да избегнете рисковете, заемете се с ремонта на повредени кабели за захранване и/или щепсели, възможно най-бързо от квалифициран специалист.
 - Уверете се, че ремонтите се извършват единствено от специализирани сервиси. В никакъв случай не трябва сами да отваряте уреда. Ремонт, който не е извършен от специализиран сервиз, може да доведе до физически наранявания и да анулира Вашата гаранция.
 - Преди да включите ръчната прахосмукачка, уверете се, че напрежението в мрежата на захранване съответства на напрежението, посочено в етикета с технически данни за уреда.
 - Никога не докосвайте захранването или уреда с мокри или влажни ръце.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате !!
 - Не използвайте удължителни кабели или токопроводници с този уред!

За да избегнете риск от нараняване!

- Не сменяйте каквито и да било аксесоари, докато уредът е включен.

- Не използвайте прахосмукачката за почистване на остри предмети или парчета стъкло.

- Не поставяйте чужди предмети в отворите за въздушен поток.

- Никога не почиствайте горящи кибритени клечки, неугаснала пепел или угарки от цигари.

- Не използвайте прахосмукачката за почистване на химически продукти, прах от камъни, гипс, цимент или подобни частици.

- Не използвайте прахосмукачката за почистване на течност, вода или подобни частици.

- Този уред не е подходящ за употреба с възпламеними и експлозивни вещества или химически и агресивни течности.

- Винаги съхранявайте уреда на закрито. За да предотвратите нещастни случаи, съхранявайте уреда на сухо място, когато не се използва, както и на място недостъпно за малки деца.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни

или умствени способности или такива с липса на опит и познания, ако сте уверени, че им е осигурен надзор или указания относно използването на уреда по безопасен начин и че те разбират съответните опасности.

- Децата не следва да играят с уреда. Този уред НЕ е играчка.

- Почистването и поддръжката от потребителите не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Този уред не е за търговска употреба! Уредът е предназначен само за домакински цели.

Съвети относно безопасността:

- Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя.
- Винаги хващайте щепсела за захранване с ръка, за да изключите уреда от захранването.
- Винаги пазете прахосмукачката от нагревателни елементи, фурни или други нагорещени уреди и повърхности.
- Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори

не са блокирани. Блокирана вентилационна верига може да доведе до прегряване и повреда на уреда.

- Обърнете специално внимание, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.

- Не използвайте прахосмукачката без поставен филтър за прах.

- Внимавайте да не се спънете в захранващия кабел и се уверете че подредбата на заобикалящите предмети не позволява други лица да се спънат в захранващия кабел.

4) Преглед на уреда

1 - Приставка за дръжка

2 - Бутон за захранване

3 - Бутон за освобождаване на контейнера за прах

4 - Контейнер за прах

5 - Четка за под

6 - Входен отвор

7 - Приставка четка

8 - Приставка за ъгли

9 - Бутон за освобождаване на дръжка

5) Технически спецификации

1- Прахосмукачка 3 в 1

2-Мощност : 220V-240V,

3- Номинална мощност:600W,

4-Вакуум:16Кра,

5-Клас на защита : F ,

6- Ниво на шум и др. : A+

6) Указания за работа и сглобяване:

ВАЖНО: Уверете се, че прахосмукачката не е свързана към контакт за главното захранване при сглобяването или разглобяването.

Сглобете уреда (Обърнете внимание, че прахосмукачката вече ще бъде с филтър, поставен вътре в контейнера за прах).

- Поставете приставката за филтъра в контейнера за прах.

- Поставете контейнера за прах върху основното тяло

на прахосмукачката и го закрепете.

- Поставете дръжката на прахосмукачката върху основното тяло, като плъзнете дръжката надолу и я застопорите. (БЕЛЕЖКА: Моля, уверете се, че сте подравнили приставката на дръжката, когато се монтира към гнездото на основното тяло, тъй като дръжката се закрепва под лек ъгъл).

- Поставете дръжката за под или съответната приставка.

Изпразнете контейнера за прах:

Просто извадете контейнера за прах от основното тяло и след това извадете приставката за филтъра от контейнера за прах и изхвърлете праха в кошче за отпадъци. След това следвайте представените по-горе указания, за да сглобите отново прахосмукачката.

ВНИМАНИЕ: Входния отвор трябва да бъде отворен и без препятствия по всяко време. В противен случай

двигателя ще прегрее и може да се повреди.

Моля, обърнете внимание – филтъра за прах може да се мие.

Необходимо е обаче да се сменя на всеки три(3) до шест(6) месеца в зависимост от нивото на употреба, за да се гарантира най-добрата работа на Вашата прахосмукачка.

Важно: уверете се, че филтъра за прах е изсъхнал напълно на стайна температура, преди да го поставите обратно в прахосмукачката.

Никога не използвайте прахосмукачката без поставен филтър за прах.

Content

1,Safety instructions -----	01
2,product function -----	02
3,Product technical parameters-----	03
4,Product accessories-----	04
5,Installation guide-----	05
6,matters need attention-----	06
7,Simple troubleshooting-----	07

1、 Safety instructions



Attention :



Dangerous :

it may have risk for porududct

or other object when using it.

pls take it far
from object or

liquid which easy
to fire or
exploded in
order to prevent
thefire or
explosion when
operating



Warning :

- 1.this machine use washable filter system ,with convenient operation and effective cleaning.
- 2.this machine use cyclone filter system with bagless design
3. this machine is suitable for cleaning home,hotel,building with low nosie and long life, which make life better
4. this machine with mould design and high quality, can be mended easily
5. with dust cup design which is easy to detach and

wash

6. the noise is around 70db

2、 product function

Features:

Removable Handle & 2-in-1 design (A stick vac and a handheld vac)

Lightweight stick design allows for easy maneuvering


Versatility and ability to vacuum awkward spaces

Works great on hard floors and Fast setup time and easy cleanup

Full set spare parts to cover variable cleaning needs

Suction surpasses other models of the same type



3、Product accessories

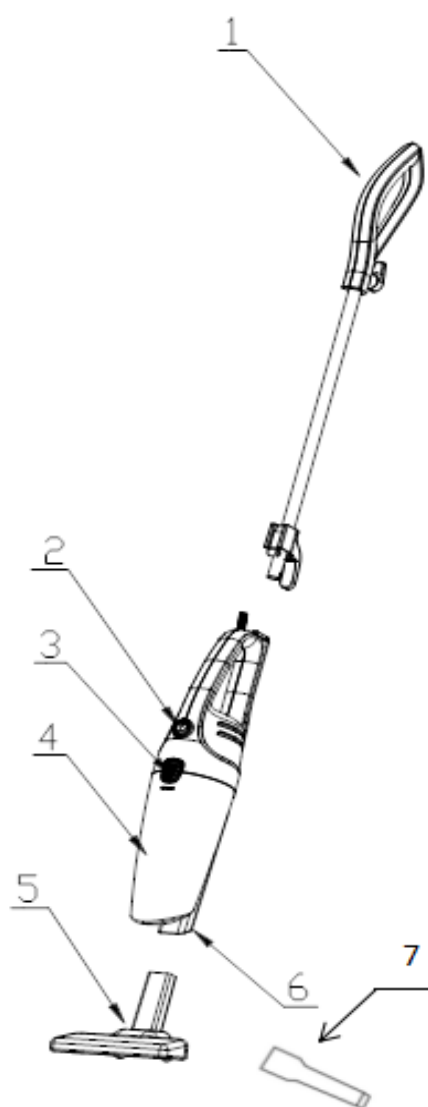


01.Hand shank	02.Switch
03. The dust hopper button	04. The dust hopper
05. Floor brush	06. Intake opening
07. Nozzle	

4、 installation guide

Please do not insert the plug into the power source during installation

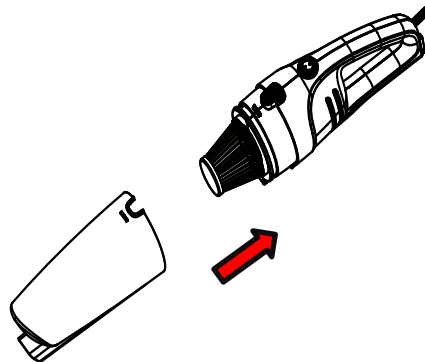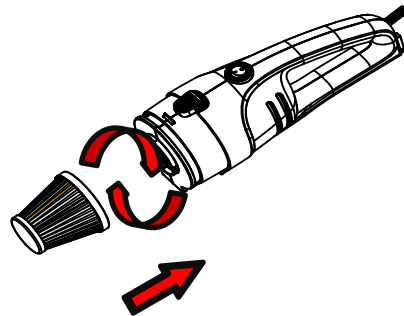

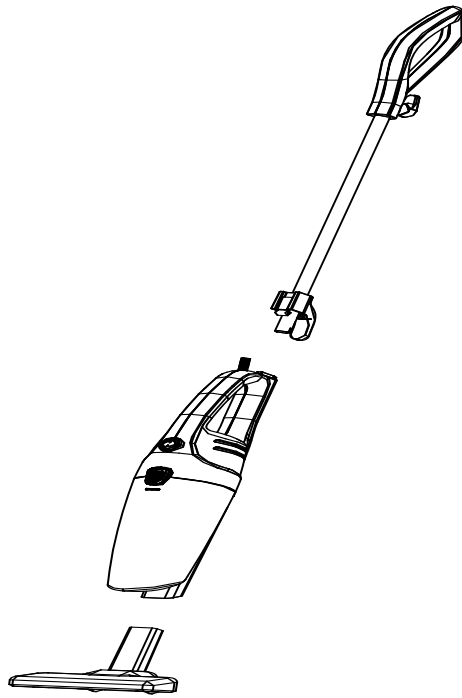

5、 matters need attention



 pls do not push the power cord or machine	 forbidden to use machine to suck the lighted cigarette or hot ash
 forbidden to use machine to suck the object with liquid	 pls do not use machine to suck sharp object

6、 Simple trouble shooting

When using this product such as abnormal, Please review the following table to resolve itself.

TROUBLE SHOOTING GUIDE		
PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
handheld vacuum cleaner does not work	no power socket	Check fuse or breaker, replace fuse/reset breaker.
handheld vacuum cleaner cannot pick-up dust; suction power become weak	1. Dust container is full. 2. Dust filter needs cleaning or replacement.	1. empty dust container 2. Remove dust filter assembly and check for object(s) in suction inlet and remove. Clean or replace dust filter assembly.
Dust leak from handheld vacuum cleaner	1. Dust container is full. 2. Dust filter is not installed correctly. 3. puncture/hole in dust filter	1. empty dust container 2. Review the dust filter assembly installation instructions. 3. Replace dust filter assembly.
Hear strange noise when the appliance work	Check whether the floor brush and dust filter is blocked by big dust; check whether dust container is full.	stop to use the appliance right now; clean the dust filter assembly and floor brush, empty the dust container. If the problem cannot disappear, please contact a service agent.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS & CAUTIONS

To avoid electric shocks

- Do not use the appliance outdoors.
- Never use the vacuum cleaner if the cable, plug or casing are damaged.
- To avoid risks, arrange for damaged power cables and/or plugs to be replaced as soon as possible by a qualified specialist.
- Arrange for repairs to be carried out only by specialist workshops. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that is not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries and void your warranty.
- Before switching the hand vacuum cleaner on, ensure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data label for the appliance.
- Never touch the power supply or the appliance with wet or damp hands
- Always unplug the appliance when not in use!!
- Do not use extension cables or leads with this appliance!

To avoid the risk of injury!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.

- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up sharp objects or glass shards
- Do not insert foreign objects into the air flow vents
- Never vacuum up burning matches, glowing ashes or cigarette butts.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up liquid, water or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use and out of reach for small children.
- This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance. This appliance is NOT a toy.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not for commercial use! It is for household use only

Tips for safety:

- Use only accessory parts recommended by the manufacturer.
- Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.
- Always be sure to keep the vacuum away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- Always make certain that the ventilation slits are

open. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.

- Take special care when using the vacuum on stairs.
 - Do not use the vacuum without the dust filter inserted.
- Take extra care not to trip over the power cord and beware of your surroundings to ensure others do not trip over the power cord.

4) Overview of the appliance

- 1- Stick handle attachment
- 2- Power switch
- 3- Dust tank release button
- 4 - Dust container
- 5 - Floor brush
- 6- Suction inlet
- 7- Brush attachment
- 8- Crevice nozzle.
- 9- stick handle release button

5) Technical Specifications

- 1- 3 in 1 Vacuum Cleaner
- 2-Voltage : 220V-240V,

3-Power rating:600W,

4-Vacuum:16Kpa,

5-Protection class : F ,

6- Noise etc : A+

6) Operation & Installation Instructions:

IMPORTANT : Ensure that the vacuum cleaner is not connected to the main power socket when assembling or disassembling.

Assemble the unit (Note that the vacuum will already have the filter inserted inside the dust container).

- Insert the filter attachment into the dust container.
- Attach the dust container onto the main vacuum body and secure.
- Insert the stick handle onto the main vacuum body by sliding the handle down into place and locking. (NOTE:

Please ensure that you align the handle attachment when fitting to the main body slot, as the handle attaches at a slight angle).

- Insert the floor brush or required attachment.

Empty dust container:

Simply remove the dust container from the main body and then remove the filter attachment inside the dust container and dispose of the dust into a bin. Then follow the above instruction to re-assemble the vacuum.

CAUTION: The suction inlet must be open and free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could be damaged.

Please Note The dust filter is washable.

It should, however, be replaced every three(3) to six(6) months depending on usage, to ensure best performance of your vacuum cleaner.

Important Make sure that dust filter has completely air dried before you replace back into the vacuum cleaner.

Never operate the vacuum without the dust filter in place.

Cuprins

1. Instrucțiuni de siguranță -----	01
2. Funcțiile produsului-----	02
3. Parametrii tehnici ai produsului-----	03
4. Accesoriiile produsului -----	04
5. Ghid de montare -----	05
6. Aspecte la care să fiți atenți-----	06
7. Metode ușoare de îndepărtare a problemelor -----	07

1 、 Instrucțiuni de siguranță



Atenție :



Pericol :

Pericol posibil pentru produs

vă rugăm să vă distanțați de dispozitiv sau de un alt obiect în timp ce utilizați un fluid ușor inflamabil sau explozibil pentru a preveni incendiul sau explozia în timpul funcționării



Avertisment :

1. Aparatul folosește un sistem de filtrare lavabil, este ușor de utilizat și curăță perfect.
2. Unitatea folosește un sistem de filtrare cu ciclon cu un design fără sac.
3. Aparatul este potrivit pentru curățarea la domiciliu, hoteluri și clădiri, cu zgomot redus și durată lungă de viață, ceea ce face viața de zi cu zi mai ușoară.
4. Aparatul are un design de înaltă calitate împotriva formării mușgaiului și este ușor de reparat.
5. Cu design pentru recipient pentru praf ușor de îndepărtat și de spălat.
6. Nivelul de zgomot este de aproximativ 70db.

2、 Funcțiile produsului

Caracteristici:

Mâner detașabil și design 2 în 1 (Lucrați cu sau fără mâner).

Designul ușor al mânerului îl face ușor de manevrat.


Universal și capacitate de a curăța în locuri inaccesibile.

Funcționează excelent pe podele dure și timpii scurți de configurare și curățare ușoară.

Un set complet de piese de schimb de utilizat pentru diferite nevoi de curățare.

Aspirarea depășește orice alte modele de același tip.




3、 Accesoriiile produsului

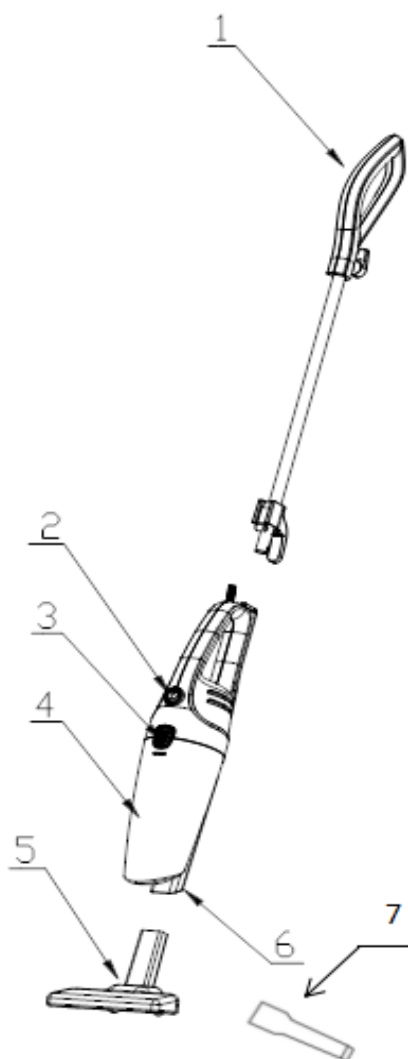


01. Mâner manual	02. Buton
03. Butonul containerului de praf	04. Recipient de praf
05. Perie de podea	06. Orificiu de intrare
07. Capăt	

4、 Ghid de montare

Vă rugăm să nu introduceți ștecherul în sursa de alimentare în timpul asamblării.

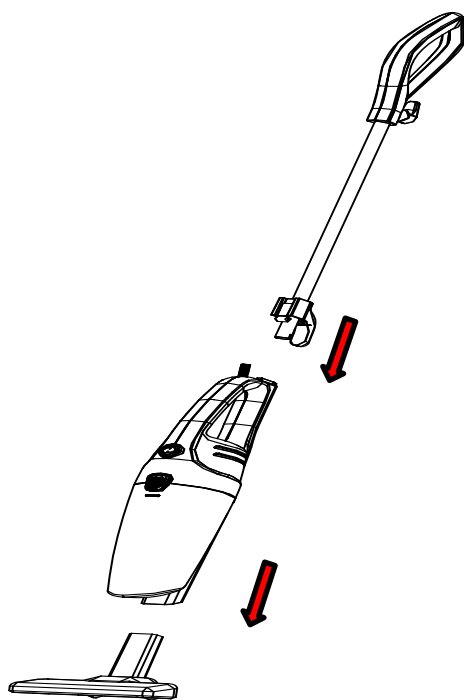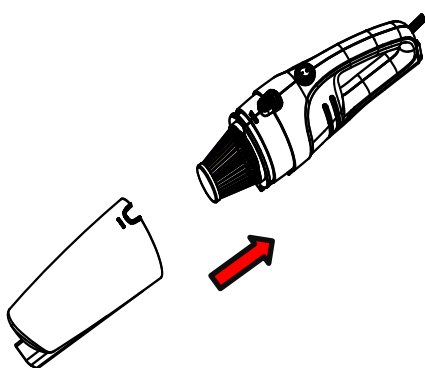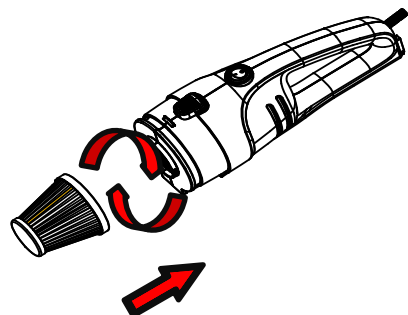

5、Aspecte la care să fiți atenți

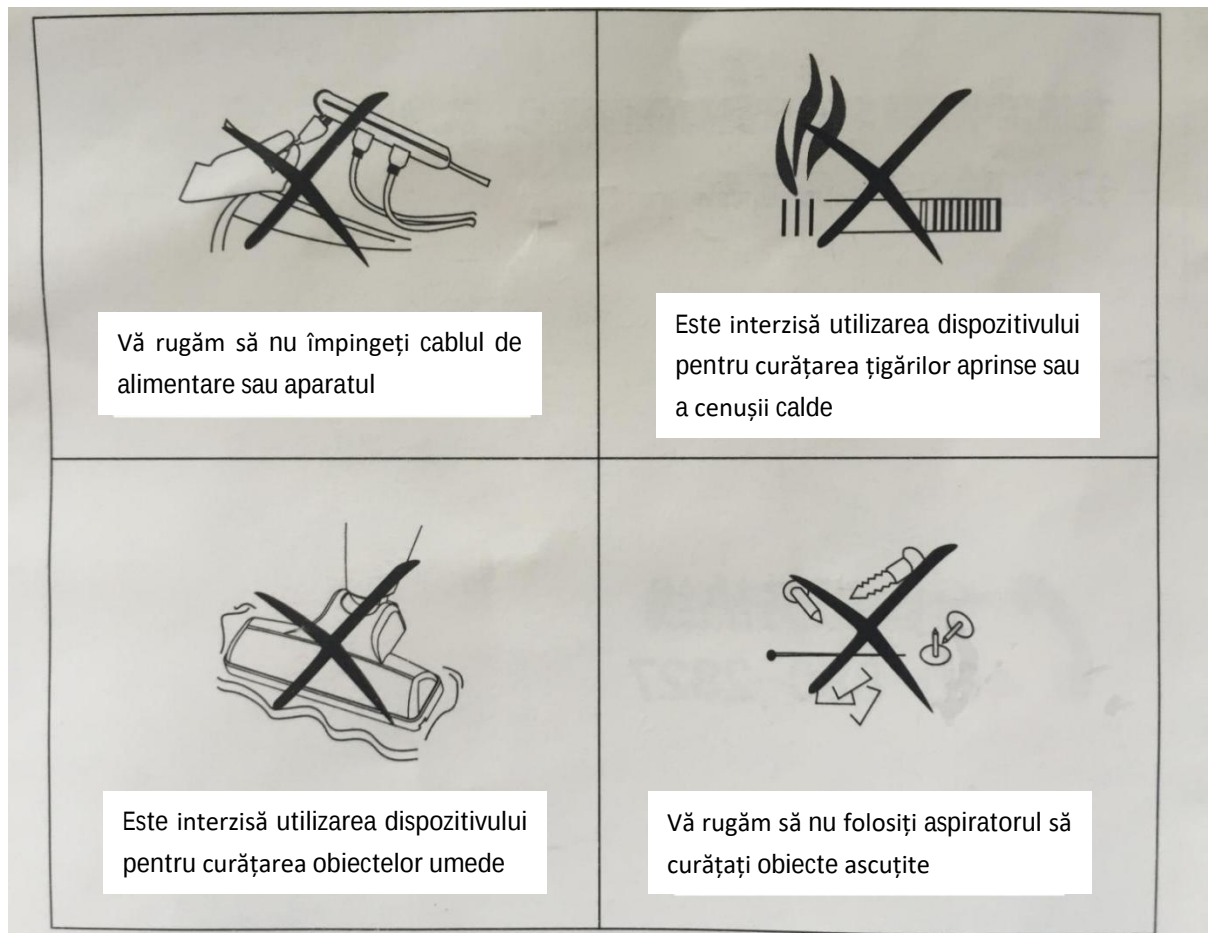

6、Metode ușoare de îndepărtare a problemelor

Dacă observați o problemă cu utilizarea aparatului,
consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva

problema.

GHID PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PROBLEMELOR IVITE		
PROBLEMA	MOTIV POSIBIL	SOLUȚIE POSIBILĂ
aspiratorul de mână nu funcționează atunci când este scos din mâner	Ne este conectat la priză	Verificați siguranța sau întrerupătorul, înlocuiți siguranța / reseați întrerupătorul.
aspiratorul de mână nu poate aspira praful atunci când nu este pe mâner; puterea de aspirație scade	1. Recipientul de praf este plin. 2. Filtrul de praf are nevoie de curățare sau înlocuire.	1. Goliți recipientul de praf. 2. Scoateți unitatea de filtrare a prafului și verificați dacă există obiecte în orificiul de intrare și scoateți-le. Curățați sau înlocuiți unitatea de filtrare a prafului.
iese praf de la aspiratorul de mână atunci când este scos de pe mâner	1. Recipientul de praf este plin. 2. Filtrul de praf nu este instalat corect. 3. Filtrul de praf este găurit sau deteriorat.	1. Goliți recipientul de praf. 2. Verificați instrucțiunile de asamblare pentru unitatea de filtrare a prafului. 3. Înlocuiți ansamblul filtrului de praf.
auziți un zgomot ciudat când acționați aparatul	Verificați dacă peria și filtrul de praf sunt blocate de acumulare de praf: verificați dacă recipientul de praf nu este plin.	Opriți imediat lucrul cu aparatul; curățați filtrul de praf și peria de podea, goliți recipientul de praf. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant al serviciului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita electrocutarea

- Nu folosiți aparatul în aer liber.

• Nu folosiți niciodată aspiratorul dacă cablul, ștecherul sau carcasa sunt deteriorate.

- Pentru a evita riscurile, reparați cablurile de alimentare și / sau mufele deteriorate cât mai curând posibil de către un tehnician calificat.
- Asigurați-vă că reparațiile sunt efectuate numai de către servisiuri autorizate. În niciun caz nu trebuie să deschideți singur aparatul. Reparațiile care nu sunt efectuate de un centru de service specializat pot cauza vătămări fizice și vă anulează garanția.
- Înainte de a porni aspiratorul de mână, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe eticheta de date a aparatului.
- Nu atingeți niciodată priza sau aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Deconectați întotdeauna aparatul când nu îl utilizați !!
- Nu folosiți prelungitoare sau extensii cu acest aparat!

Pentru a evita riscul de rănire!

- Nu schimbați accesorii în timp ce aparatul este pornit.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța obiecte ascuțite sau bucăți de sticlă.
- Nu introduceți obiecte străine în orificiile curenților de aer.

- Nu curățați niciodată chibrituri aprinse, cenușă nestinsă sau mucuri aprinse de țigară.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța produse chimice, praf de piatră, gips, ciment sau particule similare.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța lichide, apă sau particule similare.
- Acest aparat nu este potrivit pentru utilizarea cu substanțe inflamabile sau explozive sau lichide chimice și corozive.
- Depozitați întotdeauna aparatul în interior. Pentru a preveni accidentele, mențineți aparatul uscat atunci când nu îl folosiți și nu la îndemâna copiilor mici.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de cei care nu au experiență și cunoștințe, dacă aveți siguranța că sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și că înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul. Acest aparat NU este o jucărie.

Curățarea și întreținerea nu ar trebui să fie efectuate de

către copiii nesupravegheați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale!

Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.

Sfaturi de siguranță:

- Folosiți numai accesorii recomandate de producător.
 - Trageți întotdeauna mufa de alimentare cu mâna pentru a deconecta aparatul.
 - Țineți întotdeauna aspiratorul departe de elementele de încălzire, cuptoare sau alte aparate și suprafețe fierbinți.
 - Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de aerisire nu sunt blocate. Un circuit de ventilație blocat poate duce la supraîncălzirea și deteriorarea aparatului.
 - Aveți grijă specială atunci când curățați cu aspiratorul scările.
 - Nu folosiți aspiratorul fără filtru de praf.
- Aveți grijă să nu vă împiedicați în cablul de alimentare și asigurați-vă că dispunerea obiectelor din jur nu permite altor persoane să se împiedice în cablul de alimentare.

4) Inspectia aparatului

1 - Suport pentru mâner

2 - Buton de pornire

3 - Buton de eliberare a containerului de praf

4 - Recipient de praf

5 - Perie de podea

6 - Orificiu de intrare

7 - Accesoriu perie

8 - Accesoriu pentru unghiuri

9 - Buton de eliberare a mânerului

5) Cerințe tehnice

1- Aspirator 3 în 1

2- Alimentare : 220V-240V,

3 - Putere nominală: 600W,

4-Aspirare: 16Kpa,

5-Clasa de protecție : F ,

6- Nivel de zgomot etc.A +

6) Instrucțiuni de operare și asamblare:

IMPORTANT: Asigurați-vă că aspiratorul nu este conectat la priză în timpul asamblării sau dezasamblării.

Montați aparatul (rețineți că aspiratorul va fi dotat acum cu un filtru în interiorul recipientului de praf).

- Introduceți suportul pentru filtru în recipientul de praf.

- Așezați recipientul de praf pe corpul principal al aspiratorului și asigurați-l.

- Atașați mânerul aspiratorului pe corpul principal glisând mânerul în jos și blocând-l. (NOTĂ: Vă rugăm să vă asigurați că aliniați accesoriul mânerului atunci când îl montați în cuibul corpului principal, deoarece mânerul se atașează într-un unghi ușor).

- Atașați mânerul pentru podea sau accesoriul respectiv.

Goliți recipientul de praf:

Pur și simplu scoateți recipientul de praf din corpul principal, apoi scoateți suportul filtrului pentru recipientul de praf și aruncați praful în coșul de gunoi.

Apoi, urmați instrucțiunile de mai sus pentru a

reasambla aspiratorul.

ATENȚIE: intrarea trebuie să fie deschisă și fără piedici în permanență. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și poate fi deteriorat.

Vă rugăm să rețineți - filtrul de praf este lavabil.

Cu toate acestea, ar trebui să fie schimbat la fiecare trei (3) la șase (6) luni, în funcție de nivelul de utilizare, pentru a asigura cele mai bune performanțe ale aspiratorului.

Important: asigurați-vă că filtrul de praf este complet uscat la temperatura camerei înainte de a-l introduce înapoi în aspirator.

- Nu folosiți aspiratorul fără filtru de praf.

Περιεχόμενο

1.Συνθήκες Ασφαλείας -----	01
2. Χαρακτηριστικά προϊόντος -----	02
3.Περιγραφές τεχνικών προϊόντων ---	03
4. Αξεσουάρ προϊόντων -----	04
5. Οδηγός συναρμολόγησης -----	05
6. Ερωτήσεις που χρειάζεστε να δώσουν προσοχή -----	06
7. Εύκολα διορθωτικά μέτρα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν -----	07

1. Οδηγίες ασφαλείας



Προσοχή:

Πιθανός κίνδυνος για το προϊόν, κρατάτε μακριά από το αντικείμενο ενώ το χρησιμοποιείτε αν υπάρχει υγρό που είναι εύκολα εύφλεκτο ή εκρηκτικό για να αποφύγετε πυρκαγιά ή έκρηξη κατά τη λειτουργία

Προειδοποίηση:

1. Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα σύστημα με ένα φίλτρο που μπορεί να πλυθεί, εύκολο στη χρήση και καθαρή πολύ καλά.
2. Η μονάδα χρησιμοποιεί ένα σύστημα φίλτρου κυκλώνα με σχεδιασμό χωρίς τσάντα.
3. Η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακό καθαρισμό



Κίνδυνος:

Προειδοποίηση:

1. Η συσκευή χρησιμοποιεί σύστημα φίλτρου, που είναι εύκολη στη χρήση και καθαρίζει τέλεια.
2. Η μονάδα χρησιμοποιεί σύστημα φίλτρου κυκλώνα με σχεδιασμό χωρίς τσάντα.
3. Η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακό καθαρισμό
4. Η συσκευή έχει σχεδιασμό υψηλής ποιότητας κατά του σχηματισμού μούχλα, διευκολύνοντας την επιδιόρθωση.
5. Με σχέδιο δοχείου σκόνης που είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να πλυθεί.
6. Το επίπεδο θορύβου είναι περίπου 70db.

2 Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά:

Αφαιρούμενη λαβή και σχεδιασμός 2 σε 1 (Εργασία με ή χωρίς λαβή).


Ο ελαφρύς σχεδιασμός της λαβής διευκολύνει τον ελιγμό.

Ευελιξία και ικανότητα καθαρισμού των τόπων που δεν είναι προσβάσιμα.

Λειτουργεί εξαιρετικά σε σκληρά δάπεδα και σε σύντομα χρονικά διαστήματα ρύθμισης και εύκολο καθαρισμό

Πλήρες σετ ανταλλακτικών για χρήση σε διαφορετικές ανάγκες καθαρισμού.
Το βάκουμ υπερಿಸχύει άλλων μοντέλων του ίδιου τύπου.



3 Αξεσουάρ προϊόντος

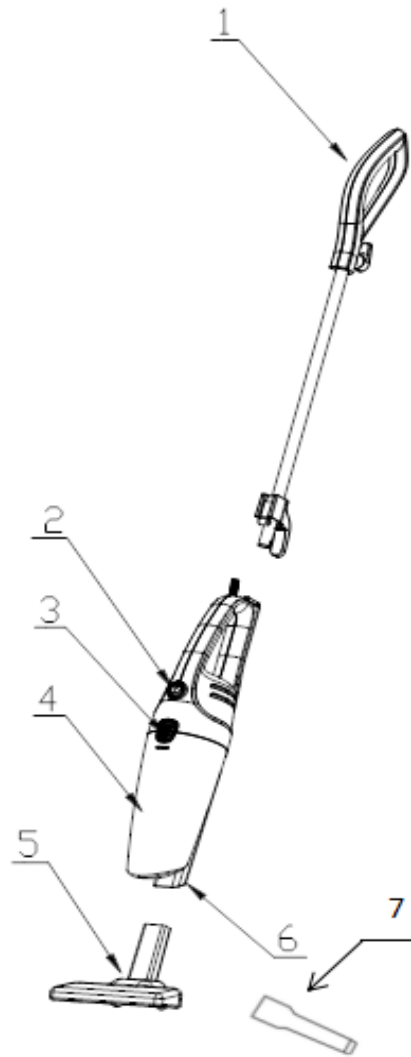


01. Χειρολαβή χειρός	02.Κουμπί
03. Κουμπί δοχείου σκόνης	04. Δοχείο σκόνης
05. Βούρτσα δαπέδου	06. Εισαγωγή ανοίγματος
07. Άκρο σωλήνα	

4 Οδηγός συναρμολόγησης


Μην τοποθετείτε το φως στην πηγή τροφοδοσίας κατά τη συναρμολόγηση.

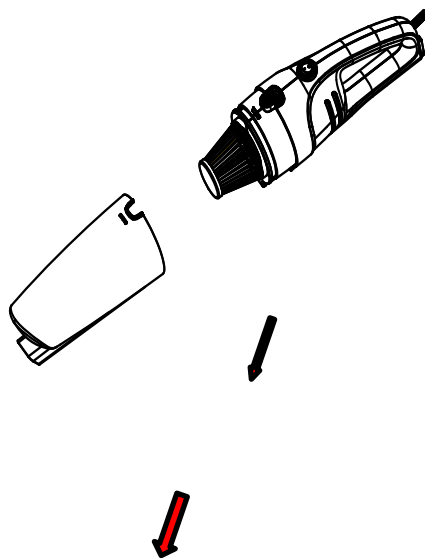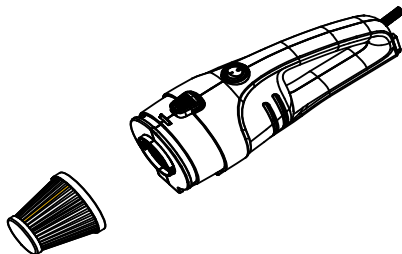

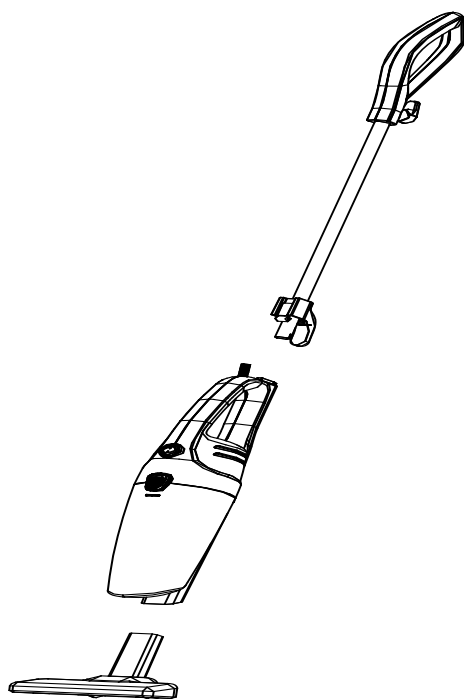

5. Ερωτήσεις που πρέπει να δώσετε προσοχή



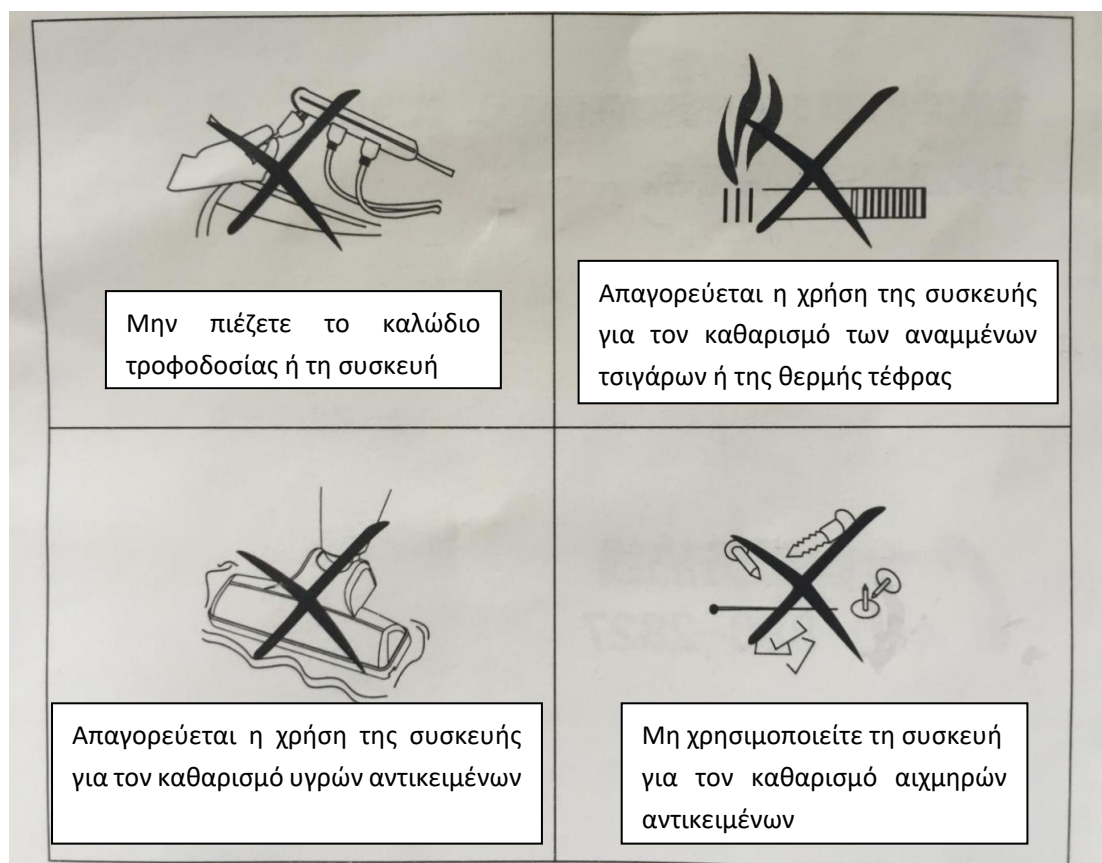

6. Εύκολοι τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΓΟΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Σκουπάκι χειρός δεν λειτουργεί όταν έχει αφαιρεθεί από τη λαβή	Δεν υπάρχει τροφοδοσία από την πρίζα	Ελέγξτε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη, αντικαταστήστε την ασφάλεια / επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.
Σκουπάκι χειρός δεν μπορεί να απορροφήσει τη σκόνη όταν δεν βρίσκεται στη λαβή. μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης	1. Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτος. 2. Το φίλτρο σκόνης χρειάζεται καθαρισμό ή αντικατάσταση.	1. Αδειάστε το δοχείο σκόνης. 2. Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου σκόνης και ελέγξτε για τα αντικείμενα στην είσοδο και αφαιρέστε τα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα φίλτρου σκόνης.

διαρροή σκόνης από τη χειροκίνητη ηλεκτρική σκούπα όταν αφαιρείται από τη λαβή	1. Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτος. 2. Το φίλτρο σκόνης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. 3. Οπή στο φίλτρο σκόνης.	1. Αδειάστε το δοχείο σκόνης. 2. Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης για τη μονάδα φίλτρου σκόνης. 3. Αντικατάσταση του μπλοκ της σκόνης φίλτρου.
ακούτε ένα παράξενο θόρυβο κατά τη λειτουργία της συσκευής	Βεβαιωθείτε ότι τη βούρτσα σας και φίλτρο σκόνης έχουν μπλοκαριστεί από τη συσσώρευση σκόνης: ελέγξτε ότι το σκόνης δεν είναι γεμάτο.	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής αμέσως. καθαρίστε τη μονάδα φίλτρου σκόνης και τη βούρτσα δαπέδου, αδειάστε το δοχείο σκόνης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.
 - Για να αποφύγετε κινδύνους, επισκευάστε φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή / και βύσματα όσο το δυνατόν συντομότερα από ειδικευμένο τεχνικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι επισκευές πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους επισκευαστές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις μπορεί να προκαλέσουν σωματικούς τραυματισμούς και να ακυρώσουν την εγγύησή σας.
 - Πριν ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα δεδομένων της συσκευής.
 - Μην αγγίζετε ποτέ την παροχή ρεύματος ή τη συσκευή με υγρά ή υγρά χέρια.
 - Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε!
 - Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή αγωγούς με αυτή τη μονάδα!
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού!
- Μην αλλάζετε εξαρτήματα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίζετε αιχμηρά αντικείμενα ή κομμάτια από γυαλί.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα ροής αέρα.
- Ποτέ μην καθαρίζετε εύφλεκτα σπύρτα, τέφρα ή τσιγάρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για καθαρισμό χημικών προϊόντων, σκόνης πέτρας, γύψου, τσιμέντου ή παρόμοιων σωματιδίων.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για καθαρισμό υγρών, νερού ή παρόμοιων σωματιδίων.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες ή χημικά και διαβρωτικά υγρά.
- Να αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο. Για να αποφύγετε ατυχήματα, κρατήστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και μακριά από μικρά παιδιά.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση εάν είστε βέβαιοι ότι έχουν επιβλέψει ή έχουν εκπαιδευτεί για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. και ότι κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή ΔΕΝ είναι ένα παιχνίδι.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τους καταναλωτές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς παρακολούθηση.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι για εμπορική χρήση! Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Συμβουλές ασφάλειας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Τραβήξτε πάντα το φως με το χέρι για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Φυλάτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα μακριά από στοιχεία θέρμανσης, φούρνους ή άλλες θερμές συσκευές και επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι οι αεραγωγοί δεν είναι μπλοκαρισμένοι. Ένα μπλοκαρισμένο κύκλωμα αερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στη συσκευή.
- Προσέξτε ιδιαίτερα με μια ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό σκάλων.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρο σκόνης.
- Προσέξτε να μην σκοντάψετε στο καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι η διάταξη των γύρω αντικειμένων δεν επιτρέπει σε άλλους να σκοντάψουν στο καλώδιο τροφοδοσίας.

4) Επιθεώρηση της συσκευής

1 – Εξάρτημα λαβής

2 - Κουμπί λειτουργίας

3 - Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου σκόνης

- 4 - Δοχείο σκόνης
- **Βούρτσα δαπέδου**
- 6 - Εισαγωγή
- 7 - Εξάρτημα βούρτσας
- 8 - Εξάρτημα γωνίας
- 9 - Κουμπί απελευθέρωσης λαβής
- 5) Τεχνικές προδιαγραφές
- 1- Ηλεκτρική σκούπα 3 σε 1
- 2-δύναμη: 220V-240V,
- 3 -ισχύς: 600 W,
- 4-Βακούμ: 16Kpa,
- 5-Βαθμός προστασίας: F, F,
- 6- Επίπεδο θορύβου κ.λπ.: A +

6) Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.

Συναρμολογήστε τη συσκευή (Σημειώστε ότι η ηλεκτρική σκούπα θα είναι τώρα εξοπλισμένη με ένα φίλτρο μέσα στο δοχείο σκόνης).

- Τοποθετήστε το εξάρτημα φίλτρου στο δοχείο σκόνης.

- Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο κύριο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε το.

- Συνδέστε τη λαβή της ηλεκτρικής σκούπας στο κύριο σώμα, σύροντας τη χειρολαβή προς τα κάτω και ασφαλίζοντας την. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει τη λαβή της λαβής όταν είναι τοποθετημένη στην υποδοχή στο κύριο σώμα καθώς η χειρολαβή είναι τοποθετημένη με μικρή γωνία).

- Συνδέστε τη λαβή ή το εξάρτημα δαπέδου.

Αδειάστε το δοχείο σκόνης:

Αφαιρέστε απλά το δοχείο σκόνης από το κύριο σώμα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το εξάρτημα φίλτρου από το δοχείο σκόνης και απορρίψτε τη σκόνη στο δοχείο απορριμμάτων. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να επανασυναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος πρέπει να είναι ανοιχτή και να εμποδίζεται ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να καταστραφεί.

Παρακαλούμε σημειώστε - το φίλτρο σκόνης μπορεί να πλυθεί.

Ωστόσο, θα πρέπει να αλλάζει κάθε τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, ανάλογα με το επίπεδο χρήσης, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας σας.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σκόνης είναι εντελώς στεγνό σε θερμοκρασία δωματίου πριν τον τοποθετήσετε ξανά στην ηλεκτρική σκούπα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς εγκατεστημένο φίλτρο σκόνης.