


ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ

Инструкции за експлоатация



Модел No.: R51001I



Преди да използвате този уред, моля, уверете се, че сте прочели и разбрали всички инструкции, които се отнасят за него, тъй като неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване на други хора, както и да увеличи риска от пожар или токов удар. Моля, уверете се, че всички резервни части или аксесоари, използвани с този уред, са правилно и/или здраво монтирани преди употреба.

Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

ВНИМАНИЕ!!

Уредът отговаря на изискванията за безопасност на електрическото оборудване. Прочетете инструкциите за употреба, преди да пуснете уреда.

Неправилната употреба може да доведе до телесни наранявания и материални щети. Потребителите, които не са запознати с инструкциите, не могат да работят с уреда. Съхранявайте инструкциите за употреба на сигурно място.

На деца и младежи не е разрешено да работят с оборудването.

Информация за безопасност

- Не оставяйте уреда за почистване да работи без надзор.
- Мрежовото напрежение трябва да е същото като данните на табелката на машината.
- Не носете уреда за кабела. Вадете кабела от контакта само като дърпате щепсела. Пазете кабела от масло, топлина и остри ръбове. Повредените кабели могат да причинят токов удар.
- Уверете се, че кабелът не е повреден, смачкан, разкъсан и т.н.
- Щепселът трябва да бъде изваден преди почистване или поддръжка на уреда.
- Поддържайте алуминиевата тръба и филтъра чисти, за да сте сигурни, че уредът работи по-добре и по-безопасно.
- Не използвайте уреда за засмукване на вода.
- Не оставяйте уреда на дъжд.
- Не потапяйте уреда във вода за почистване.
- Не използвайте уреда за почистване на запалими или експлозивни течности, разяждащи се предмети, горещ и горящ прах или вредни за човешкото тяло материали.
- Уверете се, че температурата на пепелта не надвишава 45 °C по Целзий.
- Използвайте само аксесоарите, препоръчани от производителя.
- Съхранявайте уреда в сухо помещение.
- Не засмуквайте с уреда, както следва: течни, запалими и експлозивно опасни материали, корозивни материали и горяща пепел, кибрит и цигари.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност .
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Не използвайте уреда, ако филтърът не е монтиран!
- Не използвайте други филтри, освен този, който е прикрепен към уреда от производителя.

Обозначение на основните части

1. Дръжка
2. Отвор за издухване
3. Горен капак
4. Метална щипка
5. Корпус, боядисан в черно
6. Алуминиева тръба
7. Метален маркуч
8. Смукателен отвор
9. Метален капак на корпуса
10. Превключвател
11. Миеш се НЕРА филтър



Инструкции за ползване

- Поставете опората на скобата на филтъра (11) на основата на двигателя, както е показано на снимката, и след това сглобете платнения филтър върху резервоара. Филтърът трябва да се изважда и почиства след всяка интензивна употреба.
- Свържете плътно единия край на металния маркуч със смукателния отвор (8) на резервоара.
- Поставете алуминиевата тръба (6) в камината или печката за изсмукване на пепелта.
- Включете щепсела в контакта.
- Включване: поставете превключвателя (10) в положение "I"
- Изключване: поставете превключвателя (10) в положение "O"

Местете смукателната тръба с лек натиск бавно и равномерно върху мръсотията.


Поддръжка и почистване

- Изключете уреда.
- Изключете щепсела от захранването.
- Отсъединете маркуча, тръбата и контейнера.
- Почиствайте металните съединители на маркуча, металния маркуч и тръбата след употреба и ги дръжте чисти.
- Използвайте влажна кърпа за почистване на пластмасовите части.
- Изпразнете контейнера за пепел и ако е необходимо, го измийте.
- Почистете пепелта върху филтъра (12) с четка и, ако е необходимо, го измийте.
- Не използвайте почистващи препарати, разтворители или остри предмети за тази цел.

Ремонти

Използвайте само аксесоари и резервни части, препоръчани от производителя. Ако оборудването се повреди някой ден въпреки нашия контрол на качеството и вашата поддръжка, ремонтирайте го само от оторизиран електротехник.

Правилно утилизиране на този продукт

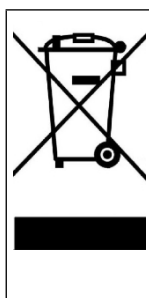

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашия уред, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Информация за гаранцията

Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на собствената страна на пребиваване на клиента, с минимум 1 година (Германия: 2 години), считано от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител.

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.

Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервиз. При рекламация по гаранцията трябва да се представи оригиналната касова бележка за покупка (с дата на покупка).

Гаранцията няма да важи в случаите на:


- Нормално износване;
- Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари;
- Използване на сила, повреди, причинени от външни влияния;
- Повреди, причинени от неспазване на ръководството за потребителя, напр. свързване към неподходяща електрическа мрежа или неспазване на инструкциите за монтаж;
- Частично или напълно разглобени уреди.

ASH VACUUM CLEANER

Operation instructions



Model No.: R51001I



Before operating this appliance, please ensure that you read & understand all the instructions that apply to it, as failure to comply with these instructions may result in personal injury to other person, and also increase the risk of fire or electrical shock. Please ensure that any replacement parts or accessories used with this appliance are correctly and/or securely fitted before use.

Please retain the instructions for constant reference.

ATTENTION!!

The equipment complies with the safety regulations required for electrical equipment. Read through the instructions for use before starting up the equipment.

Improper use can lead to personal injury and property damage. Users who are not familiar with the instructions, may not operate the equipment. Keep the instructions for use in safe custody.

Children and youths are not permitted to operate the equipment.

Safety Information

- Do not leave the cleaner running without supervision.
- The mains voltage must be the same as the details on the machine's model plate.
- Do not carry the cleaning by the cable. Only remove the cable from the socket by pulling the plug. Protect the cable from oil, heat and sharp edges. Damaged cables can cause an electric shock.
- Ensure that the cable is not damaged by being run over, crushed, torn, etc.
- The plug must be removed before cleaning or maintaining the appliance.
- Keep the aluminum tube and filter clean and functional to ensure that the cleaner works better and more safely.
- Do not use to suck up water.
- Do not leave the cleaner out in the rain.
- Do not immerse in water for cleaning.
- Do not use the cleaner to vacuum inflammable or explosive liquids, causticity object, hot and burning dust or harmful material to human body.
- Ensure the temperature of the ash can not exceed Celsius 45 °C.
- Only use the accessories recommended by the manufacturer.
- Keep the cleaner in a dry room.
- Don't vacuum the objects as follows: liquid, inflammable and explosive dangerous material, corrosive material and burning ash, match, and cigarette.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the filter is not installed!
- Do not use other filters except the one attached to the appliance by manufacturer.

Structure and spare parts name

1. Handle
2. Blowing function
3. Top cover
4. Metal clip
5. Black painting barrel
6. Aluminum tube
7. Metal hose
8. Suction mouth
9. Metal barrel cap
10. Switch
11. Washable HEPA filter



Use instructions

- Fit the filter bracket supporter (11) on the motor base as the picture shows, and then assemble the cloth filter on tank. The filter should be took out and cleaned after every heavy use.
- Connect one end of metal hose with the suction mouth (8) on tank tightly.
- Put aluminum tube (6) into fireplaces or stoves to vacuum ash.
- Connect the plug to the socket.
- Switch on: set the switch (10) to " I "
- Switch off: set the switch (10) to "O"

Move the suction tube with light pressure slowly and evenly over the dirt.


Maintenance and cleaning

- Stop the cleaner.
- Disconnect the mains plug from the power supply.
- Disconnect hose, tube and container.
- Clean metal hose connectors, metal hose and tube after use, and keep them unblocked.
- Use a damp cloth to clean the plastic parts.
- Empty the dust container, and if necessary, wash it.
- Clean the dust on filter (12) with brush, and if necessary, wash it.
- Do not use cleaning products, solvents or sharp objects for this purpose.

Repairs

Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment fail some day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an authorized electrician.

Correct Disposal of this product

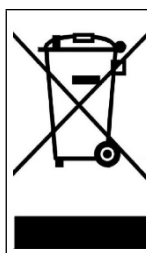

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

ASPIRATOR DE CENUSA

Instrucțiuni de utilizare



Model Nr.: R51001I



Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă asigurați că ați citit și ați înțeles toate instrucțiunile care sunt aplicabile, deoarece nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la rănirea altor persoane și poate crește riscul de incendiu sau șoc electric. Vă rugăm să vă asigurați că toate piesele de schimb sau accesoriile utilizate cu acest aparat sunt instalate corect și/sau bine montate înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

ATENȚIE!!

Aparatul îndeplinește cerințele de siguranță ale echipamentului electric.
Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a porni aparatul.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale și daune materiale. Utilizatorii care nu sunt familiarizați cu instrucțiunile nu pot utiliza aparatul. Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur.

Copiii și tinerii nu au voie să lucreze cu echipamentul.

Informații de siguranță

- Nu lăsați dispozitivul de curățare nesupravegheat.
- Tensiunea de alimentare trebuie să fie aceeași cu datele de pe plăcuța de identificare a mașinii.
- Nu transportați aparatul cu cablu. Deconectați cablul numai trăgând de ștecher. Protejați cablul de ulei, căldură și margini ascuțite. Cablurile deteriorate pot provoca electrocutare.
- Asigurați-vă că cablul nu este deteriorat, zdrobit, rupt etc.
- Ștecherul trebuie scos înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.
- Păstrați tubul de aluminiu și filtrul curate pentru a vă asigura că aparatul funcționează mai bine și mai sigur.
- Nu utilizați dispozitivul de aspirare pentru a aspira apa.
- Nu lăsați aparatul în ploaie.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu utilizați aparatul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, obiecte corozive, praf fierbinte și arzând sau materiale dăunătoare corpului uman.
- Asigurați-vă că temperatura cenusii nu depășește 45 ° C.
- Utilizați numai accesorii recomandate de producător.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Nu aspirați cu aparatul după cum urmează: materiale lichide, inflamabile și explozive, materiale corozive și cenusa care arde, chibrituri și țigări.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de persoane calificate similar pentru a evita un pericol.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă filtrul nu este instalat!
- Nu utilizați alte filtre decât cel atașat aparatului de către producător.

Desemnarea părților principale

1. Mâner
2. gaura de suflare
3. Capac superior
4. Clip metalic
5. Carcasa vopsita in negru
6. Tub de aluminiu
7. Furtun metalic
8. Deschidere de aspirare
9. Capac carcasa metalica
10. Comutator
11. Filtru HEPA lavabil



Instrucțiuni de folosire

- Așezați suportul suportului filtrului (11) pe baza motorului așa cum se arată în imagine, apoi asamblați filtrul plătit pe rezervor. Filtrul trebuie îndepărtat și curățat după fiecare utilizare intensivă.
- Conectați strâns un capăt al furtunului metalic la orificiul de aspirație (8) al rezervorului.
- Așezați tubul de aluminiu (6) în semineu sau extractor de cenusa.
- Puneți ștecherul în priza de perete.
- Pornire: puneți comutatorul (10) în poziția „I”
- Oprire: puneți comutatorul (10) în poziția „O”

Mutați furtunul de aspirație cu o presiune ușoară, încet și uniform peste murdărie.


Întreținere și curățare

- Opriți aparatul.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare.
- Deconectați furtunul, conducta și recipientul.
- Curățați conectorii metalici ai furtunului, furtunului metalic și conductei după utilizare și păstrați-i curați.
- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța piesele din plastic.
- Goliți recipientul pentru cenușă și spălați-l dacă este necesar.
- Curățați cenușa de pe filtru (12) cu o perie și, dacă este necesar, spălați-o.
- Nu utilizați detergenți, solvenți sau obiecte ascuțite în acest scop.

Reparatii

Utilizați numai accesorii și piese de schimb recomandate de producător. Dacă echipamentul este deteriorat într-o zi, în ciuda controlului nostru de calitate și a întreținerii dvs., trebuie reparat doar de un electrician autorizat.

Eliminarea corectă a acestui produs

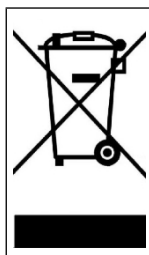

Acest marcaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a vă returna aparatul, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare sigură pentru mediu.

Informații referitoare la garanție

Producătorul oferă o garanție în conformitate cu legislația din propria țară de reședință a clientului, cu minim 1 an (Germania: 2 ani) de la data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

Garanția acoperă numai defecte de material sau de manoperă.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat. În cazul unei cereri de garanție, trebuie depusă chitanța originală de cumpărare (cu data achiziției).

Garanția nu va fi valabilă în cazurile de:


- Uzura normală;
- Utilizare necorespunzătoare, de ex. suprasolicitarea aparatului, folosind accesorii neomologate;
- Folosirea forței, daune cauzate de influențe externe;
- Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de ex. conectarea la o rețea electrică necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare;
- Aparat parțial sau complet dezasamblat.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

Οδηγίες χρήσης



Μοντέλο: R51001I



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες που ισχύουν για αυτήν, καθώς η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό άλλων και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται με αυτήν τη συσκευή έχουν τοποθετηθεί σωστά και/ή καλά πριν από τη χρήση.

Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές. Οι χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες δεν μπορούν να χειριστούν τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος.

Τα παιδιά και οι νέοι δεν επιτρέπεται να εργάζονται με τον εξοπλισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή καθαρισμού χωρίς επίβλεψη.
- Η τάση δικτύου πρέπει να είναι ίδια με τα δεδομένα στην πινακίδα τύπου του μηχανήματος.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας το καλώδιο. Αποσυνδέστε το καλώδιο μόνο τραβώντας το φισ. Προστατέψτε το καλώδιο από λάδι, θερμότητα και αιχμηρές άκρες. Τα κατεστραμμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο, τσακισμένο, σκισμένο κ.λπ.
- Το φισ πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Διατηρήστε το σωλήνα και το φίλτρο αλουμινίου καθαρά για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ρουφήξετε νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή στη βροχή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθάρισμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, διαβρωτικών αντικειμένων, θερμής και φλεγόμενης σκόνης ή υλικών επιβλαβών για το ανθρώπινο σώμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της σκόνης δεν υπερβαίνει τους 45°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.
- Μην πιπιλίζετε με τη συσκευή: υγρά, εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, διαβρωτικά υλικά και καμένη σκόνη, σπύρτα και τσιγάρα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να επιβλέπεται τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο δεν είναι εγκατεστημένο!
- Μη χρησιμοποιείτε φίλτρα άλλα από αυτά που έχουν προσαρτηθεί στη συσκευή από τον κατασκευαστή.

Ονομασία των κύριων μερών

1. Χερούλι
2. Άνοιγμα φυσίματος
3. Άνω καπάκι.
4. Μεταλλικό κλιπ
5. Σώμα βαμμένο σε μαύρο χρώμα
6. Σωλήνας αλουμινίου
7. Μεταλλικός σωλήνας περιβλήματος
8. Άνοιγμα αναρρόφησης
9. Μεταλλικό κάλυμμα περιβλήματος
10. Διακόπτης
11. Φίλτρο HEPA που μπορεί να πλένεται



Οδηγίες χρήσης

- Τοποθετήστε το στήριγμα του βραχίονα φίλτρου (11) στη βάση του κινητήρα όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε το υφασμάτινο φίλτρο στη δεξαμενή. Το φίλτρο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται μετά από κάθε εντατική χρήση.
- Συνδέστε σφιχτά το ένα άκρο του μεταλλικού σωλήνα στην οπή αναρρόφησης (8) της δεξαμενής.
- Τοποθετήστε το σωλήνα αλουμινίου (6) στο τζάκι ή τη σόμπα εξαγωγής στάχτης.
- Συνδέστε στην πρίζα.
- Ενεργοποίηση: ρυθμίστε τον διακόπτη (10) στη θέση "I"
- Σβήσιμο: ρυθμίστε το διακόπτη (10) στη θέση "O".

Μετακινήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με ελαφριά πίεση αργά και ομοιόμορφα πάνω από τη βρωμιά.


Συντήρηση και καθαρισμός

- Σβήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα, το μεταλλικό σωλήνα και το δοχείο.
- Καθαρίστε τους μεταλλικούς συνδετήρες στον εύκαμπτο σωλήνα, τον μεταλλικό σωλήνα και τον σωλήνα μετά τη χρήση και διατηρήστε τους καθαρούς.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη.
- Καθαρίστε τη στάχτη στο φίλτρο (12) με μια βούρτσα και, εάν χρειάζεται, πλύντε την.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλυτικά ή αιχμηρά αντικείμενα για το σκοπό αυτό.

Επισκευές

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν ο εξοπλισμός υποστεί ζημιά μια μέρα παρά τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρησή μας, επισκευάστε τον μόνο σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

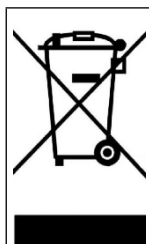

Αυτή η σήμανση δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτός μπορεί να δεχτεί αυτό το προϊόν ως περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Πληροφορίες εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής του πελάτη, με τουλάχιστον 1 έτος (Γερμανία: 2 έτη) από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις ατέλειες στο υλικό ή την κατασκευή του.

Οι επισκευές με εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, πρέπει να υποβληθεί η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).

Η εγγύηση δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις:

- Κανονική φθορά.
- Ακατάλληλη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρησιμοποιώντας μη εγκεκριμένα αξεσουάρ.
- Χρήση βίας, ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές.
- Ζημιά που προκαλείται από μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήσης, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλο ηλεκτρικό δίκτυο ή μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης.
- Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές.