

Електрически гребен за коса и брада

R51103A

Инструкция за употреба:

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете внимателно това ръководство, за да се възползвате максимално от възможностите на продукта.
- Преди да включите щепсела, проверете дали напрежението на уреда отговаря на това на електрическата мрежа.
- Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Проверявайте продуктът за повреди преди всяка употреба, ако има някакви повреди, моля, прекратете употребата му.
- Не използвайте продукта в баня или близо до източници на вода или течности.
- Пазете от деца.
- Преди да съхраните устройството след употреба, уверете се, че е изстинало.
- Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами, свържете се с оторизиран сервиз.
- Не поставяйте продукта върху горещи повърхности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Функции: сресване косата/брадата-трябва да са сухи. Придаване на обем на косата/брадата, приглаждане на стърчащата коса от косата/брадата, изправяне на къдрава коса, правене на къдрици.

- Включете щепсела в контакт.
- Натиснете бутона ON/OFF (I), за да включите уреда. Ще светне бяла светлина.
- Моля, натиснете и задръжте бутона (II), за да завъртите на 180 градуса. Нагласете както ви е удобно за употреба.
- Загряването отнема 3 минути.
- При употреба, с едната ръка изтеглете края на косата/брадата и разрешете, или изправяне.
- Не трябва да се обработва твърде много коса, ако искате да обработите повече коса, моля, задръжте по дълго време.



Придаване на обем на косата: среснете косата от челото към тила бавно няколко пъти. Ще имате страхотен обем през целия ден.



Изправяне на къдрава коса: Бавно срещете цялата

коса отпред назад. Ще имате добре изправена и пригладена коса през целия ден.




Приглаждане на стърчаща коса: Бавно срещете стърчащата коса от

отгоре надолу. Лесно се справяте със стърчащата коса.



Правене на къдрици: нежно разресвайте косата в посока №1, след което завийте косата надолу в посока №2.

Уреда е подходящ за следните видове бради:

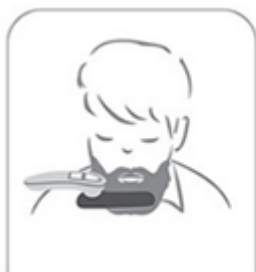

A



B



C



D

A: Брада със средна дължина

B: Гъста или груба брада

C: Трудна за оформяне брада

D: Гъста и дълга брада

⚠ Внимание: Моля, натиснете бутона за отключване (🔓), преди да сгънете устройството.

⚠ Внимание: за да се предпазите от изгаряне, не доближавайте уреда твърде много до ушите и кожата, когато го използвате. Моля, не използвайте, ако има някаква повреда.

ATTENTION

- Read this manual carefully to take advantage of the full potential of the product.
- Before plugging, verify that the voltage of the appliance corresponds to that of the electrical installation.
- Keep these instructions.

PRECAUTIONS

- Verify if the product has damage before each use, if it presents them, please interrupt its use.
- Do not use the product in a bathroom or near any source of water or liquid.
- Keep away from children.
- Before saving the device, make sure it is cold.
- Please do not try to repair the unit yourself, contact qualified personnel.
- Please do not place the product on fire or external surfaces check hot.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Please Keep Hair/beard Dry and Neatly Groomed Before Using. Volumize hair/beard, flatten hair/beard side & Straighten curly hair.
- Use the connector in the appropriate socket.
- Press the ON/OFF(山) button to turn on. A white light will be on.
- Please press and hold the switch(□) to rotate 180 degrees Suitable for any angle needs, and enjoy it.
- It takes 3 minutes to warm up.
- During use, one hand pulls hair/beard end and comb with straightener.
- It should not clip too much hair, if you want to clip more, please slowdown the speed in the process of drawing.



Volumize top hair. Slowly comb top hair from front towards the back. Maintain hair with great volume all day long.



Straighten curly hair.Slowly comb the entire hair from front to back.Experience nature hair styling effect.




Flatten side hair.Slowly comb side hair from top to bottom. Easily & smoothly flatten side hair.



Curl method.Gently comb the scalp in the direction of No.1,then roll it down in the direction of No.2.

Suitable for Following kinds of beard

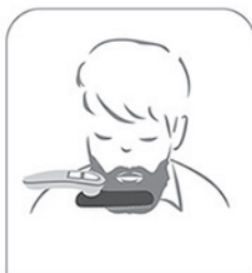

A



B



C



D

- A:Medium Length Beard
- B:Thick or Coarse Beard
- C:Hard-to-style Beard
- D:Thick & Long length beard

 Attention: Please press the unlock()button before folding the unit.

 Attention burn: High temperature,don't get too close to the ears and skin when using. Please don't use if there is any damage

Pieptene electric pentru **păr și barbă**

R51103A

Instrucțiuni de folosire:

ATENȚIE!

- Citiți cu atenție acest manual pentru a beneficia la maximum de produs.
- Înainte de a conecta la priză, verificați dacă tensiunea aparatului corespunde cu cea a rețelei.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

PRECAUȚII

- Verificați dacă produsul nu este deteriorat înainte de fiecare utilizare, dacă există vreo deteriorare, vă rugăm să nu îl mai utilizați.
- Nu utilizați produsul în baie sau în apropierea surselor de apă sau lichide.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Înainte de a depozita dispozitivul după utilizare, asigurați-vă că s-a răcit.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul, contactați un centru de service autorizat.
- Nu așezați produsul pe suprafețe fierbinți.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Funcții: pieptanat parul/barba-trebuie sa fie uscat. Adăugarea de volum părului/barbă, netezirea părului/barbă, îndreptarea părului creț, realizarea de bucle.

- Introduceți ștecherul într-o priză.
- Apăsăți butonul ON/OFF (⏻) pentru a porni unitatea. O lumină albă va clipi.
- Vă rugăm să țineți apăsat butonul (⏻) pentru a roti 180 de grade. Reglați pe măsură ce vă simțiți confortabil de utilizat.
- Încălzirea durează 3 minute.
- Când utilizați, trageți de capătul părului/barbii cu o mână și descurcați sau îndreptați.
- Nu procesați prea mult păr, dacă doriți să procesați mai mult păr, vă rugăm să țineți mult timp.



Adăugați volum părului: pieptănați părul de la frunte până la ceafă încet de câteva ori. Vei avea un volum mare pe tot parcursul zilei.



Îndreptarea părului creț: pieptănați încet

părul din față în spate. Vei avea părul bine îndreptat și netezit toată ziua.




Netezirea părului proeminent: pieptănați ușor părul proeminent

de sus până jos. Puteți face față cu ușurință părului proeminent.



Realizarea buclelor: pieptănați ușor părul în direcția #1, apoi ondulați părul în jos în direcția #2.

Aparatul este potrivit pentru **următoarele** tipuri de **barbă**:

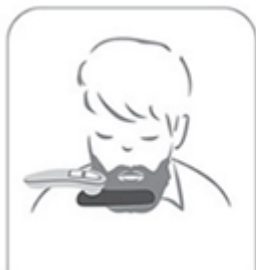

A



B



C



D

A: Barba de lungime medie

B: Barbă groasă sau aspră

C: Barba greu de coafat

D: Barbă groasă și lungă

⚠ Atenție: Vă rugăm să apăsați butonul de deblocare (🔓) înainte de a plia dispozitivul.

⚠ Atenție: Pentru a preveni arsurile, nu aduceți dispozitivul prea aproape de urechi și piele când îl utilizați. Vă rugăm să nu utilizați dacă există vreo deteriorare.

Ηλεκτρική χτένα για τα μαλλιά και τα γένια

R51103A

Οδηγίες χρήσης:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το προϊόν.
- Πριν συνδέσετε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ρεύματος.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Ελέγξτε το προϊόν για ζημιά πριν από κάθε χρήση, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μπάνιο ή κοντά σε πηγές νερού ή υγρών.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε καυτές επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λειτουργίες: το χτένισμα των μαλλιών/γενιών-πρέπει να είναι στεγνό. Προσθέτοντας όγκο σε μαλλιά/γένια, λείανση μαλλιών/γένια, ίσιωμα σγουρά μαλλιά, δημιουργία μπούκλες.

- Τοποθετήστε το φιν σε μια πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (I/II) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ένα λευκό φως θα αναβοσβήσει.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (□) για να περιστρέψετε 180 μοίρες. Προσαρμόστε όπως σας βολεύει η χρήση.
- Η προθέρμανση διαρκεί 3 λεπτά.
- Κατά τη χρήση, τραβήξτε την άκρη των μαλλιών/γενιών με το ένα χέρι και ξεμπερδέψτε ή ισιώστε.
- Μην επεξεργάζεστε πολλές τρίχες, εάν θέλετε να επεξεργαστείτε περισσότερες τρίχες, κρατήστε το για πολλή ώρα.



Προσθέστε όγκο στα μαλλιά: χτενίστε τα μαλλιά από το μέτωπο μέχρι το πίσω μέρος του κεφαλιού αργά αρκετές φορές. Θα έχετε μεγάλο όγκο όλη την ημέρα.



Ίσιωμα σγουρά μαλλιά: Χτενίστε αργά

μαλλιά από μπροστά προς τα πίσω. Θα έχετε καλά ισιωμένα και λεία μαλλιά όλη την ημέρα.




Λείανση των μαλλιών που προεξέχουν: Χτενίστε απαλά τα μαλλιά που προεξέχουν

απο πάνω μέχρι κάτω. Μπορείτε εύκολα να αντιμετωπίσετε τα μαλλιά που προεξέχουν.



Κάνοντας μπούκλες: χτενίστε απαλά τα μαλλιά προς την κατεύθυνση #1 και, στη συνέχεια, κατεβάστε τα μαλλιά προς την κατεύθυνση #2.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τους ακόλουθους τύπους γενειάδας:

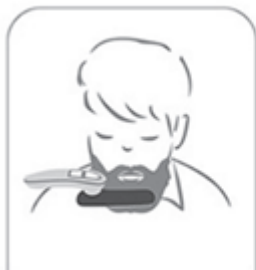

A



B



C



D

A: Γενιάδα μεσαίου μήκους

B: Πυκνή ή χοντρή γενειάδα

Γ: Δύσκολο χτένισμα

Δ: Χοντρή και μακριά γενειάδα

⚠ Προσοχή: Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος (🔓) πριν διπλώσετε τη συσκευή.

⚠ Προσοχή: Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην πλησιάζετε τη συσκευή πολύ κοντά στα αυτιά και το δέρμα όταν τη χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά.