


beper

За допълнителна информация и/или за инструкции за употреба на други езици, моля посетете:
beper.com

Фиг.А

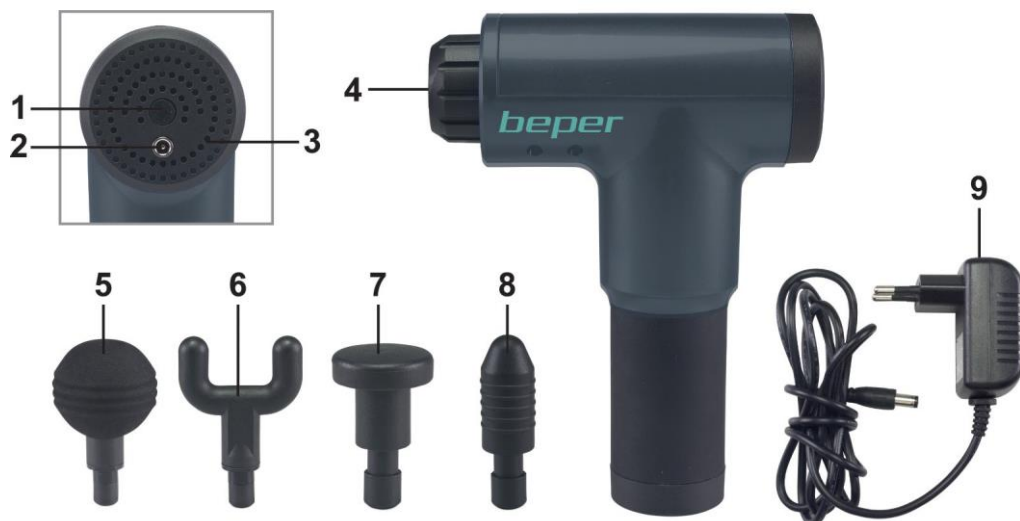

Модел: P302MAS001



Общи съвети за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате уреда за първи път.

Прочетете внимателно следните инструкции, тъй като те ви дават полезна информация за безопасност относно монтажа, употребата и поддръжката и ви помагат да избегнете злополуки и възможни инциденти.

Отстранете опаковката и се уверете, че уредът е непокътнат, като обърнете специално внимание на хранващия кабел. Елементите на опаковката (найлонови торбички, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за децата, за да ги предпазят от източници на опасност.

Препоръчително е да не изхвърляте тези опаковъчни материали в битовите отпадъци, а да ги предадете на подходящата станция за събиране или отказ за унищожаване, като евентуално поискате информация от управителя на санитарния отдел на вашата собствена община.

Този уред трябва да бъде предназначен само за неговата специална цел.

Всяка друга употреба трябва да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна, неправилна или непредпазлива употреба. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте части от уреда във вода или други течности.

Не излагайте уреда на атмосферни агенти като дъжд, вятър, сняг, градушка.

Не използвайте уреда в близост до експлозиви, силно запалими материали, газове, горящи пламъци, нагреватели.

Не позволявайте на деца, хора с увреждания или хора без опит или технически способности да използват уреда, ако не са надлежно наблюдавани. Необходимо е внимателно наблюдение, когато всеки уред се използва от или близо до деца.

Уверете се, че децата не си играят с този уред-се.

Ако решите да не използвате уреда повече, направете го неизползваем.

Също така забранете обслужването на всички опасни части, особено за деца, които биха могли да си играят с уреда.

Предупреждения за употреба

Не потапяйте устройството във вода. Дръжте устройството далече от течности и/или източници на топлина.

Поддържайте вентилационните отвори чисти и чисти от прах, мръсотия и т.н., за да избегнете прегряване на двигателя.

Не отстранявайте компоненти, винтове и т.н. и не се опитвайте да разглобявате/поправяте устройството.

Не използвайте уреда повече от 1 час непрекъснато. Препоръчително е да изключите устройството след 30 минути непрекъсната употреба, за да оставите двигателя да се охлади и след това да го включите отново.

Уверете се, че винаги изключвате кабела за зареждане преди употреба.

Това устройство не може да се използва от деца или лица с намалени физически, чувствителни или интелектуални възможности, или с липса на опит и познания, без надзор или ако не им бъдат дадени инструкции и предупреждения относно правилното и безопасно използване на устройството и потенциалните рискове, свързани с употребата му.

Не използвайте уреда върху отворени рани или следоперативни натъртвания; преди употреба се консултирайте с Вашия лекар в случай на заболяване или физическо състояние, което изисква специално внимание (напр. рани, мускулна травма, бременност и др.).

Това устройство не е медицинско изделие и не е предназначено за диагностициране, лечение или предотвратяване на заболяване или медицинско състояние.

Докато използвате, не забравяйте да държите брадата, косата и т.н. далеч от движещи се части на устройството, за да избегнете захващането им.

Не използвайте това устройство за третиране на области над адамовата ябълка, в близост до шийните прешлени (C3 и C4), на главата или близо до гениталиите.

Не използвайте аксесоари, различни от предоставените с устройството и включени в опаковката.

Използвайте само адаптера, предоставен с устройството; използването на различни адаптери може да доведе до повреда на устройството и да причини потенциални опасности за здравето и безопасността на потребителя.

Описание на продукта Фиг. А

1. ON/OFF и бутон за регулиране на интензитета
2. Конектор за кабел за зареждане
3. вентилациядупки
4. Свързващ отвор за масажирални аксесоари
5. Аксесоар за топка
6. U-образен аксесоар
7. Плосък аксесоар
8. Bullet аксесоар
9. Адаптер и кабел за зареждане

Зареждане на устройството

Преди първа употреба устройството трябва да бъде напълно заредено.

Свържете адаптера към устройството, като поставите кабела в отвора за свързване на устройството и след това го свържете към стенния контакт.

На устройството, точно под отвора за свързване, светва LED светлина (червен цвят), докато светлинният индикатор на адаптера свети в червено; когато зареждането приключи, светлината на адаптера светва зелено: батерията вече е напълно заредена. Пълното зареждане изисква прибл. 2,5 часа и позволява до 1,5 часа употреба (животът на батерията може да варира в зависимост от избраното ниво на интензивност и приложеното налягане по време на употреба).

Монтаж на масажиращи аксесоари

Изберете желаните масажиращ аксесоар според зоната, която ще третирате, и според вашите лични нужди.

Устройството се предлага с 4 различни взаимозаменяеми аксесоара:

Аксесоар за топка: за разширени зони на тялото, като гръдни мускули, квадрицепси, лумбална област, шия и стъпало Аксесоар с U-образна форма: за целенасочен и дълбок масаж на областите, съседни на гръбначния стълб и за областта на лопатките

Bullet аксесоар: идеален за малки зони, като ръце и крака, за лечение на напрегнати мускулни групи и за стимулиране на тригнерни точки

Плосък аксесоар: за широк и обширен масаж, подходящ за всички зони на тялото

След като аксесоарът е избран, поставете конектора му в отвора за свързване, който се намира отпред на устройството, като прилагате лек натиск. Уверете се, че конекторът на аксесоара е напълно вкаран в отвора за свързване. Внимателно издърпайте навън, за да премахнете аксесоара.

 **Важно: уверете се, че устройството е изключено, преди да поставите/извадите масажиращ аксесоар.**

Използвайте

Винаги включвайте устройството, преди да го поставите върху областта на тялото, която ще се третира.

Натиснете веднъж бутон ON/OFF; устройството се включва, като работи на най-ниското ниво на интензитет на масажирание.

Чрез многократно натискане на бутона ON/OFF е възможно да се увеличи интензитетът от ниво 1 (най-ниското) до ниво 6 (най-високото). Червен светодиоден индикатор ще светне над бутона ВКЛ./ИЗКЛ., показвайки избраното ниво на интензитет. За да изключите уреда, извадете го от третираната зона и натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 7 пъти (или докато уредът спре да работи).

Препоръчително е да започнете лечението с най-ниското ниво на интензивност и след това постепенно да увеличите нивото, за да избегнете възможни натъртвания или травми.

Внимателно преместете устройството наоколо, като прилагате лек натиск върху третираната зона, като се уверите, че не спирате на едно и също място за повече от 60 секунди.

Използвайте уреда само върху суха и чиста кожа, без дрехи или други предмети, които могат да възпрепятстват движението на масажиращия аксесоар.

Не използвайте това устройство за третиране на области над адамовата ябълка, в близост до шийните прешлени (C3 и C4), на главата или близо до гениталиите.

Незабавно спрете да използвате устройството в случай на силна болка или дискомфорт.

Препоръчително е да изключите устройството след 30 минути непрекъсната употреба, за да оставите двигателя да се охлади и след това да го включите отново.

Почистване и поддръжка

Уверете се, че устройството е изключено и адаптерът е изключен от устройството и от стенния контакт, преди да продължите с операции по почистване и/или поддръжка.

Почистете външната повърхност на устройството с мека, леко влажна кърпа; избършете старателно преди съхранение.

 **Предупреждение: не потапяйте устройството във вода. Дръжте устройството далеч от течности и/или**

източници на топлина. Технически данни

Адаптер за литиева

батерия 2000 mAh:

Вход 100-240V 50/60Hz 0.5A

Изход 8.4V ===== 1.0A

За всякакви подобрения, Верег си запазва правото да променя или подобрява продукта без предизвестие.



Европейската директива 2011/65/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електрически уреди да не се изхвърлят в нормалния несортиран битов поток от отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които съдържат, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „кофа за боклук“ върху продукта ви напомня за вашето задължение, че когато изхвърляте уреда, той трябва да бъде събиран отделно.

ГАРАНЦИЯСЕРТИФИКАТ

Този уред е проверен във фабриката. От датата на първоначалната покупка важи 24 месеца гаранция за материални и производствени дефекти. Касовата бележка и гаранционният сертификат трябва да бъдат представени заедно в случай на иск за гаранция.

Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционен сертификат и документ за покупка (фискален бон), в който е посочена датата на закупуване и модела на уреда

За всякаква техническа помощ, моля, свържете се директно с продавача или нашия централен офис, за да запазите ефективността на уреда и ДА НЕ анулирате гаранцията. Всяка намеса на този уред от неупълномощени лица автоматично ще анулира гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ако уредът покаже дефекти в резултат на дефектен материал и/или производство по време на гаранционния период, ние гарантираме безплатен ремонт при условие, че:

- Уредът е използван правилно и за целта, за която е предназначен.
- Уредът не е манипулиран, иначе не подлежи на поддръжка.
- Представя се касовата бележка от покупката.
- Уредът, който показва умерено износване, не се покрива от тази гаранция.

Следователно, всяка част, която може да бъде случайно счупена или има видими признаци на употреба в консумативи (като лампи, батерии, нагревателни елементи...), естетичните части са изключени от гаранцията, както и всякакви дефекти, произтичащи от неспазване на правилата. за употреба, небрежност при използване и/или поддръжка на уреда, небрежност, грешна или неправилна инсталация, повреда по време на транспортиране и всякакви други щети, които не се дължат на доставчика.

За всеки дефект, който не може да бъде отстранен в рамките на гаранционния период, уредът ще бъде заменен безплатно.

Във всеки случай, ако частта, която трябва да бъде заменена поради дефект, счупване или неизправност, е аксесоар и/или разглобяема част от продукта, Верег си запазва правото да замени само въпросната част, а не целия продукт

Свържете се с вашия дистрибутор във вашата страна или с отдела за следпродажбено обслужване. Имейл assistenza@beper.com който ще препраща вашите запитвания към вашия дистрибутор.

BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Верона

Тел. 045/7134674 – Факс 045/6984019

beper.com

ГРИЖА ЗА

КЛИЕНТА BEPER

