



## Шредер за хартия MA 501-I



Ръководство за потребителя

*Преди да работите с този уред, моля, прочетете всички инструкции*



|     |                                            |   |
|-----|--------------------------------------------|---|
| 1.  | Описание на компонентите на MA 501-I ..... | 3 |
| 2.  | Технически данни .....                     | 3 |
| 3.  | Инструкции за безопасност .....            | 4 |
| 4.  | Символи за безопасност .....               | 4 |
| 5.  | Правилна употреба .....                    | 5 |
| 6.  | Защита на двигателя.....                   | 6 |
| 7.  | Използване на машината .....               | 6 |
| 8.  | Неизправности на машината .....            | 7 |
| 9.  | Почистване .....                           | 7 |
| 10. | Съхранение.....                            | 7 |
| 11. | Изхвърляне .....                           | 8 |
| 12. | Декларация за съответствие.....            | 8 |
| 13. | Ограничена продуктова гаранция .....       | 8 |
| 14. | Гаранционна карта .....                    | 9 |

#### Доставени артикули / съдържание на опаковката


1x шредер за хартия



#### Информация за инструкциите за безопасност

Всички инструкции за безопасност и друга важна информация са маркирани в сиво. Артикулът има функции за безопасност. Въпреки това, за да избегнете повреда или нараняване, прочетете инструкциите за безопасност само както е описано в това ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки. Ако давате машината на някой друг, моля, запазете ръководството на продукта.

## 1. Описание на компонентите на MA 501-I

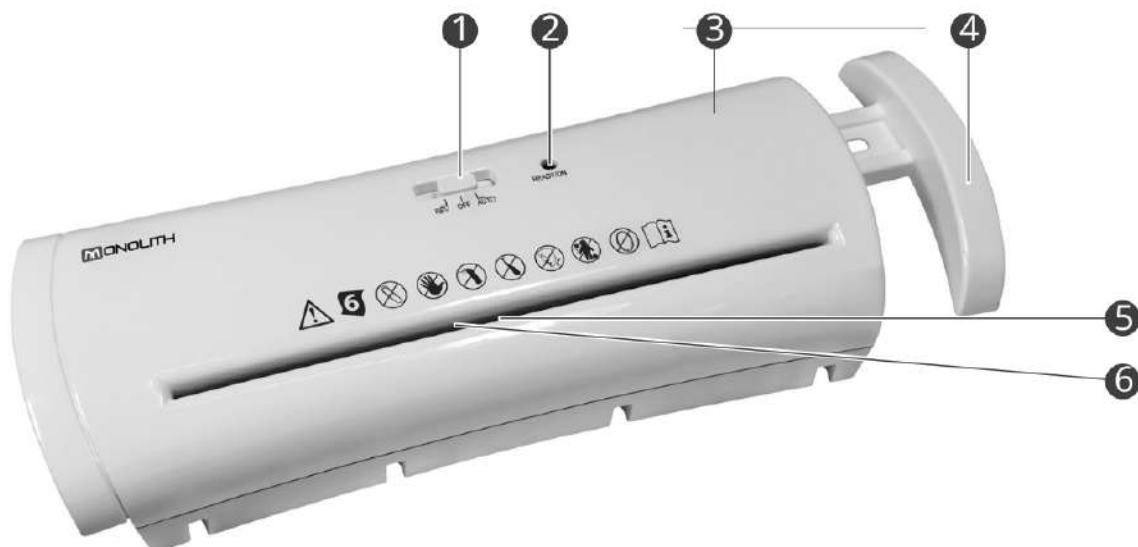


- |                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Плъзгащ превключвател(REV/OFF/AUTO) | <b>4</b> Разтегателна шина за закрепване към контейнера за отпадъци. |
| <b>2</b> ГОТОВ/ВКЛ светлина                  | <b>5</b> Слот за подаване на хартия                                  |
| <b>3</b> Щепсел                              | <b>6</b> Сензор за хартия                                            |

## 2. Технически данни

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модел</b>                                  | MA 501-I                                |
| <b>Размери (ШхДхВ)</b>                        | 302 x 113 x 68,5 mm                     |
| <b>Тегло</b>                                  | прибл. 0,93 кг                          |
| <b>Работна ширина</b>                         | 220 mm (DIN A4)                         |
| <b>Производителност на рязане на операция</b> | до 6 листа макс. (80 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Скорост</b>                                | 2,2 м на минута рязане                  |
| <b>Тип рязане</b>                             | на лента                                |
| <b>Ширина на лентата</b>                      | 6 mm ширина на                          |
| <b>Поддържани кошове за отпадъци</b>          | косене 27,5 до 37,5 cm                  |
| <b>Автоматична функция за стартиране/стоп</b> | да да                                   |
| <b>Функция за обратен ход REV</b>             |                                         |
| <b>Номинално време на работа</b>              | 1 минута                                |
| <b>Номинално време без работа в децибели</b>  | 30 минути                               |
| <b>Напрежение</b>                             | прибл. 70 dB                            |
| <b>Консумирана мощност</b>                    | AC 220 – 240 V; 50 Hz                   |
| <b>Клас на защита</b>                         | 190 W / 1,0 A                           |
|                                               | II □                                    |



www.tuv.com  
ID 1416031784

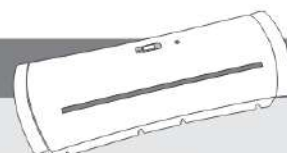

- Свързвайте устройството само на закрито и към правилно инсталиран заземен контакт 220-240 V. Това трябва да е близо до устройството и лесно достъпно, за да позволи лесно изключване при спешен случай чрез издърпване на щепсела. Адаптерните щепсели или удължителите също трябва да бъдат оборудвани с предпазни контакти и да са лесно достъпни, за да позволят аварийно изключване от захранването.
- Пазете устройството от пряка слънчева светлина, прекомерна топлина и влага. Местоположението на устройството също трябва да е на сухо място.
- Устройството не трябва да влиза в контакт с вода или други течности, поради риск от късо съединение.
- Докато устройството работи, не извършвайте друга дейност по него (напр. почистване).
- Не поставяйте уреда близо до радиатори.
- Изключете захранващия кабел, преди да изпразните кошчето за отпадъци. Същото се отнася, ако няма да ползвате устройството дълго време или преди да го почистите.
- В случай на повреда на захранващия кабел, щепсела или самото устройство, прекратете всякаква дейност на ползване, поради опасност от нараняване.
- Не превишавайте препоръчителния капацитет на изхода.
- Не правете никакви модификации на захранващия кабел, тъй като той е предназначен за определена мощност на захранване.

**Клас на защита II:** Устройството е оборудвано с вградена защитна изолация и следователно няма открити метални части, които могат да проведат напрежение в случай на повреда.

#### 4. Символи за безопасност



Не посягайте към входния слот!



Не вкарвайте кламери или телчета във входния слот.



Дръжте вратовръзки, шалове и свободни дрехи далече от зоната на входния слот!



Дръжте дълга и свободно пусната коса далеч от зоната на входния отвор.



Не е детска играчка! Децата могат да използват уреда само под компетентно наблюдение.



Не използвайте спрейове/аерозоли в близост до устройството!




Избягвайте да носите аксесоари (гедани и др.), докато използвате устройството!



Поставете само максимум 6 листа хартия наведнъж!

**Моля, обърнете внимание:** Пренебрегването на тези знаци за безопасност може да причини сериозни физически наранявания и да унищожи вашето устройство! Ако предмет (гривна, вратовръзка и т.н.) случайно влезе в захранващия отвор, незабавно извадете щепсела от контакта!

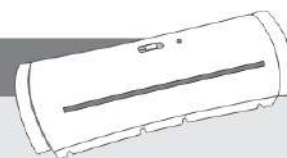

#### Значение на предупредителните символи



Внимание!



Прочетете инструкциите!



Не е за изхвърляне  
с битови отпадъци!

## 5. Правилна употреба

- Преди да използвате устройството за първи път, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.
- Това устройство е предназначено за нарязване на хартия. Използвайте го само за тази цел и както е описано в инструкциите.

- Не раздробявайте формати, по-големи от A4 или непрекъсната хартия. Не подавайте повече листа от посоченото (на парче макс. 6 листа 80гр.) в устройството.



**Внимание:** Устройството е предназначено за краткотрайна работа. След непрекъсната за 1 минута, оставете устройството да почине за 30 минути.

- Устройството е предназначено само за лична употреба.
- Поставете кошчето за отпадъци, към което е прикрепено устройството, върху стабилна, равна повърхност, така че да не се преобръща или пада. Моля, използвайте кошче за отпадъци с диаметър от 27,5 до 37,5 см.
- Не сядайте на устройството и не поставяйте предмети върху него.
- Продуктът е оборудван с подходящи предпазни устройства и маркировки. Прочетете внимателно инструкциите за безопасност и използвайте устройството само както е описано в това ръководство, за да избегнете наранявания или щети.
- Устройството може да се ползва само от възрастни.
- Децата могат да използват този продукт само под наблюдението на възрастен.
- Дръжте устройството далеч от домашни любимци.
- Найлоновите торбички могат да бъдат опасни. За да избегнете риска от задушаване, дръжте чантата далеч от обсега на бебета и малки деца.
- Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Предавайте това устройство само заедно с това ръководство за употреба.



## 6. Защита на двигателя



**Внимание:** Устройството е предназначено за краткотрайна употреба от максимум една минута. След това оставете двигателя да изстине за около 30 минути.

В случай на претоварване, двигателят ще се изключи автоматично. Извадете щепсела от контакта и се уверете, че плъзгащият се превключвател е в положение ИЗКЛ. Оставете двигателя да се охлади за около 30 минути при стайна температура, преди да включите отново захранващия кабел в контакта. Продължете операцията.

Моля, избягвайте претоварването на двигателя, като например поставите повече хартия от указаното. Това може да доведе до други дефекти, като например на вътрешните ролки.

## 7. Използване на машината

Извадете внимателно уреда от опаковката.

Ако е необходимо, издърпайте фиксиращите релси 4 и поставете машината върху избрания от вас кръгъл кош за отпадъци (подходящ за диаметри от 27,5 до 37,5 cm).

Уверете се, че шредерът за хартия стои правилно върху кошчето за отпадъци.

Сега свържете, вкарайте щепсела на устройството 3 в електрически контакт.

Поставете плъзгача на AUTO. Индикаторът READY/ON 2 ще свети в зелено и устройството е готово.

Подайте хартията през слота 6 в режещия механизъм.

Уверете се, че сте поставили хартията права и центрирана. Преди поставяне отстранете всички метални части (телбоди, кламери и др.) от хартията. В средата на слота за подаване има сензор, който се активира веднага щом поставите хартия. Затова, моля, винаги подавайте по-малки размери хартия в средата. Ако плъзгачът е настроен на AUTO, устройството ще се изключи автоматично веднага щом хартията бъде обработена.

Когато вече не се нуждаете от устройството, поставете плъзгача на ИЗКЛ. Индикаторът READY/ON свети. Не забравяйте редовно да изпразвате кошчето за отпадъци.



## 8. Неизправности на устройството



### Почистване на заседнала хартия:

Ако в режещия механизъм се подаде твърде много хартия, се получава засядане на хартия. Продължете както следва:

Преместете плъзгача в положение REV. Режещият механизъм се движи назад

и излишната хартия се плъзга обратно. Намалете количеството хартия и превключете обратно на AUTO.

Ако задръстването на хартията не е отстранено, изключете устройството и след това отстранете остатъците от хартия ръчно от режещия механизъм.

Устройството не се изключва автоматично:

Ако плъзгачът е настроен на REV (напр. в случай на засядане на хартия), е възможно да има остатъци от хартия под сензора за хартия. В този случай не превключвайте обратно на AUTO, тъй като

### Устройството не може да се изключи само.

В повечето случаи остатъците от хартия могат да бъдат отстранени чрез поставяне на нов лист хартия

в гнездото за захранване. Ако устройството все още не спира само, направете следното:

Изключете устройството от контакта и го завъртете.

Внимателно отстранете парчетата хартия от слота за подаване с пинсети или подобни.

Моля, внимавайте да не повредите ножовете.

Ако не сте успели сами да отстраните грешката, моля, свържете се с вашия дилър или се обадете на горещата линия за обслужване.

## 9. Почистване

Изключете устройството от контакта преди почистване.

Почистете уреда с мека, леко влажна кърпа.

Не се опитвайте сами да ремонтирате устройството. Ремонтът да се извършва от квалифициран персонал. Не се поема отговорност за лични наранявания, причинени от неправилна употреба.

Уредът не изисква поддръжка и режещият механизъм не е необходимо да се обработва със специално масло.

## 10. Съхранение

Съхранявайте уреда почистен и в оригиналната му опаковка, когато не го използвате. Пазете устройството сухо и далеч от всякакви източници на топлина.

## 9. Почистване

- Изключете устройството от контакта преди почистване.

- Почистете уреда с мека, леко влажна кърпа.

- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ремонтът да се извърши от квалифицирано лице.

Не се поема отговорност за лични наранявания, причинени от неправилна употреба.

- Устройството не се нуждае от поддръжка и не е необходимо режещият механизъм да се третира със специално масло.

## 10. Съхранение

Съхранявайте уреда почистен и в оригиналната му опаковка, когато не го използвате. Пазете устройството сухо и далеч от всякакви източници на топлина.

Вносител: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen  
www.monolith-support.com ©2016 • Произведено в Китай

## 11. Изхвърляне



Опаковката на продукта е от рециклируеми материали.

Изхвърлете по екологичен начин. Не изхвърляйте уреда в края на експлоатационния му живот при обикновените битови отпадъци. Съгласно законовите изисквания, той трябва да се изхвърли правилно. По този начин ценните вещества, съдържащи се в устройството, се рециклират, защитавайки околната среда. Моля, попитайте вашият местен орган относно подходящите опции. Преди изхвърляне се уверете, че устройството е неизползваемо. Изключете устройството от електрическата мрежа и извадете захранващия кабел.

## 12. Декларация за съответствие



ЕС декларацията за съответствие може да бъде поискана от следния адрес:

monolith GmbH, Maxstraße 16, 45127 Есен, Германия

## 13. Ограничена гаранция за продукта

### КАКВО ПОКРИВА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ:

Тази ограничена гаранция покрива първоначалната покупка на нов продукт, използван за нормална търговска, лична или домашна употреба. monolith GmbH гарантира, че продуктите му няма да имат дефекти в материалите и изработката (с изключение на нормалното износване) в продължение на две (2) години от датата на закупуване. **КАКВО НЕ ПОКРИВА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ:**

Тази гаранция не важи за щети, причинени от пожар, инцидент, небрежност, неправилна употреба, неправилно почистване или други обстоятелства, които не се дължат пряко на производствени дефекти.

### ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ:

Monolith предоставя тази ограничена гаранция вместо всички други гаранции, изрични или подразбиращи се. Изрично са изключени всички гаранции за годност за определена цел или продаваемост. единственото задължение на monolith и изключителното обезщетение на потребителя съгласно тази гаранция ще бъде ограничено до подмяната по усмотрение на monolith и цената на продуктите или компонентите. В никакъв случай monolith, неговите филиали, дъщерни дружества или компании майки не носят отговорност за последващи, специални или случайни щети, произтичащи от иск за дефектен продукт, дори ако monolith е бил уведомен за възможността от такива щети.

## Гаранционна карта –Шредер за хартия

### Шредер за хартияМА 501-I

Моля, попълнете тази гаранционна карта и я приложете към машината,  
заедно с вашето доказателство за покупка!

2 години  
ГАРАНЦИЯ

#### Клиентски данни:

Фамилия, собствено име:

Улица, номер:

Пощенски код, град:

държава:

Телефонен номер с международен код на dailling:

Имейл:

#### Описание на повредата:

Дата на закупуване:

Дата/подпис:

#### Забележка:

При рекламация по гаранцията, гаранционната карта и доказателството за purchase трябва да бъде с машината, както и подробно описание на повредата, където включено възможно. Гаранция карти, изпратени отделно след това, няма да се приемат.

#### Обслужване на клиенти:

гореща линия за обслужване:

00 800 79 333 900(безплатно), пн-пт 8:00-17:00 ч

факс номер на услугата:

00 49 6151 1019 0 7911

Сервизен адрес:

Antalis UK Ltd, Tara Street Hilltop Industrial Estate Bardonia,  
Coalville Leicestershire LE67 1TW

имейл:

europa@monolith-support.com  
[www.monolith-support.com](http://www.monolith-support.com)



**По поръчка на услуга:**

гореща линия за обслужване:

00 800 79 333 900 (безплатно), пн-пт 8:00-17:00 ч. 00

факс номер на услугата:

49 6151 1019 0 7911

**Сервизен адрес:**

Antalis UK Ltd, Tara Street Hilltop Industrial Estate Bardon,  
Coalville Leicestershire LE67 1TW

**имейл:**

europa@monolith-support.com

**[www.monolith-support.com](http://www.monolith-support.com)**