

Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

TBL-201

TBL-206

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИНИ БЛЕНДЕР

Подходящ за смесване на плодове или зеленчуци, приготвяне на супи или смутита.

Не е подходящ за смесване на сухи или твърди съставки.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



TBL -201



TBL -206



Уважаеми потребители, преди да използвате този уред, прочетете тези инструкции за употреба. Моля спазвайте инструкциите за безопасност и инструкциите за правилна употреба. Уведомете потенциалните потребители за тези инструкции. Моля, запазете ги за бъдещи справки.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- ❑ Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба.
- ❑ Запазете настоящите инструкции за бъдещи справки.
- ❑ Проверете дали мрежовото напрежение съответства на посоченото на уреда.
- ❑ Използвайте уреда само за домакински цели и битови или подобни приложения като:
 - кухненски помещения на персонал, в магазини, офиси и други работни среди;
 - клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - Тип среда като:
 - Фермерски къщи • нощувка със закуска.
- ❑ Използвайте уреда само по начина, посочен в тези инструкции.
- ❑ Никога не използвайте това устройство в близост до вана, душ, мивки за ръце или други съдове съдържащи вода.
- ❑ Никога не използвайте този апарат в близост до водни басейни.
- ❑ Никога не използвайте този уред с мокри ръце.
- ❑ Ако, за съжаление, уреда се намокри, незабавно извадете кабела от контакта.
- ❑ Информирайте потенциалните потребители за тези инструкции.
- ❑ Никога не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- ❑ Уредът трябва да се използва само по предназначение. Производителя НЕ поема отговорност за евентуални щети, причинени от неправилна употреба или непредпазлива употреба.
- ❑ Децата и хората с увреждания не винаги са наясно с опасността, която представлява използването на уреди.
- ❑ Този уред не трябва да се използва от деца. Децата не трябва да играят с уреда.
- ❑ Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца.
- ❑ Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опити знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности.
- ❑ Това устройство не е играчка, не оставяйте малки деца да играят с него.
- ❑ Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.
- ❑ За да гарантирате безопасността на децата си, моля, павете всички опаковки (пластмасови торбички, кутии, стиропор и т.н.) на място, недостъпно за тях.
- ❑ Внимание! Не позволявайте на малките деца да играят с фолиото :

ИМА ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!

- ❑ От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или уредът показват признаци на повреда.
- ❑ Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност по каквато и да е причина.
- ❑ Никога не го поставяйте в съдомиялната машина.
- ❑ Никога не използвайте уреда в близост до горещи повърхности.
- ❑ Не работете с уреда с повреден кабел или щепсел или след като уредът е бил повреден по някакъв начин.
- ❑ Ако захранващият кабел или уред е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- ❑ Изключете кабела от източника на захранване преди всяка операция по почистване на монтажа на поддръжката и аксесоарите.
- ❑ Никога не използвайте уреда навън и винаги го поставяйте в суха среда.

- ❑ Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Те биха могли да представляват опасност за потребителя и риск от повреда на уреда.
- ❑ Никога не използвайте друг конектор освен предоставения.
- ❑ Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела. Уверете се, че кабелът не може да бъде огънат или закачен по никакъв начин.
- ❑ Никога не навивайте кабела около уреда и не го огъвайте
- ❑ Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещите части на това устройство.
- ❑ Уверете се, че уредът се е охладил, преди да го почистите и съхраните.
- ❑ Температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока, когато уредът работи. Никога не докосвайте тези части, за да избегнете изгаряне.
- ❑ Уверете се, че уредът никога не влиза в контакт със запалими материали, като завеси, плат и т.н. и захранващият кабел и щепселът не влизат в контакт с вода.
- ❑ Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването и го оставете да се охлади.
- ❑ Този уред не е предназначен за работа с помощта на външен таймер или друга система за дистанционно управление.
- ❑ Винаги поставяйте уреда върху равна и суха повърхност. Уверете се, също така, да не покривате устройството и да не поставяте нищо върху него.
- ❑ Винаги изваждайте щепсела от контакта на, когато уредът не се използва.
- ❑ Когато използвате удължител, се уверете, че целият кабел е развит от макарата. Използвайте само одобрени от СЕ разклонители. Входната мощност трябва да бъде най-малко 16А, 250V, 3000W.
- ❑ Неправилната работа и неправилната употреба могат да повредят уреда и да причинят нараняване на потребителя.
- ❑ Това устройство, предназначено за домашна употреба, отговаря на стандартите, свързани с този тип продукт.
- ❑ Уредът трябва да се използва и да работи на маса или равна и стабилна повърхност.
- ❑ Артикулет не трябва да се оставя без надзор, когато е свързан към захранването.
- ❑ Уреда не трябва да се използва, ако е изпуснат или ако има видими признаци на повреда или ако от него тече течност.
- ❑ Що се отнася до инструкциите за почистване, моля запознайте се с инструкциите по-долу в ръководството.
- ❑ Този уред е предназначен само за домашна употреба.

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕР

ВНИМАНИЕ!

- ❑ Винаги изключвайте захранването, ако уреда е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или по време на почистване.
- ❑ Изключете уреда и изключете захранването, преди да смените аксесоарите, бъдете внимателни с движещите се части на уреда.
- ❑ Потенциални наранявания могат да възникнат при неправилна употреба. Трябва да се внимава при работа с острите режещи остриета, изпразване на купата и по време на почистване, тъй като те са изключително остри.
- ❑ По отношение на инструкциите за почистване на повърхности в контакт с храна или масло, запозайте се с инструкциите по-долу в параграф "почистване и поддръжка" в ръководството.
- ❑ Що се отнася до инструкциите за употреба на аксесоари, времето за работа и настройките на скоростта, вижте параграфите по-долу.

(*) **Компетентно квалифицирано лице** : следпродажбен отдел на производителя или вносителя или всяко лице, което е квалифицирано, одобрено и компетентно да извършва този вид ремонт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Символът "ОТВОРЕНА КНИГА" означава препоръка за четене на важни неща, съдържащи се в текста.



Зачеркнатият символ "BIN", съкращението WEEE (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) означава, че в края на живота си, уреда не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране. Рециклирането на отпадъците може да помогне за опазването на околната среда.



Символът "CE" е гаранция за съответствие с хармонизираните европейски стандарти, доброволно, отразяващо съществените изисквания в технически



Спецификации. Тези стандарти не са задължителни, но са гаранция за съответствие със съществените изисквания.




Символът "GLASS / FORK" означава, че устройството е съвместимо и може да влезе в контакт с храни.

Символът ROHS (Ограничаване на употребата на някои опасни вещества) за опазване на околната среда удостоверява, че за всяко от петте опасни вещества • Олово • Живак • (шествалентен) хром • продукти за защита срещу пламъци PBB и PBDE, пиковата концентрация е равна или по-малка от 0,1% от теглото на хомогенния материал и 0,01% за 6-ти • кадмий.



Символът "DOUBLE SQUARE" означава двойно изолиран. Основна изолация и допълнителна изолация. Това устройство не изисква връзка с масата на заземен защитен проводник. Материалите са казани: двойна изолация клас II.

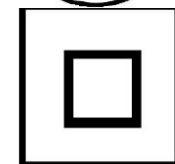

Символът "TRIMAN" показва, че потребителят е поканен да изхвърли продукта като част от разделно събиране (напр. кошче за рециклиране, отпадъци, пункт за доброволно събиране).



ПЪРВА УПОТРЕБА

Преди първата употреба внимателно извадете уреда и всички аксесоари като обърнете специално внимание на острите аксесоари.

Почистете с препарат и вода, купички и всички аксесоари. Изплакнете и подсушете хубаво. Почистете външната и вътрешната страна на корпуса на уреда с влажна кърпа и подсушете.

Описание на уреда

1. Отваряне на капака
2. Капак
3. Пластмасова купа 9см Ø
4. Острие и ножове от неръждаема стомана
5. Бутон "Включено"
6. Основа и Мотор
7. Нехлъзгащи се крака



УПОТРЕБА

- Развийте захранващия кабел напълно.
- Проверете дали напрежението, което е в страната, в която се намирате, съответства на посоченото на уреда.
- Апаратът се свързва в подходящ контакт, за да се избегне всякаква опасност.
- Изключете кабела от източника на захранване преди всяка операция по почистване, монтажа и поддръжката и при смяна на аксесоарите.
- Никога не модифицирайте уреда по никакъв начин.

- Поставете купата върху основата
- Поставете храната в купата за смесване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не пълнете повече от 2/3 от височината на купата

- Поставете капака върху купата за смесване
- Включете устройството в електрически контакт
- Натиснете бутона за стартиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира веднага щом отпуснете бутона.

Не използвайте устройството повече от 1 минута непрекъснато.

Изчакайте двигателят да спре напълно, преди да свалите капака. Не използвайте блендера за смесване на много суха или много твърда храна или съставки.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване винаги: изключвайте уреда! Изключете го и го оставете да се охлади.

Почистете външната страна на уреда с гъба или леко мокра кърпа.

Частите (подвижни) в контакт с храни като купа, вилици, шпатула и т.н. могат да се измият в гореща вода с гъба и мек препарат или да се поставят в съдомиялната машина. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност! Не го слагайте в съдомиялна.

Не използвайте абразивни почистващи препарати, песъчинки или метална четка или друг остър предмет за почистване.

СЪХРАНЕНИЕ

- Уверете се, че уреда е напълно охладен и сух.
- Не увивайте кабела около уреда, тъй като това ще причини повреда.
- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място и на място, недостъпно за деца.

ГАРАНЦИЯ

Преди да бъдат доставени, всички наши продукти се подлагат на строг контрол.

Този уред е с гаранция 24 месеца, считано от датата на закупуване на продукта.

Документите в доказателство за гаранцията са:

- Фактурата и
- Попълнената и подпечатана гаранционна карта (разположена отстрани или отдолу на опаковъчната кутия). Без тези документи в доказателство не може да се извърши безплатна подмяна, нито безплатен ремонт.

По време на гаранционния период, ние обслужваме безплатно уредите, относно дефектите им или аксесоарите, произтичащи от дефект на материалите или производство чрез ремонт или подмяна.

Услугите в рамките на гаранцията не включват удължаване на гаранционния срок и не дават право на нова гаранция! В случай на прибягване до гаранцията, върнете цялия уред в оригинална опаковка на вашия търговец, придружен от доказателство за покупката.

Счупването на части от стъкло или пластмаса във всички случаи не се покрива от гаранцията. Дефекти по аксесоарите или износващите се части (например: части от двигатели, куки, задвижващи ремъци, дистанционно управление, ленти и т.н.), както и почистване, поддръжка или подмяна на износващи се части не са гарантирани и се заплащат!

В случай на чужда намеса гаранцията отпада!

След изтичане на гаранционния срок, ремонтите могат да се извършват, срещу заплащане в оторизиран сервиз.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване 220-240V ~ 50 Hz - 60Hz

Мощност 200-300 W

Уред Клас II

ВНИМАНИЕ: За да се сведат до минимум рисковете от токов удар, В случай на повреда, да не се отваря уреда, а да се повика квалифициран техник за ремонт.

Този уред отговаря на директивите на ЕО, той се контролира според всички европейски текущи директиви, като: електромагнитна съвместимост (EMC) и ниско напрежение (LVD).

Този уред е проектиран и произведен в съответствие с последните правила за безопасност и технически спецификации.