

BZ 3740

Диспенсър за бира



CE

Инструкция за употреба

Описание на компонентите:



1. Бутони ⊕/⊖(регулиране на температурата) –
2. LED температурен индикатор
3. Регулатор на налягането за въглероден диоксид
4. Капак за маркуч за бира
5. Монтаж за връзките
6. Държач за касета с CO₂
7. Капак
8. CO₂ захранващ клапан
9. Държач за буре
10. Клапан за свързване на бира
11. Вентилационни отвори
12. Захранващ кабел
13. Главен превключвател
14. Тава за събиране на течности
15. Тава за капково отцеждане
16. Лост за източване
17. Кран за бира
18. Отварачка за капак
19. Дръжка
20. Почистване на балон
21. Почистващ маркуч
22. Универсален адаптер
23. CO₂ касета
24. Адаптер за бурета Heineken

Няма илюстрация на

Кег кран

Резервен силиконов пръстен за нишката на крана на бурето

Резервна касета CO₂

Резервен универсален адаптер

Резервен адаптер за бурета Heineke

Символи в тази инструкция за употреба:

Важната информация за вашата безопасност е специално обозначена. От съществено значение е да се спазват тези инструкции, за да се избегнат инциденти и да се предотврати повреда на уреда:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Това ви предупреждава за опасности за вашето здраве и показва възможни рискове от



ВНИМАНИЕ:

Това се отнася до възможни опасности за уреда или други предмети.



БЕЛЕЖКА:

Това подчертава съвети и информация.

Общи инструкции:

- Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да пуснете уреда в експлоатация и запазете инструкциите, включително гаранцията, разписката и, ако е възможно, кутията с оригиналната опаковка. Ако давате този уред на други хора, моля, предайте и инструкциите за експлоатация.
- Уредът е проектиран изключително за лична употреба и за предвиденото предназначение. Този уред не е годен за търговски цели.
- Не го използвайте на открито. Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влажност (никога не го потапяйте в течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът е влажен или мокър, изключете го незабавно.
- Когато го почиствате или прибирате, изключете уреда и винаги издърпвайте щепсела от контакта (издърпайте самия щепсел, а не кабела), ако уредът не се използва, извадете прикрепените аксесоари.
- Не включвайте уреда без надзор. Ако излизате от стаята, винаги трябва да изключвате уреда. Извадете щепсела от контакта.
- Уредът и електрическата мрежа трябва да се проверяват редовно за признаци на повреда. Ако се установи повреда, уредът не трябва да се използва.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- За да гарантирате безопасността на децата си, моля, пазете всички опаковки (пластмасови торбички, кутии, фолио и т.н.) на място, недостъпно за тях.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на малките деца да играят с фолиото. Има опасност от задушаване!

Специални инструкции за безопасност за този уред:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не съхранявайте в уреда никакви взривоопасни вещества като аерозолни съдове, съдържащи запалими вещества



ВНИМАНИЕ: Риск от прегряване!

- Дръжте вентилационните слотове свободни!
Ако топлината, генерирана при работата, не се разсейва правилно, това може да доведе до прегряване и пожар.
- Уредът се разполага по такъв начин, че да се осигури минимално пространство от 15 см отстояние от други предмети или стени, шкафове и др. около уреда .

- Не поставяйте уреда върху или директно до източници на топлина като печки, фурни, радиатори и др.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина.
- Не поправяйте уреда сами. Винаги се свързвайте с оторизиран техник. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен техник или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Спазвайте инструкциите в главата "Изхвърляне".



ВНИМАНИЕ:

Този уред не е проектиран да бъде потапян във вода по време на почистване. Моля, следвайте инструкциите, които сме включили за вас в главата "Почистване".

Предназначение за употреба:

Този диспенсър служи за охлаждане на бира от стандартни 5-литрови парти кекове.

Той е предназначен за използване в домакинството и в подобни приложения, като например:

В кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни среди;

От гости в хотели, мотели и други места за настаняване;

Места за настаняване тип „Нощувка със закуска“.

Този уред не е предназначен за следната употреба:

В селското стопанство;

Да се използва за къмпинг;

За кетъринг или употреба за търговски цели.

Този уред не може да бъде изложен на дъжд.

Информация за безопасност за касета с CO₂

- Касетите с CO₂ са под налягане. Съхранявайте касетите на сухо и хладно място.
- Патроните не трябва да се подлагат на температури над 50 °C. Пазете от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Касетите с CO₂ трябва да имат стайна температура, когато се използват.
- Съхранявайте патроните с CO₂ на място, недостъпно за деца.
- Не подправяйте патрона.
- Избягвайте контакт с патрона при минусови температури (риск от измръзване) и не използвайте.
- Използвайте само патроните с 16 g CO₂, предназначени за диспенсъра. Използването на други касети ще унищожи гаранцията.
- Не изваждайте патрона с CO₂, преди да е напълно изпразнен.
- Изваждайте патрона с CO₂ само когато е празен.

Разопаковане на уреда

1. Извадете уреда от опаковката му.
2. Отстранете всички опаковъчни материали като пластмасови фолия, пълнители, кабелни връзки и картонени опаковки.
3. Чувствителните повърхности вероятно са защитени с фолио. Отстранете тези фолия.
4. Проверете съдържанието за липсващи части.
5. В случай, че съдържанието на опаковката е непълно или ако се забележат повреди, не работете с уреда. Незабавно го върнете на търговеца.

БЕЛЕЖКА:

По уреда може да има прах и производствени остатъци. Препоръчваме почистване на уреда, както е описано в "Почистване".

Бележки за употреба

- Когато транспортирате диспенсъра за бира, винаги го носете, като държите долния край, а не кранчето за бира, капака или захранващия кабел.
- Използвайте диспенсъра само с правилното буре за бира.
- Не поставяйте никакви предмети върху диспенсъра.
- Следвайте инструкциите на буретата.
- Проверете дали буретата са здрави и невредими! Уверете се, че капакът на бурето не е нащърбен, така че скобите на дозиращия блок да могат да се захванат под ръба на капака.
- Не използвайте бира, която вече е не е в срок.
- Преди да поставите бурето в уреда, съхранявайте го в хладна среда (но не и във фризер) в продължение на 12 часа.
- Никога не разклащайте бурето, преди да го използвате.
- Не излагайте буретата на пряка слънчева светлина.


Инсталиране на диспенсъра:

1. Поставете диспенсъра за бира върху стабилна, хоризонтална, равна и нехлъзгаща се повърхност. Уверете се, че има най-малко 15 см пространство около диспенсъра за оптимална работа.
2. Поставете тавата за отцеждане върху тавата за събиране. Сега плъзнете тавата за събиране към предната част на уреда, докато щракне на място. Уверете се, че тавата за събиране не излиза извън основата.
3. Прикрепете дръжката на кранчето. Плоската страна на дръжката сочи напред. Уверете се, че силиконовият пръстен е на правилното място. Уверете се, че дръжката е напълно захваната за чешмата.
4. Дозиращо устройство: Уверете се, че силиконовото уплътнение е поставено в резбованата част на крана на бъчвата. След това поставете фитинга през държача на бъчвата. Уверете се, че шипът на фитинга е поставен в улея на държача на бъчвата.
5. Завийте крана на бъчвата върху фитинга. Сега държачът на бъчвата се намира между фитинга и крана на бъчвата.

6. Подготовка

Приготвяне на бурето с бира

1. Купете стандартно 5-литрово парти буре по ваш избор.



ВНИМАНИЕ:

Ако бурето е разклатено (при транспортиране и т.н.), бирата трябва да се остави да престои достатъчно време преди употреба.

2. Охладете 5-литровото парти буре преди употреба. Оптималната температура за консумация е около 6 - 8 °C. Бирата от по-топло буре е по-малко освежаваща. Може да се получи и силно разпенване. За да охладите бурето в диспенсъра за бира, се препоръчва да го поставите в диспенсъра предишния ден. При температура на бурето от около 23 °C, препоръчва се да изчакате 16 часа, преди да напълните чашите с бира.

БЕЛЕЖКА:

Използвайте домашния хладилник, за да охладите предварително бурето. Това позволява да се ускори процесът на охлаждане. Съхраняването на 5-литровото парти буре в хладилник предлага предимството винаги да имате второ буре, готово за употреба.

ВНИМАНИЕ:

Никога не охлаждайте бурето за парти във фризер, тъй като може да се спука. Шоковото охлаждане може да влоши качеството на бирата.


3. Предлаганите в търговската мрежа 5-литрови парти бурета са оборудвани с различни тапи. В зависимост от тапата, с която е снабдено бурето, може да се наложи да извадите запушалката на бурето и да поставите един от универсалните адаптери. Различните запушалки са описани по-долу.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ:

- Преди да извадите запушалката, винаги първо изпускате бурето, както е посочено на бурето, и оставете да престои достатъчно време, така че пяната да не избяга от вентилационния отвор.
- Също така спазвайте инструкциите на съответното буре по отношение на боравенето с различните запушалки.
- Буретата на Heineken са описани в отделна глава.

Можете да използвате бурета със следните запушалки в този уред:

Гумена запушалка

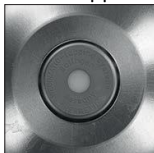

Гумените запушалки не изискват използването на инструменти или адаптери. Бурета с гумена

запушалка могат просто да бъдат пробити с крана на бурето, както е описано в главата "Пробиване на бурето с бира".

Комбинираната запушалка



Комбинираната запушалка е снабдена с червен капак на запушалката. Не са необходими инструменти или адаптери. Вижте съседната фигура. При покупка на буре с този капак, уверете се, че е снабден с уплътняващия елемент, който е бил ограден в средата. При комбинираната запушалка, първо трябва да изпуснете въздуха от бурето, след което да премахнете капачката на запушалката. След това можете да пробие буре, както е описано в главата „ Пробиване на бурето с бира".

Запушалката на аератора



Запушалката на аератора е снабдена с черен капак на запушалката. Буретата с този тип запушалка трябва първо да изпуснете въздуха от бурето, както е необходимо при комбинираната запушалка. След това можете да използвате инструмент, за да премахнете тази запушалка, ако е необходимо.

След като запушалката е отстранена, универсалния адаптер може да бъде поставен в дупката в бурето и да продължите.




ВНИМАНИЕ:

Не изхвърляйте универсалния адаптер след изпразване: почистете с топла вода и малко количество мек преповторна употреба. Махнете адаптера, като хванете дръпнете здраво към себе си. Дръжте бъчвата здрав няма да се преобърне.

Пробиване на бурето с бира". (с изключение: бурета на Heineken)

1. Вземете дозиращото устройство и го поставете върху 5-литровото буре, което трябва да е оставено да почива поне един час, така че да не се изпръсква бира от отвора, когато бъчвата бъде отворена. За тази цел кранът, разположен в долната част на дозиращото устройство, трябва да се намокри с вода.

2. След това го поставете вертикално върху отвора на крана на запушалката / универсалния адаптер и го натиснете надолу здраво и равномерно в бурето.
3. Прикрепете дозиращото устройство към бурето: Първо, закачете едната страна на държача на бурето на ръба на бурето. След това натиснете другата страна на държача на бурето надолу, докато щракне на място.

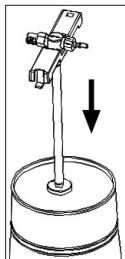

БЕЛЕЖКА:

След потупване на бурето, бирата може да се използва в продължение на една седмица. Предварително условие е бурето да остане в дозатора; дозаторът трябва да остане включен с пълен патрон CO₂.

Свързване на бурето с бира към уреда (изключение: бурета Heineken)

1. Отворете капака на диспенсъра, като натиснете бутона за отваряне на капака.
2. Използвайте чиста, студена вода, за да напълните резервоара на уреда до маркировката МАХ.
3. На гърба на крана за бира ще видите бутон, разположен под маркуча за бира. Натиснете този бутон, за да освободите капака (4). Повдигнете капака и огънете бирения маркуч настрани.
4. Поставете бурето с монтирания диспенсър в резервоара на уреда.
5. Поставете бирения маркуч обратно в направляващата на бирения кран. Затворете капака, като първо вмъкнете шипа в улея на бирения кран.
6. Прикрепете бирения маркуч към клапана за свързване на бирата на дозиращото устройство (10). Ако е необходимо, леко завъртете бчвата. Свързващото щракване трябва да се чуе ясно.



ВНИМАНИЕ:

- Проверете клапана за свързване на бирата и се уверете, че е правилно прикрепен към дозиращото устройство, преди да продължите с подготовката.
- Завъртете регулатора на налягането в положение "—".

Поставяне на касетата с въглероден диоксид (CO₂) (изключение: бурета на Heineken)


1. Извадете държача за патрона с CO₂ (6) от скобите на капака. Завъртете и извадете

държача.

2. Поставете неотворен патрон с CO₂ от 16 g (първо с кръглото дъно) в държача.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за измръзване:

При завинтване на резбата не покривайте вентилационния отвор на държача с гола ръка. Използвайте ръкавици за защита на ръцете. Това ще помогне да избегнете криогенни (студени) изгаряния, ако случайно изтече въглероден диоксид.

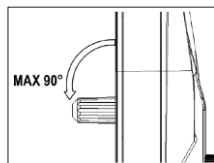

⚠ ВНИМАНИЕ: Налягане

- Проверете позицията на регулатора на налягането! Тя трябва да бъде в "I" позиция!
- Завийте държача с патрона CO₂ бързо и здраво върху резбата, така че да не се изпусна налягане.

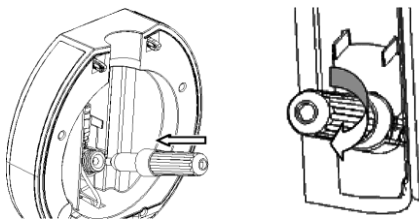

3. Закрепете държача с патрона CO₂ в скобите на капака.

4. Закачете клапана за подаване на CO₂ към конектора на фитинга.

Свързването с щракване трябва да се чуе ясно..

⚠ ВНИМАНИЕ:

По този начин се отваря линията за подаване на въглероден диоксид. Бурето е под налягане.

Heineken бурета

Буретата на Heineken вече съдържат въглероден диоксид (CO₂). Нямаме нужда от регулатор на налягането или касета с CO₂. Регулаторът на налягането върху капака остава без функция.

1. Използвайте бутона, за да отворите капака на уреда.
2. Използвайте студена вода, за да напълните резервоара на уреда до Маркировка MAX.


3. В капака вляво от държача за патрона CO₂ ще видите скоба. Прикрепете маркуча на хранващия клапан CO₂ към споменатата скоба.

4. Разхлабете капака (4), както е описано по-горе, за да огънете маркуча за бира настрани.


5. Сега поставете бурето в резервоара на уреда.

6. Свържете бирения маркуч към включения адаптер за бурета на марката Heineken. Връзката за щракване трябва да се чуе със силен звук.

7. Използвайте отвертка, за да премахнете зеленото уплътнение на бурето.

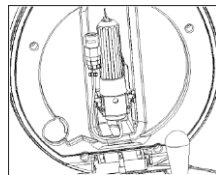

8. Поставете адаптера към бурето на Heineken.

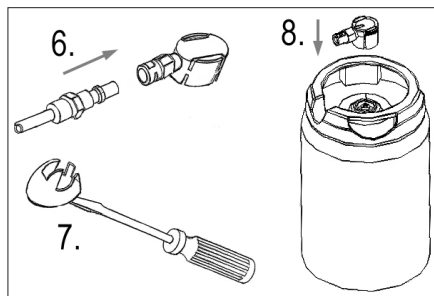

9. Поставете маркуча за бира обратно в водача на чешмата. Затворете капака, като първо вмъкнете шипа в улея на бирения кран.

Разглобяване:


Ако искате да извадите адаптера от бурето на Heineken, натиснете гофрираните страни на адаптера, докато го изваждате. В противен случай адаптерът може да се повреди.

Работа с диспенсъра:



ВНИМАНИЕ:

Преди да смените дозатора за бира, винаги се уверете, че в дозатора няма 5-литрово парти буре, тъй като бирата в бурето става топла и вече не е прясна.

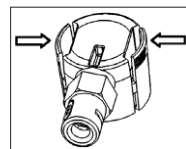

Затворете капака на уреда. Трябва да се чуе ясно щракване.

Свързване към електрическата мрежа

Уверете се, че мрежовото захранване отговаря на спецификациите на уреда.

Спецификациите са отпечатани на етикета на типа.

Свържете мрежовия кабел към правилно инсталиран и заземен стенен контакт.

Включване/изключване на уреда

Настройте превключвателя в положение "I", за да включите уреда.

Уредът се изключва, когато е на "O".

Регулиране на температурата



БЕЛЕЖКА:

Уредът запазва най-скоро зададената охлаждаща температура, като същевременно я изключва.

След като включите уреда отново, дисплеят ще покаже текущата температура на поставеното буре с бира и последната зададена температура на охлаждане.

- Можете да изберете температура на охлаждане, варираща от 2 °C до 12 °C.

- За да видите зададената температура, можете за кратко да натиснете бутон  или .
- Натиснете и задръжте бутон  или , за да регулирате настройката на температурата по желание.

Регулатор на налягането за въглероден диоксид (изключение: бурета Heineken)

Използвайте регулатора на налягането, за да изберете подходящото налягане за вашата бира. Тъй като различните видове бира са карбонизирани в различна степен, са необходими различни налягания (налягане на насищане), за да се гарантира качеството на съответната бира. Ако бирата се сервира с недостатъчно налягане, например, това може да направи вкуса негазиран, докато прекалено голямото налягане може да я направи твърде газирана. Ако бирата изглежда твърде газирана или негазирана, просто регулирайте налягането. Важно е да се отбележи, че съдържанието на CO₂ в бирата първоначално се променя с течение на времето.

БЕЛЕЖКА:

Уверете се, че регулаторът на налягането е винаги в положение „-“, когато:

- процедурата по наливане на бирата е прекъсната.
- замествате CO₂ патрона или бурето.

- В случай, че вече не можете да наливате бира, въпреки че има още бира в бъчвата, или пяната изисква твърде много време, постепенно завъртете регулатора на налягането към „+“ за 5 секунди. След това настройте регулатора на налягането обратно в положение „-“.

Наливане на бира

Подготовка на чаши

Измийте чашите в гореща вода с миеш препарат. Изплакнете чашите добре всеки път преди сервиране със студена, чиста вода.

Уверете се, че всички мазнини и остатъци са напълно отстранени, за да се предотврати нарушаването на образуването на пяна.

БЕЛЕЖКА:

Най-добри резултати могат да бъдат постигнати, като се използват специални чаши за бира, за да се гарантира, че няма остатъци от напитки, съдържащи мазнини (например мляко).

Наливане на бира с пяна

Дръжте чашата под крана за бира под наклон. Връхът на изходната тръба не трябва да докосва чашата, тъй като това може да наруши формирането на пяна.

i БЕЛЕЖКА:

Пяната, която се получава при наливане на бира, може да бъде повлияна чрез промяна на ъгъла на чашата.

Издърпайте надолу дръжката на крана с едно движение.

i БЕЛЕЖКА:

Ако кранът е само частично отворен, бирата може да се пени прекомерно, тъй като не може да изтича

Оставете бирата да се стича по вътрешността на чашата и бавно изправете чашата, докато я дозирате, накрая я изправете.

Когато пяната достигне ръба на чашата, затворете крана за бира, като натиснете назад дръжката на крана за бира.

Поставете чашата върху плочата за събиране на капки и изчакайте, докато пяната се утаи.

Уверете се, чечашата не се намира директно под крана за бира, така че да не попаднат капки в образуваната пяна .

Повторете процеса на дозиране, докато бирата и пяната са в правилната пропорция. Такъв е случаят, когато пяната е висока около два пръста и малко над ръба на чашата.


Подмяна на касетата с въглероден диоксид (CO₂) (изключение: бурета Heineken)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за измръзване:

- Не изваждайте патрона с CO₂, преди да е **напълно изпразнен**.
- Остатъчно количество CO₂ все още може да присъства в патрона, което внезапно се изпразва и води до образуването на лед.

Когато вече не може да се налива бира, въпреки че регулаторът на налягането е в позиция „+“, и все още има бира в бъчвата, заменете CO₂ патрона.

1. Изключете уреда.
2. Изключете щепсела от контакта.
3. Завъртете регулатора на налягането в позиция „-“.
4. Използвайте бутона, за да отворите капака на уреда.
5. Махнете клапана за подаване на CO₂ от конектора на фитинга. За да направите това, натиснете бялата бутон за освобождаване, маркиран с надпис „PRESS“, който се намира на фитинга.
6. Вкарайте нов CO₂ патрон от 16 г в държача, както е описано в главата "Поставяне на карбоновия диоксид (CO₂) патрон".

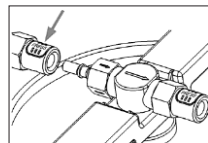

Разглобяване на диспенсъра за бира

За почистване на диспенсъра за бира и/или за смяна на бъчвата е необходимо да се премахне дозиращото устройство от диспенсъра.

ВНИМАНИЕ:

Никога не изваждайте дозиращото устройство от бурето, докато все още е под налягане.

1. Изключете уреда.
2. Изключете щепсела от контакта.
3. Завъртете регулатора на налягането в положение " _ ".
4. Използвайте бутона, за да отворите капака на уреда.
5. Извадете хранящия клапан CO₂ от конектора на фитинга. За да направите това, натиснете белия бутон за освобождаване с надпис "PRESS", който се намира на фитинга.
6. Поставете контейнер под крана за бира.
7. Дръжте дръжката на крана натисната, докато уредът вече не е под налягане. Не трябва да има повече бира или пяна, които да излизат.
8. Извадете бирения маркуч от клапана за свързване на бирата на дозиращото устройство. За да направите това, натиснете белия бутон за освобождаване с надпис "PRESS", който се намира на фитинга.
9. Сега можете да извадите бурето с дозиращото устройство от резервоара на уреда.

БЕЛЕЖКА:


Това може да изисква определено усилие поради бурето, за което е закрепена засмукваща чаша, намираща се в долната част на уреда.

10. Отделете дозиращото устройство от бурето:

Вижте съседната фигура. Първо, премахнете десния държач.

След това отстранете левия държач от края на бъчвата..

11. Извадете дозиращото устройство от бурето, като го издърпате равномерно.

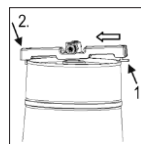

БЕЛЕЖКА:

Тъй като кранчето за бира може да не е влажно по време на екстракцията, отстраняването може да отнеме известно усилие.

12. Дозиращото устройство вече може да бъде почистено, както е описано в главата "Почистяване" и впоследствие инсталирано на ново буре, както е описано в главата "Поставяне на бурето с бира".

БЕЛЕЖКА:

Ако е необходимо, сменете патрона с CO₂, както е описано в главата "Замяна на патрона с въглероден диоксид (CO₂)".

Смяна на водата

Няма нужда да сменяте водата в резервоара всеки път, когато бурето с бира е изпразнено. Сменяйте водата всяка седмица.

1. Отстранете събирателната тава от уреда.
2. След като изключите уреда от храняването, поставете го близо до ръба на масата и се уверете, че предните крака са все още на масата.
3. Поставете празен съд, който може да побере около 1 литър вода под ръба на

масата.

4. За да отворите изхода, издърпайте лоста за източване надолу. Резервоарът се изпразва.
5. Използвайте чиста кърпа, за да избършете резервоара.
6. Освободете лоста за източване.
7. Използвайте чиста вода, за да напълните резервоара до маркировката MAX.
8. Повторете процедурата, за да изплакнете резервоара.

ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте телена четка или абразивни предмети.

 Не използвайте киселинни или абразивни препарати.

- Дозиращото устройство **не е** подходящо за съдомиялна машина.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Преди почистване винаги изваждайте щепсела и изчакайте, докато уредът се охлади.
- Не потапяйте уреда във вода. В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.

Почистете уреда преди първоначалното пускане в експлоатация и след това след всяка употреба.

За да се запази качеството на дозираната бира с добро качество, е важно диспенсърът да се почисти старателно.

Корпус

1. Изпразнете резервоара напълно. (Вижте главата "Смяна на водата").
2. Използвайте чиста кърпа, за да избършете резервоара.
3. Използвайте влажна кърпа, за да почистите капака и външността на корпуса.
Може да добавите малко миешо средство.
4. Използвайте кърпа за окончателно изсушаване.


Тава за капки и събирателна тава

1. Отстранете както тавата за отцеждане, така и тавата за събиране от уреда.

2. Изсипете натрупаната бира в мивка.
3. Почистете и двата компонента с гореща вода. Ако е необходимо, можете да добавите малко препарат измиване.


Дозиращо устройство, Бирен кран и Бирен маркуч

За тази процедура ще ви е необходимо почистващо балонче, почистващ маркуч, съд, който съдържа около 2 литра чиста, топла вода и празен съд, в който водата ще се източи.

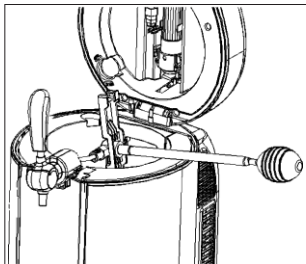

1. Поставете празния контейнер под крана за бира.
2. Напълнете балона за почистване с топлата вода.
3. Свържете дозиращото устройство към маркуча за бира. Ще се чуе щракване.
4. Включете балона за почистване в края на крана на бурето.
5. Използвайте една ръка, за да отворите кранчето. Използвайте другата си ръка, за да държите и натиснете балона за почистване. Изпомпвайте цялата вода от балона през диспенсъра и крана за бира.
6. Повторете тази процедура няколко пъти.
7. Извадете дозиращия блок от маркуча за бира.
8. Разглобете дозиращия блок на неговите 3 компонента. За да направите това, завъртете крана на бурето и го извадете от фитинга.
9. Почистете тези компоненти под течаща топла вода. Изплакнете обилно крана на бурето.

За да почистите кранчето за бира с маркуча за бира, но без дозиращото устройство, процедирайте, както следва:

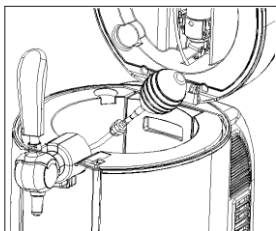

1. Свържете почистващия маркуч с балона.
2. Прикрепете почистващия маркуч към върха на маркуча за бира.
3. Използвайте едната си ръка, за да отворите кранчето за бира. Използвайте

другата си ръка, за да държите и натиснете балона за почистване. Изпомпвайте цялата вода от балона през бирения маркуч.

4. Повторете тази процедура, докато маркучът за бира стане чист.

Съхранение

- Почистете уреда, както е описано и го оставете да изсъхне напълно .
- Препоръчваме ви да съхранявате уреда в оригиналната му опаковка, когато няма да се използва за по-дълъг период от време.
- Винаги съхранявайте уреда на добре проветриво и сухо място извън обсега на деца.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, той често е решим лесно. Преди да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, моля, прочетете следното:

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е свързан към електрическата мрежа.	Проверете контакта на стената с подходящ уред.
		Поставете щепсела правилно в контакта на стената.
		Проверете предпазителя.
	Уредът е дефектен.	Свържете се с нашия сервиз или с ремонтен център.

Проблем	Възможна причина	Решение
Бира не се налива.	5-литровото парти буре е празно или няма 5-литрово парти буре в дозатора за бира.	Поставете ново 5-литрово буре за парти в дозатора.
	Касетата с CO2 е празна.	Сменете касетата с CO2.
	Кранът на бурето не е монтиран. Бурето не е правилно поставено.	Прикрепете дозиращото устройство към бурето, като използвате крана на бурето. Поставете бурето правилно.
	Дръжката не е инсталирана правилно.	Инсталирайте дръжката правилно.
Твърде много пяна се произвежда при дозиране.	5-литровото парти буре не е достатъчно студено.	Охладете 5-литровото парти буре по-дълго.
	5-литровото парти буре е разклатено.	Оставете бурето с 5-литрова част да престои известно време в дозатора за бира.
	Бирата не изтича свободно от тръбата.	Отворете напълно кранчето за бира.
	Чашата се държи изправено положение при наливане.	Наклонете чашата, когато я дозирате, така че бирата да може да се стича <u>отстрани</u> на чашата.
	Налягането на CO2 в бурето е твърде високо.	Завъртете регулатора на налягането в положение "-". Отнема известно време, докато налягането в бурето се отнеме и количеството пяна се намали.
По време на дозирането не се произвежда достатъчно пяна .	Налягането на CO2 в бурето е твърде ниско.	Бавно завъртете регулатора на налягането към "+" за 5 секунди.
	Бирата е твърде студена.	Оставете бурето да престои в дозатора за известно време. След това температурата се коригира от уреда.
	В стъклото има мазнина, течност за измиване или остатъци.	Измийте добре чашата и след това изплакнете със студена вода.
	Чашата е твърде топла.	Изплакнете чашата със студена вода.
	Чашата е суха.	Изплакнете чашата със студена вода.
Бирата става мътна.	Бирата е твърде студена.	Оставете бурето да престои в дозатора за известно време. След това температурата се коригира от уреда.
	Маркучът за бира не е чист.	Почистете маркуча за бира.
	Бирата е била неправилно шоково охладена преди да се използва диспенсър за бира.	Използвайте правилно охладено буре.
Бирата е твърде топла.	Бурето не е охладено достатъчно дълго.	Охладете бурето по-дълго.
	Вентилационните отвори са покрити.	Разкрийте вентилационните отвори.
	Недостатъчно място до и зад дозатора.	Поставете дозатора така, че да има минимум 15 см пространство от всички страни.
Бирата не е газирана	Налягането на CO2 е твърде ниско.	Бавно завъртете регулатора на налягането към "+" за 5 секунди.
	Датата "най-добър до" е изтекла.	Използвайте ново буре.
	Бурето е поставено от твърде дълго време.	Използвайте ново буре.
Бирата изтича твърде бавно от чешмата на бирата	Касетата с CO2 е празна.	Сменете касетата с CO2.
	Налягането на CO2 в бурето е твърде ниско.	Бавно завъртете регулатора на налягането към "+" за 5 секунди.
	Бирата не изтича свободно от тръбата.	Отворете напълно кранчето за бира.
Дозаторът не се затваря.	Дозиращото устройство не е правилно инсталирано и излиза от дозатора.	Инсталирайте правилно дозиращото устройство.
Трудно е да се инсталира дозиращото устройство на бурето.	Кранчето на бурето не е било навлажнено.	Намокрете крана на бурето със студена вода.

Технически данни

Модел: BZ 3740

Захранване: 220 - 240 V ~, 50 Hz

Консумация: 65 W

Клас на защита: II

Нетно тегло: приблизително 6 кг

Температура на охлаждане: 2 - 12 °C

Климатичен клас: SN, N

Капацитет: Наличен в търговската мрежа 5-литров буре за парти
Heineken бурета (с включени CO2)

Гориво: C5H10

Правото да се правят технически и дизайнерски модификации в хода на непрекъснатото разработване на продукти остава запазено.

Този уред е тестван съгласно всички съответни настоящи СЕ насоки, като например електромагнитна съвместимост и директиви за ниско напрежение, и е конструиран в съответствие с най-новите разпоредби за безопасност.

Изхвърляне на уреда

Значение на символа "кофа за боклук"



Защитете околната среда: не изхвърляйте електрическото оборудване в битовите отпадъци.

Моля, върнете всяко електрическо оборудване, което вече няма да използвате, в пунктовете за събиране, предвидени за тяхното изхвърляне.

Това помага да се избегнат потенциалните ефекти от неправилното изхвърляне върху околната среда и човешкото здраве.

Това ще допринесе за рециклирането и други форми на повторно използване на електрическо и електронно оборудване.

Информация за това къде може да бъде изхвърлено оборудването може да бъде получена от отдел Екология и опазване на околната среда.



гр. София, обл. София, с. Лозен, ул. „Лозен“ № 6

Сервиз Гама Електроникс ООД

ГАРАНЦИОННА КАРТА

№

Тип на изделието:

Модел на изделието:

Фабричен №

Дата на закупуване:

Продавач:

Подпис и печат:

Купувач:

Адрес, тел.:

Подпис:

ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 МЕСЕЦА
------------------	-----------

СЕРВИЗЕН КАРТОН

№	Дата на приема не	Дата на предаване	Вид ремонт	Подпис на техника
1				
2				
3				
4				

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Адрес на лицето, което предоставя търговска гаранция: Гамма Електроникс ООД, гр. София, обл. София, с. Лозен, ул. „Лозен“ №6, тел: 0883445540
2. Гаранционната карта е валидна за територията на Европейският съюз.
3. Ред за предявяване на търговската reklamacия:

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата, или на интернет сайта на търговеца, на който е направена поръчката, или на адреса на управление на търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е поръчана услугата, или в някой от сервизите, посочени в гаранционната карта. Сигнали може да се подават на и-мейл [:service@gamma-brands.com](mailto:service@gamma-brands.com) или на посочения телефон на Централната сервизна база на търговеца **0883445540**. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: щателно попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и фактура и/или фискален касов бон или пощенски паричен превод връчен от куриер., протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Гаранционният сервиз се осъществява като рекламираното изделие се доставя в упълномощения сервиз за сметка на клиента, ако не е договорено друго.

4. Гаранционни условия:

- Обявеният от производителя/вносителя гаранционен период, е валиден от датата на закупуване на уреда.
- Уредите са предназначени за закупуване от краен потребител за лична (домашна употреба), а не за професионална и търговска употреба.
- Спазването на изискванията в ръководството за уреда е част от гаранционните условия.
- Претенции за некомплектованост се удовлетворяват само в момента на закупуване.
- Транспортни дефекти не се признават, след като уредът е бил закупен и е напуснал търговския обект.
- При евентуална подмяна на уреда с нов, остава да важи остатъчният период на гаранция от първоначалната дата на закупуване на първия.
- При необходимост от гаранционен ремонт или замяна на уреда, същият трябва да бъде предоставен за ремонт или замяна с всички аксесоари, с които е бил закупен. В противен случай може да бъде отказан гаранционен ремонт или замяна на същият.

5. Гаранцията покрива само електрическите части на изделието.

- Доставчика предоставя и търговска гаранция за скрити фабрични дефекти (установени от съответен оторизиран орган) на аксесоари упоменати в т.6 ал.5, за първите 3 месеца след закупуването на уреда.

6. Гаранцията не покрива:

- повреди, причинени от счупване, срязване, прегряване, стопяване и др.;
- повреди, причинени от претоварване, неправилна употреба, неправилно съхранение или нехайство от страна на клиента;
- повреди, причинени при транспорт и товаро-разтоварни работи;
- повреди, причинени от природни стихии, пожар, гръмотевица, наводнение, земетресение, токов удар, форсмажорни обстоятелства и др.;
- повреди на аксесоари (всички отделящи се от основния корпус части) - лампи, батерии, акумулатори, съединения, маркучи, четки, филтри, отпадъчни торбички, бъркалки, решетки, работни казани и кошници към тях, ножове, канички, чаши, цедки, контейнери, закачалки, кабели, дистанционни управления и др.;
- повреди, когато изделието се използва за каквито и да е комерсиални цели (различни от „домашна употреба“)

7. Гаранцията е невалидна, в случай че:

- е правен опит за ремонт и/или изменения от неопълномощени лица;
- има несъответствие между изделието и придружаващите го документи;
- гаранционната карта не е надлежно попълнена, подписана и подпечатана или ,ако данните в нея са променяни или поправяни.

Вашите гаранционни права са указани и защитени съгласно ЗПЦСУПС - Раздел 2 от чл26 до чл. 32; раздел 3 от чл33 до чл. 38; раздел 4 чл39 и чл. 40, както и от ЗЗП - раздел 3 от чл122 до чл. 129 и 129а , включително.

УПЪЛНОМОЩЕНИ СЕРВИЗИ:

ГРАД	ИМЕ НА СЕРВИЗА	АДРЕС	Телефон
БУРГАС	ЕЛЕКТРОННИ	ул. "Янко Комитов" 16 В	056 / 880835
ДОБРИЧ	ЕЛЕКТРОДОМ	ул. Гоце Делчев №2	058 601 211
МОНТАНА	ЕТ МЕТОДИ СИМОВ	бул. Арнолди №29	096 309 730
ПЕРНИК	ЕМГЕ	кв. Изток , ул.Минск , бл.7-	076 670 721
ПЛЕВЕН	Сервиз Техникалпарт	ул.Николай Хайтов 16	0878 833 391
РАЗГРАД	ДАРСИ-ЗС	Бул. България №7, партер	0893 430 740
РАЗЛОГ	ХЛАДИЛЕН И ЕЛ.	ул. АЛЕКСАНДЪР	07480885
СМОЛЯН	Сервиз-РАЗЛОГ Георги Георгиев	ул. Студенска №25	0889 203 576
ХАСКОВО	Некс Хасково	ул. Цар Освободител №25	038 590 033
ЯМБОЛ	ЕЛТРОН	ул. Ален мак №17	046 663 380
СОФИЯ	Централна сервизна	гр. София, обл. София,	0883445540