


СЪДЪРЖАНИЕ

Номер на модела:OV51171H	Мотор: 200W
Честота: 50-60HZ	Температура на кафето: >75°C/167°F
Напрежение: AC220V~240V	Мощност: 1450W
Налягане на помпата:15 Bar	Воден капацитет Макс.: 1 L

КОМПОНЕНТИ

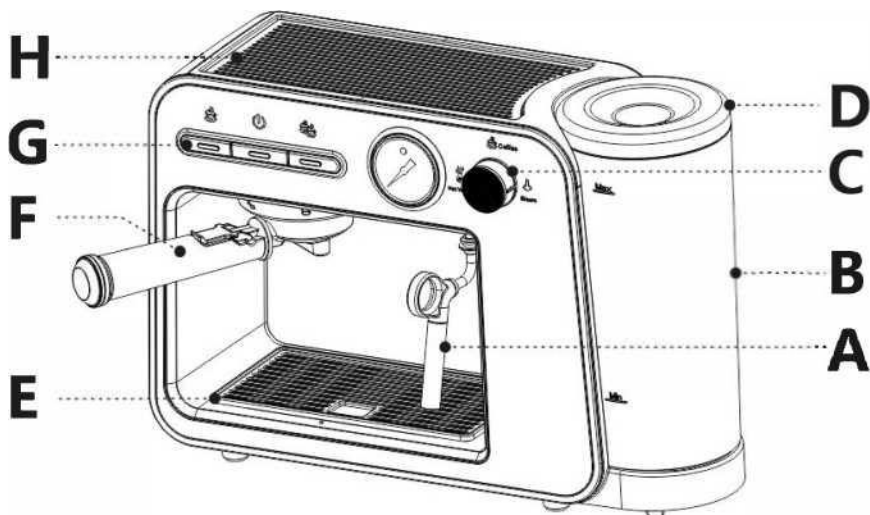

A	Тръба за пара	B	Контейнер за вода
C	Бутон	D	Подвижен капак на резервоара за вода
E	Подвижна поставка за течности	F	Цедката за кафе с дръжка
G	Бутон за включване	H	Изолационен панел

ВЪВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИИТЕ

Описание за бутоните					
Бутон за включване			Бутон за регулиране		
				кафе	
r ° R =				Топла вода *	// Пара
(!)	Бутон ВКЛ / ИЗКЛ	Старт/Стоп	☹ кафе	Функция за кафе	Завъртете бутона тук, за да пригответе кафе
色	Бутон за 1 чаша	След натискане на бутона, светлинният индикатор ще мига бавно и машината ще започне да приготвя 1 чаша кафе	<& пара	Функция за пара	Завъртете бутона тук, за да пригответе пара
	Индикатор за топла вода	Светлинният индикатор мига бързо, когато използвате функцията за гореща вода	☹ Топла вода	Функция за топла вода	Завъртете бутона тук, за да пригответе гореща вода
电	Бутон за 2 чаши	След натискане на бутона, светлинният индикатор ще мига бавно и машината ще започне да приготвя 2 чаши кафе			
	Индикатор за пара	Светлинният индикатор ще мига бързо, когато използвате функцията за пара			

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЕСПРЕСО МАШИНА

ВНИМАНИЕ: ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА




Кафе преди употреба.


ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Машината трябва да се почисти за първи път или след дълъг период на неупотреба.


Първо използвайте функцията за гореща вода, за да почистите частите на тръбата за пара (използвайте >100 ml/3,3 oz вода); Второ, използвайте функцията за приготвяне, за да почистите частите на цедката за приготвяне на кафе (използвайте >100 ml/3,3 oz вода).

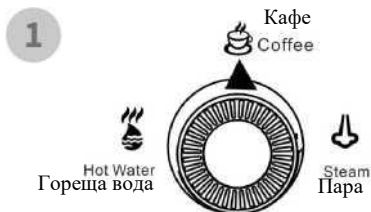


Уверете се, че бутонът сочи към S coffee

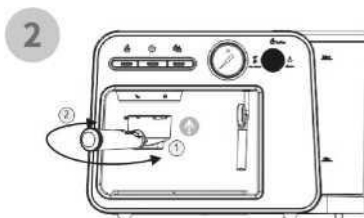

Поставете цедката за кафе с дръжка.

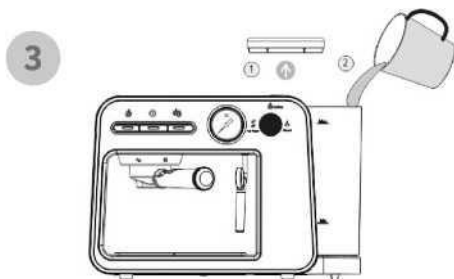

Добавете вода в резервоара (**НЕ** надвишавайте максималното ниво на водата 1L/33oz, температура на водата <35°C/95°F). Натиснете бутона за вкл./изкл., и индикаторът ще започне да мига

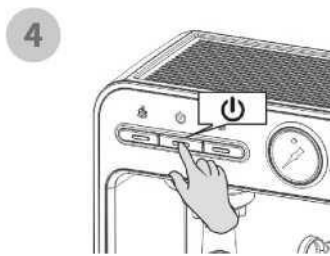

и машината ще влезе в етап на предварително загряване (1 мин.), след като предварителното загряване приключи, светлинният индикатор свети продължително.


5 Функция пара



Поставете чашата първа, както е показано, завъртете бутона на ☞


ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за гореща вода ще изключи автоматично след 2 минути, трябва да върнете бутона в позиция за кафе, след което да го завъртите в позиция за гореща вода, за да пригответе отново гореща вода.

6 Функция приготвяне

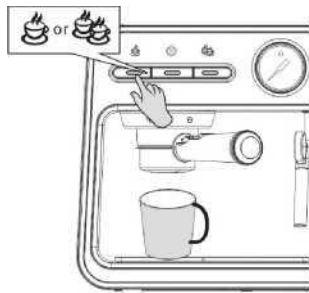


Поставете първо чашата, както е показано, изберете 1-чаша или 2-чаша (уверете се, че цедката за кафе е обърната в машината, преди да натиснете бутона).


ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

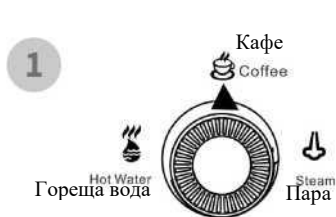


Уверете се, че бутонът е на положение &coffee

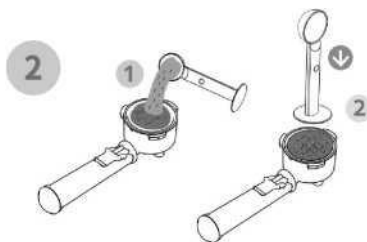

(1) Добавете смляно кафе с лъжицата за кафе (2) Пресовайте смляното кафе с дъното на лъжицата за кафе.

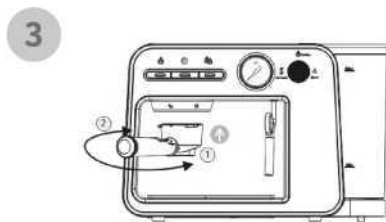


Поставете правилно цедката за кафе с дръжка.

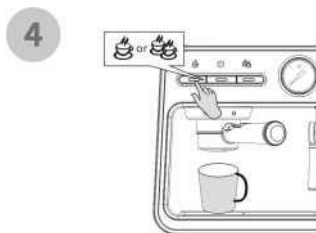


Поставете първо чашата, както е показано, натиснете бутона за включване/изключване (изчакайте 1 минута, докато индикатора спре да мига и продължи да свети), изберете бутона 1-cup or 2-cup (1 чаша или 2 чаши).

ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЯКО за капучино

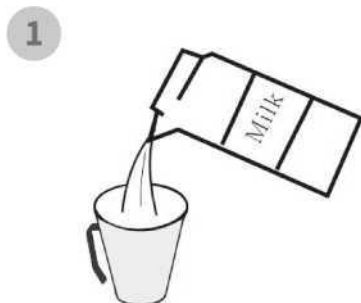


Изсипете >50 ml/1,7 oz чисто мляко в чашата (препоръчва се пълномаслено мляко).

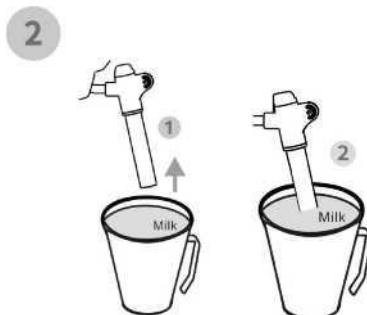

Потопете тръбата за пара в млякото за 2-3cm/0,7-1.inch.

3

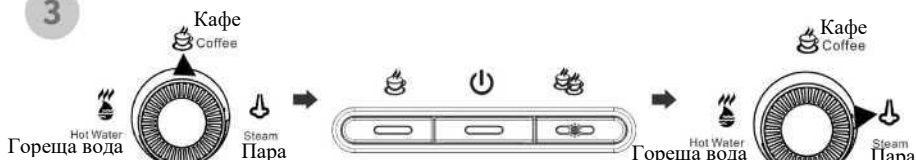

Уверете се, че бутонът сочи към S

Кафе; след това натиснете бутона за включване/изключване (изчакайте 1 минута, докато светлинният индикатор спре мига и продължава); завъртете бутоните на <S>

4



Когато приключите, завъртете бутона обратно на @coffee (Функцията Steam (Пара) автоматично ще спре след 2 минути, трябва да върнете бутона в позиция Coffee, след което да завъртите на позиция Steam, за да пригответе отново с пара.)


ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като машината е силно нагрята точно след приготвянето на мляко с пяна, за да осигурите ефекта от приготвяне на кафе, моля **НЕ** пригответе кафето веднага.

Има 2 решения :

- 1) Изчакайте 5 минути, докато машината изстине;
- 2) Можете да пригответе гореща вода, като изчакате машината да се охлади, когато тръбата за пара произвежда непрекъснато гореща вода вместо пара, тогава можете да пригответе кафе.

ПРИГОТВЯНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА

1

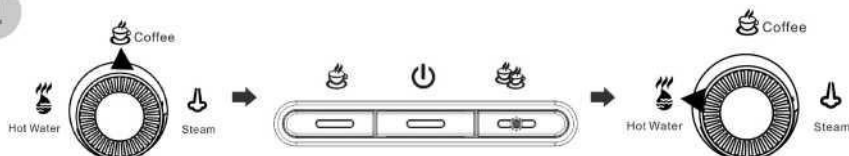

Уверете се, че бутонът сочи към S
мига и продължава); завъртете бутона на

кафе; след това натиснете бутона за включване/изключване (изчакайте 1 минута, докато светлината спре

Топла
вода


2



Когато приключите, завъртете бутона обратно на @coffee (Функцията за гореща вода ще спре автоматично след 2 минути, трябва да върнете бутона в позиция за кафе, след което да завъртите на позиция за гореща вода, за да пригответе отново гореща вода.)




>15 минути

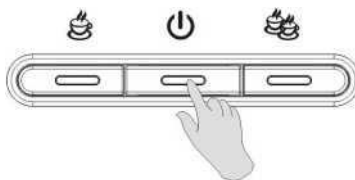

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Фабрична функция за автоматично изключване 15 минути:


Машината автоматично изключва всички функционални индикатори след 15 мин. (Машината е в изключено състояние, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите отново машината.)

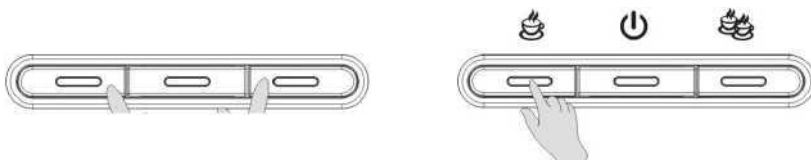

Нулирайте функцията за автоматично изключване

Натиснете едновременно бутоните за 1 чаша и 2 чаши, включете захранването и включете захранването и бутонът за включване/изключване светва.

- 1) Натиснете бутона за 1 чаша, светлината е изключена и функцията за автоматично изключване е отменена;
- 2) Натиснете отново бутона за 1 чаша, индикаторът светва и функцията за автоматично изключване се активира.

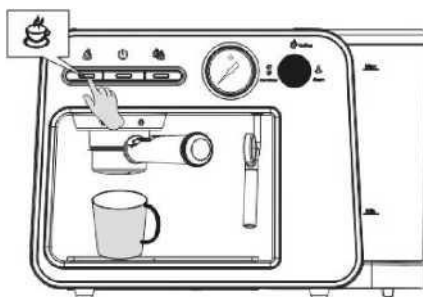

ФУНКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Стъпка 1. Първо поставете чашата, както е показано;

Стъпка 2. Добавете подходящото количество препарат за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода;


Стъпка 3. Натиснете и задръжте бутона за 1 чаша и включете захранването едновременно, а индикатора на бутона за 1 чаша и бутона за включване/изключване светват;

Стъпка 4. Натиснете бутона за 1 чаша, за да стартирате функцията за отстраняване на котлен камък (работно време 2 минути). По време на почистването можете да натиснете бутона за 1 чаша, за да спрете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е редовно отстраняване на котления камък на всеки 3 месеца.


НАСТРОЙВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО КАФЕ

Фабричен капацитет на 1 чаша: 40 ml/1.35 oz; Капацитет на 2 чаши: 80 ml2,7 oz

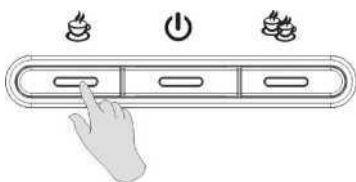

Настройване на функцията за време за 1 чаша


В режим на готовност, натиснете и задръжте Бутон за 1 чаша, машината ще започне да приготвя кафе, докато достигне желаното време за приготвяне и след това ще спре да натиска бутона. Настройването на времето за 1 чаша е завършена (мин. 10 s - макс. 90 s).

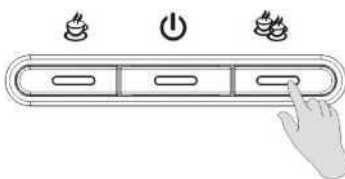

Настройване на функцията за време за 2 чаши

В режим на готовност натиснете и задръжте Бутон за 2 чаши, машината ще започне да приготвя кафе, докато достигне желаното време за приготвяне и след това спрете да натискате бутона. Настройването на времето за 2 чаши е завършена (мин. 10 s - макс. 90 s).

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

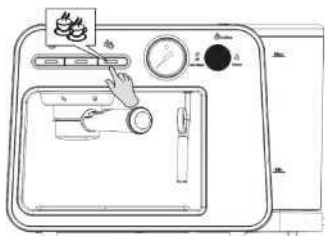


Натиснете и задръжте бутона за 2 чаши, включете захранването и светлинният индикатор мига два пъти, настройката е завършена.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМ НА КАФЕМАШИНА, КОЯТО НЕ ПРИГОТВЯ ВОДА


Поставете чашата, машината в изключено състояние, продължете да натискате бутона за включване/изключване, докато тръбата за пара започне да пръска вода.

Проблем 1

В процеса на приготвяне на кафе, поради липсата на вода в резервоара за вода и след това добавяне на вода, във вътрешната водна верига има въздух, което води до проблема с водата.

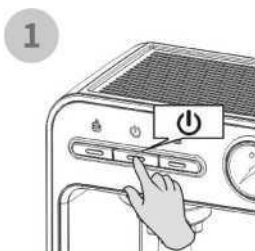

Изключете машината (НЕ изключвайте захранването): Завъртете бутона на Hot Water, уверете се, че водата в контейнера за вода е над линията Min.(150ml/5oz).

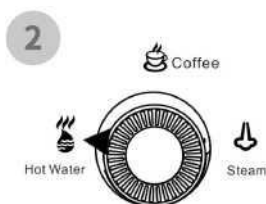

Поставете чашата, както е показано, машината е в изключено положение, продължете да натискате бутона за включване/изключване, докато тръбата за спре да пръска вода.



Проблем 2


Първият път или дълго време, когато не използвате машината, вътрешната сухота на помпата може да доведе до състояние, в което машината не произвежда вода.

Решение: Използвайте аксесоара на машината: „Ръчна помпа“ за пълнене на машината с вода, както следва:

1

кафе

2

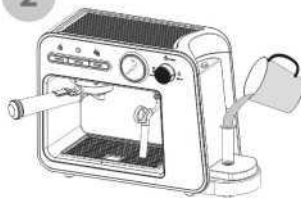

3



Завъртете бутона на  Топла вода

Поставете помпата в резервоара за вода в отвора за вода, след което добавете подходящото количество

Използвайте помпата, за да поставите вода в машината.

ПОЧИСТВАНЕ

A

ВНИМАНИЕ:

- НЕ: потапяйте машината във вода.
- Уверете се, че сте изключили захранващия кабел преди почистване.
- НЕ: използвайте силни почистващи препарати, остри предмети и други предмети за почистване на машината.



Почистете машината с мека кърпа.



Почистете цедката за приготвяне на кафе.


Почистване на маркуча за пара

Когато има по-малко вода и пара от тръбата за пара, моля да почистите:

Извадете втулката на тръбата за пара.




Игла за почистване
cleaning needle

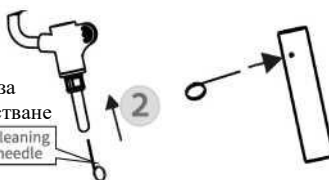

Почистете тръбата за пара с почистващата игла.

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е редовно отстраняване на котления камък на всеки 3 месеца.

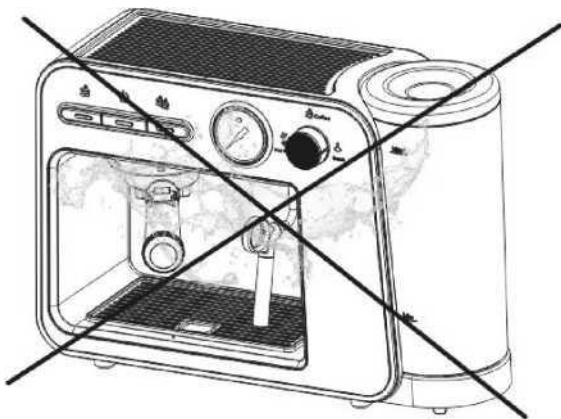

НЕ пръскайте вода върху машината.

А

Предупреждение за висока температура

Когато пригответе гореща вода и мляко за капучино, тръбата за пара е силно нагорещена, **НЕ** я докосвайте с ръцете си.



Въпроси и отговори

Въпрос	Отговор
Относно	Почистване
Как да почистите кафе машината преди първа употреба?	Моля, прочетете "Почистване преди първа употреба"
Как да почистите цедката за кафе?	Почиствайте с вода след всяка употреба и редовно отпушвайте отворите с иглата
Как да почистите тръбата за пара?	Почиствайте с вода след всяка употреба и почиствайте редовно вътрешността на тръбата за пара с четка и отвора с иглата
Трябва ли да почиствам кафе машината след всяка употреба?	Да, трябва да почиствате цедката за приготвяне на кафе и тръбата за пара след всяка употреба
Как да премахнете котления камък? И колко често?	Моля, прочетете "Функция за отстраняване на котлен камък" Необходимо е редовно отстраняване на котления камък на всеки 3 месеца
Относно	функционалност
Светлинният индикатор не свети	-Проверете дали захранващият конектор е включен -Бутонът не е натиснат правилно, натиснете бутона отново
Няма кафе или капе бавно	- Напълнете резервоара за вода с вода, като надвишите мин. линия -Смляното кафе не е пресовано твърде плътно, така че натиснете мляното кафето -Мляното кафе е твърде малко или твърде много, така че поставете подходящото количество мляно кафе в цедката за приготвяне -Цедката за приготвяне на кафе е запушена, така че почистете отворите на цедката с иглата
Изтичане на вода или просмукване на вода	-Проверете дали резервоарът за вода е на мястото си или дали не е повреден -Смляното кафе в чашата за приготвяне на дръжката не е добре пресовано.
Машината не работи правилно, всички индикатори не светят	Проверете дали електрическият щепсел е включен
Вкусът на кафето е твърде лек или твърде силен	Препоръчваме Ви да използвате нашата подходяща лъжичка със съотношение 1 чаша вода към 1 лъжичка кафе на зърна, за да смелите кафето.
Други проблеми с качеството на продукта	Моля, свържете се с нас чрез нашия официален имейл адрес: Teglu.Service@outlook.com

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

1. **НЕ** потопете кабела, щепсела или кафемашината във вода или друга течност.
2. Необходимо е внимателно наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до деца.
3. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, оставете го да изстине, преди да го почистите.
4. **НЕ** използвайте на открито.
5. **НЕ** оставайте кабела свободно над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
6. **НЕ** покривайте горния капак по време на работа.
7. Обърнете внимание на водните пари, за да избегнете изгаряния.
8. **НЕ** отваряйте цедката за кафе по време на работа.
9. **НЕ** добавяйте гореща вода в резервоара за вода.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Това устройство е строго забранено за използване от хора, които не са в добро състояние, имат психично заболяване или са неопитни, освен ако не са наблюдавани или насочени да използват устройството от човек, който прочита инструкциите подробно.

СЪХРАНЕНИЕ

.Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.

.Уверете се, че всички части са чисти и сухи.

.Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

НЕ изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци в края на срока на му на ползване.

Моля, предайте го в официален събирателен пункт за рециклиране.

СЪВЕТИ ЗА ВКУСНО КАФЕ

1. Чистата кафе машина е ключът към приготвянето на добро кафе. Моля, почиствайте редовно кафемашината.
2. Съхранявайте неизползваното мляно кафе или кафе на зърна на хладно и сухо място, за да ги запазите свежи.
3. **НЕ** използвайте повторно свареното мляно кафе, тъй като претоплянето може значително да намали вкуса на кафето.

